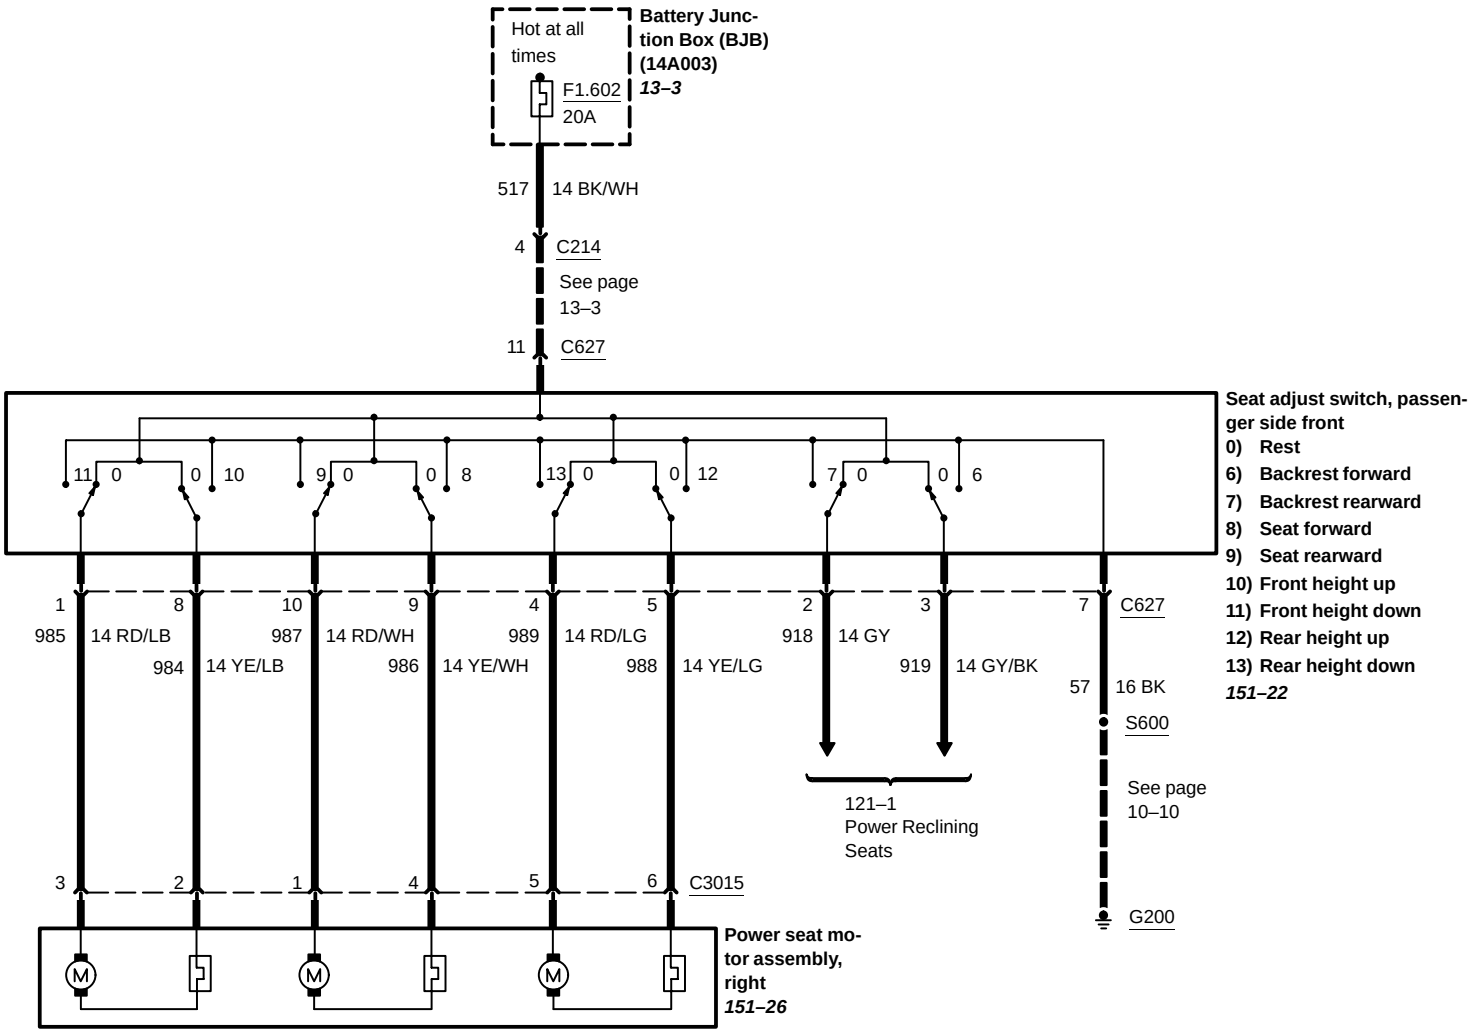
Hot at all times
F1.602
20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–3
517 14 BK/WH
4 C214
See page 13–3
11 C627
Seat adjust switch, passenger side front
0) Rest
6) Backrest forward
7) Backrest rearward
8) Seat forward
9) Seat rearward
10) Front height up
11) Front height down
12) Rear height up
13) Rear height down
151–22
11 0 0 10
9 0 0 8
13 0 0 12
7 0 0 6
1 985 14 RD/LB
8 984 14 YE/LB
10 987 14 RD/WH
9 986 14 YE/WH
4 989 14 RD/LG
5 988 14 YE/LG
2 918 14 GY
3 919 14 GY/BK
7 C627
57 16 BK
S600
See page 10–10
G200
121–1 Power Reclining Seats
3 2 1 4 5 6 C3015
Power seat motor assembly, right
151–26