G300, G402

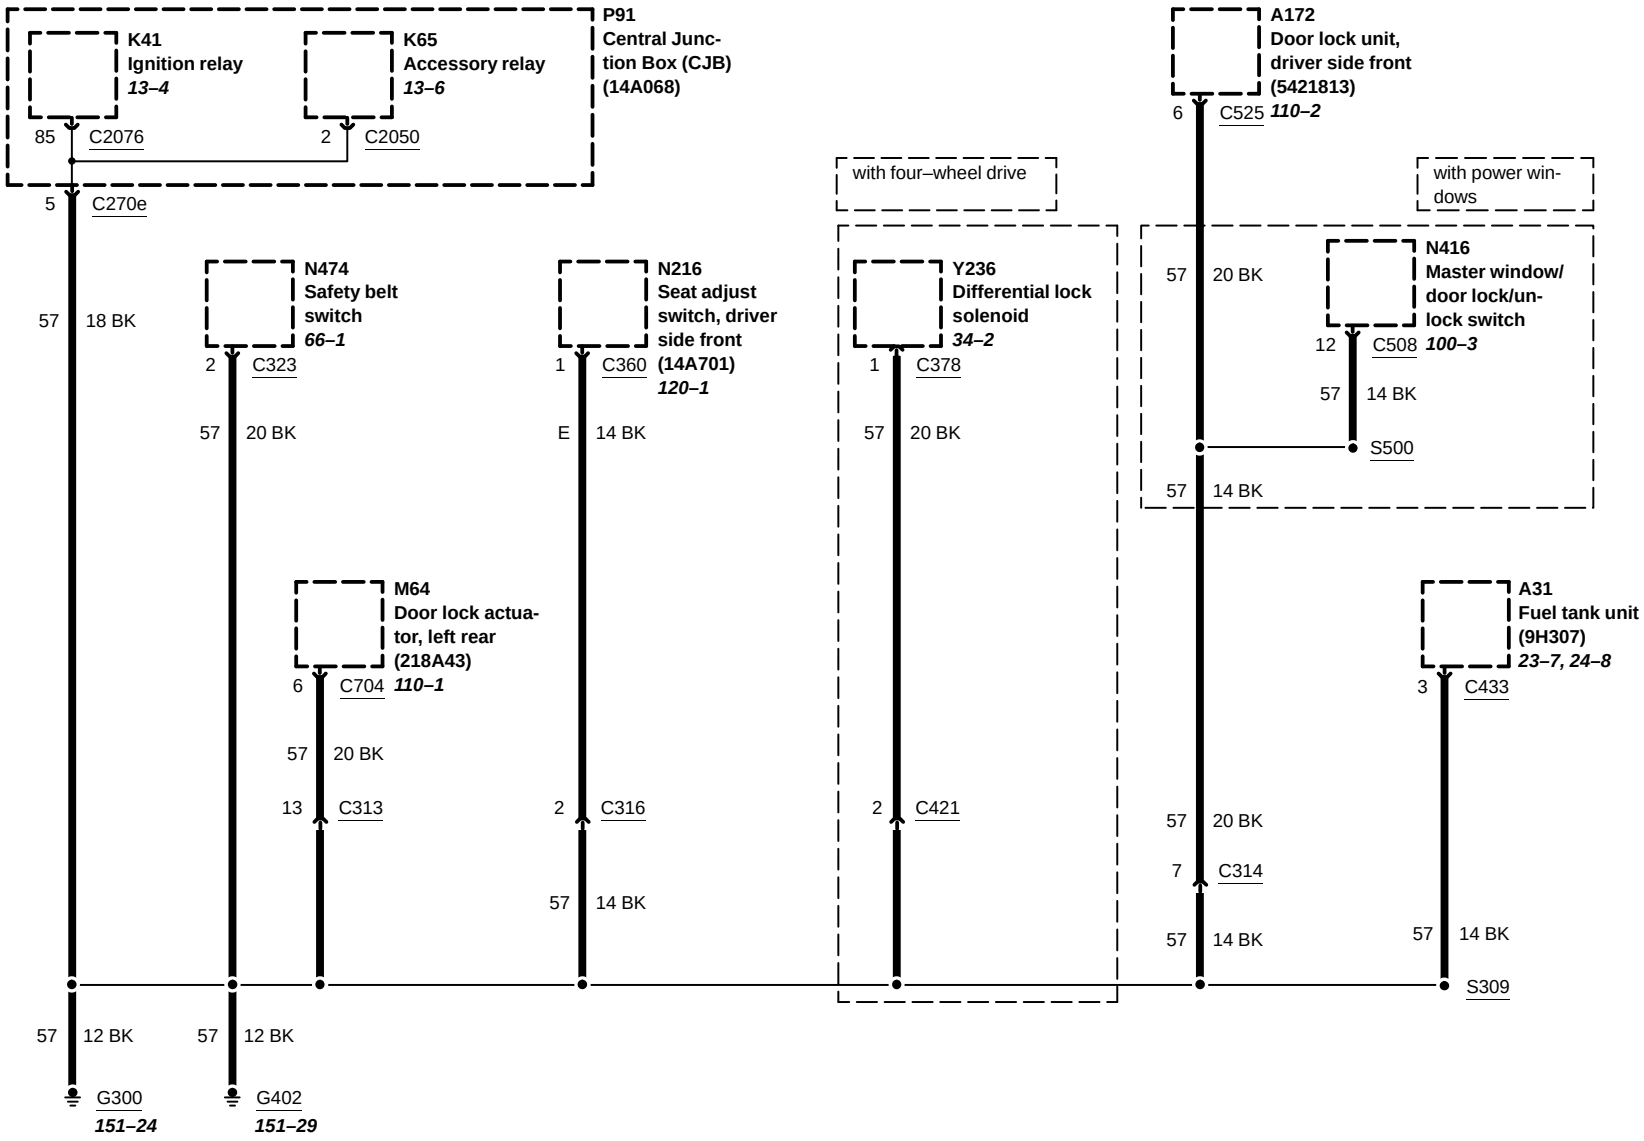
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
K41
Ignition relay
13–4
K65
Accessory relay
13–6
85 C2076
2 C2050
5 C270e
57 18 BK
N474
Safety belt switch
66–1
2 C323
57 20 BK
M64
Door lock actuator, left rear
(218A43)
6 C704 110–1
57 20 BK
13 C313
N216
Seat adjust switch, driver side front
(14A701)
120–1
1 C360
E 14 BK
2 C316
57 14 BK
with four–wheel drive
Y236
Differential lock solenoid
34–2
1 C378
57 20 BK
2 C421
A172
Door lock unit, driver side front
(5421813)
6 C525 110–2
with power windows
57 20 BK
N416
Master window/door lock/unlock switch
100–3
12 C508
57 14 BK
S500
57 14 BK
57 20 BK
7 C314
57 14 BK
A31
Fuel tank unit
(9H307)
23–7, 24–8
3 C433
57 14 BK
S309
57 12 BK
G300
151–24
57 12 BK
G402
151–29