3.0L -2

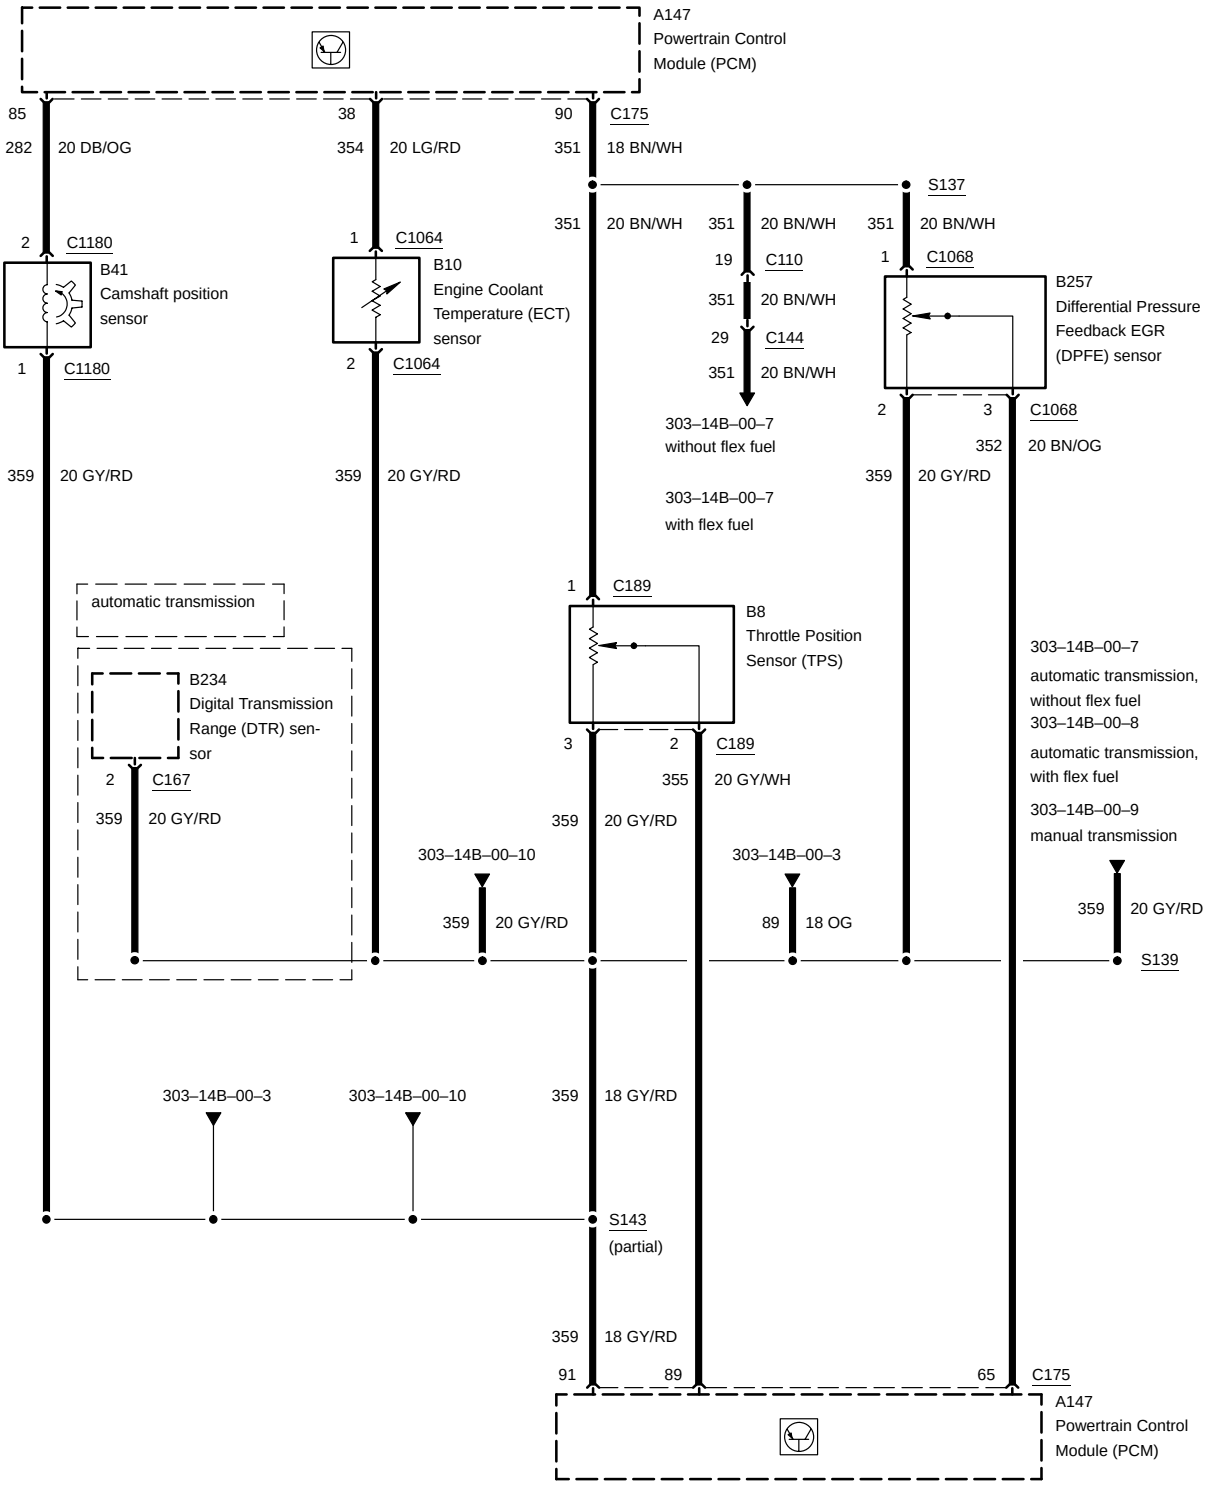
A147
Powertrain Control Module (PCM)
85
282
20 DB/OG
38
354
20 LG/RD
90
351
18 BN/WH
C175
S137
351 20 BN/WH
351 20 BN/WH
351 20 BN/WH
2 C1180
B41
Camshaft position sensor
1 C1180
1 C1064
B10
Engine Coolant Temperature (ECT) sensor
2 C1064
19 C110
351 20 BN/WH
29 C144
351 20 BN/WH
1 C1068
B257
Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor
2 3 C1068
303–14B–00–7
without flex fuel
303–14B–00–7
with flex fuel
352 20 BN/OG
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
automatic transmission
1 C189
B8
Throttle Position Sensor (TPS)
3 2 C189
355 20 GY/WH
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor
2 C167
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
303–14B–00–10
359 20 GY/RD
303–14B–00–3
89 18 OG
303–14B–00–7
automatic transmission, without flex fuel
303–14B–00–8
automatic transmission, with flex fuel
303–14B–00–9
manual transmission
359 20 GY/RD
S139
303–14B–00–3
303–14B–00–10
359 18 GY/RD
S143
(partial)
359 18 GY/RD
91 89 65 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM)