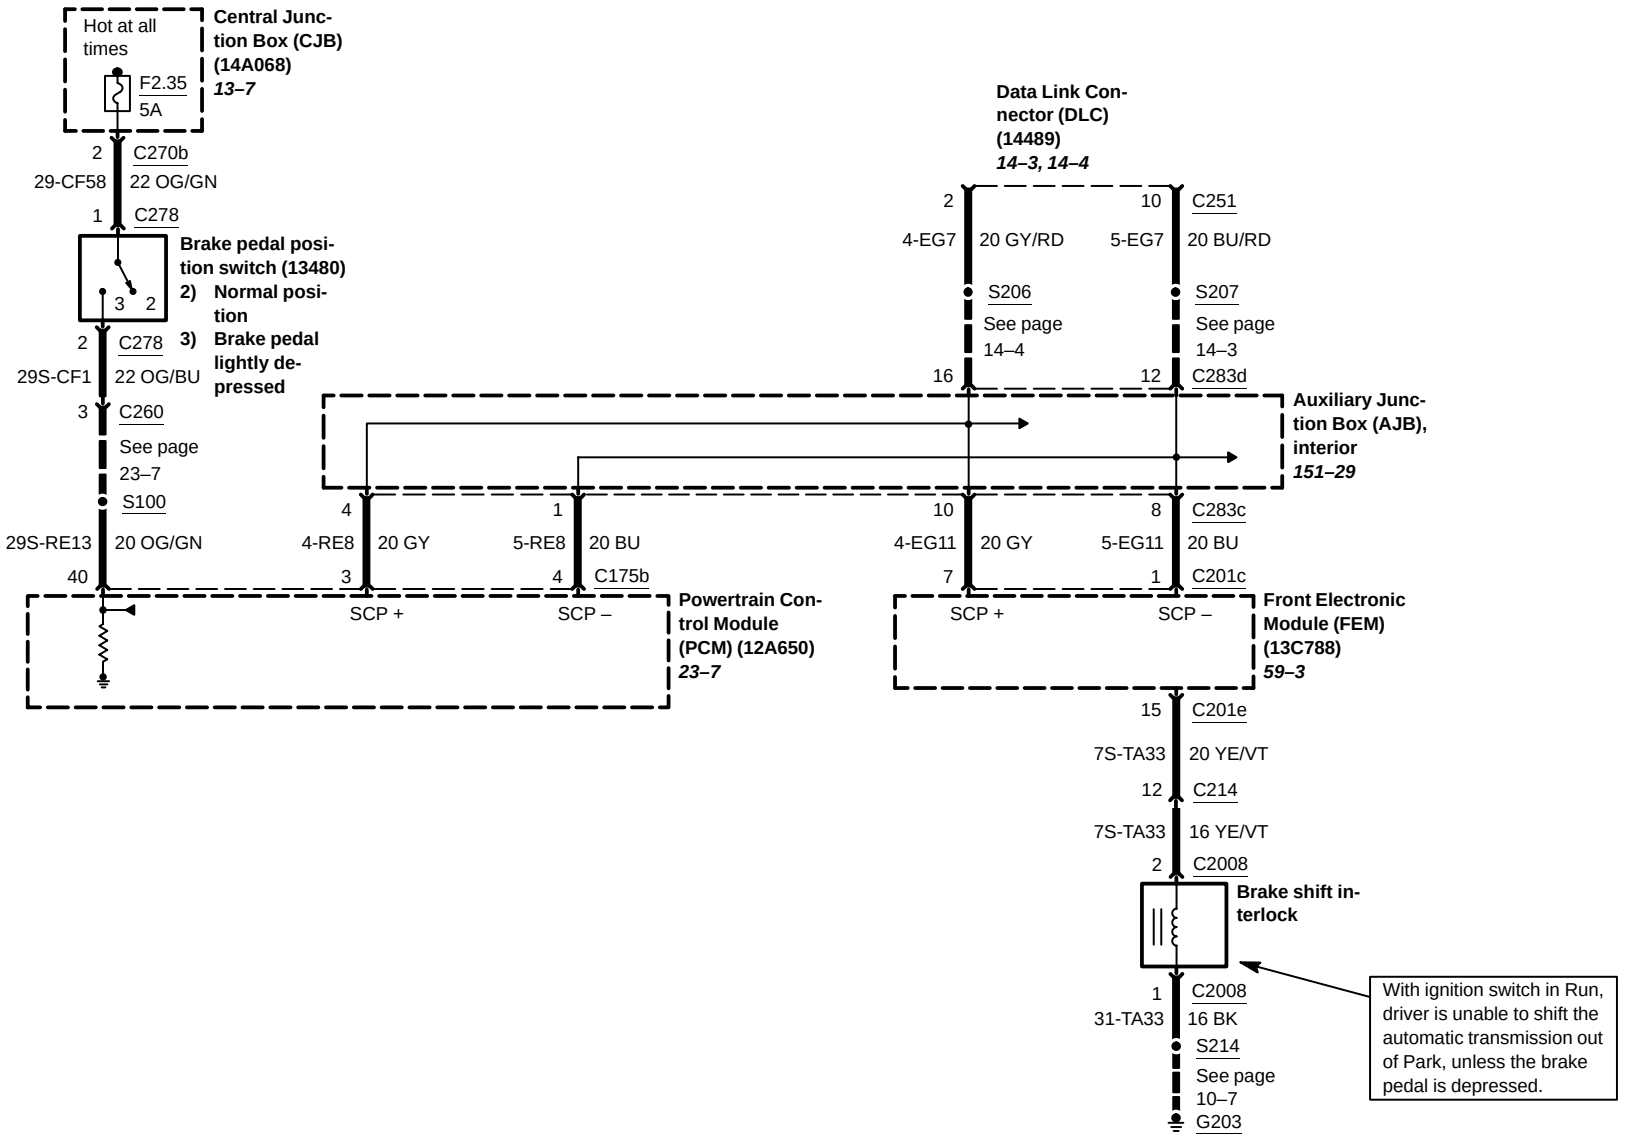
Hot at all times
F2.35
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–7
2
C270b
29-CF58
22 OG/GN
1
C278
Brake pedal position switch (13480)
2) Normal position
3) Brake pedal lightly depressed
3
2
2
C278
29S-CF1
22 OG/BU
3
C260
See page 23–7
S100
29S-RE13
20 OG/GN
40
Data Link Connector (DLC) (14489)
14–3, 14–4
2
4-EG7
20 GY/RD
10
5-EG7
20 BU/RD
C251
S206
See page 14–4
S207
See page 14–3
16
12
C283d
Auxiliary Junction Box (AJB), interior
151–29
4
4-RE8
20 GY
3
1
5-RE8
20 BU
4
C175b
10
4-EG11
20 GY
7
8
5-EG11
20 BU
1
C283c
C201c
SCP +
SCP –
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–7
SCP +
SCP –
Front Electronic Module (FEM) (13C788)
59–3
15
C201e
7S-TA33
20 YE/VT
12
C214
7S-TA33
16 YE/VT
2
C2008
Brake shift interlock
1
C2008
31-TA33
16 BK
S214
See page 10–7
G203
With ignition switch in Run, driver is unable to shift the automatic transmission out of Park, unless the brake pedal is depressed.