F2.23, F2.24

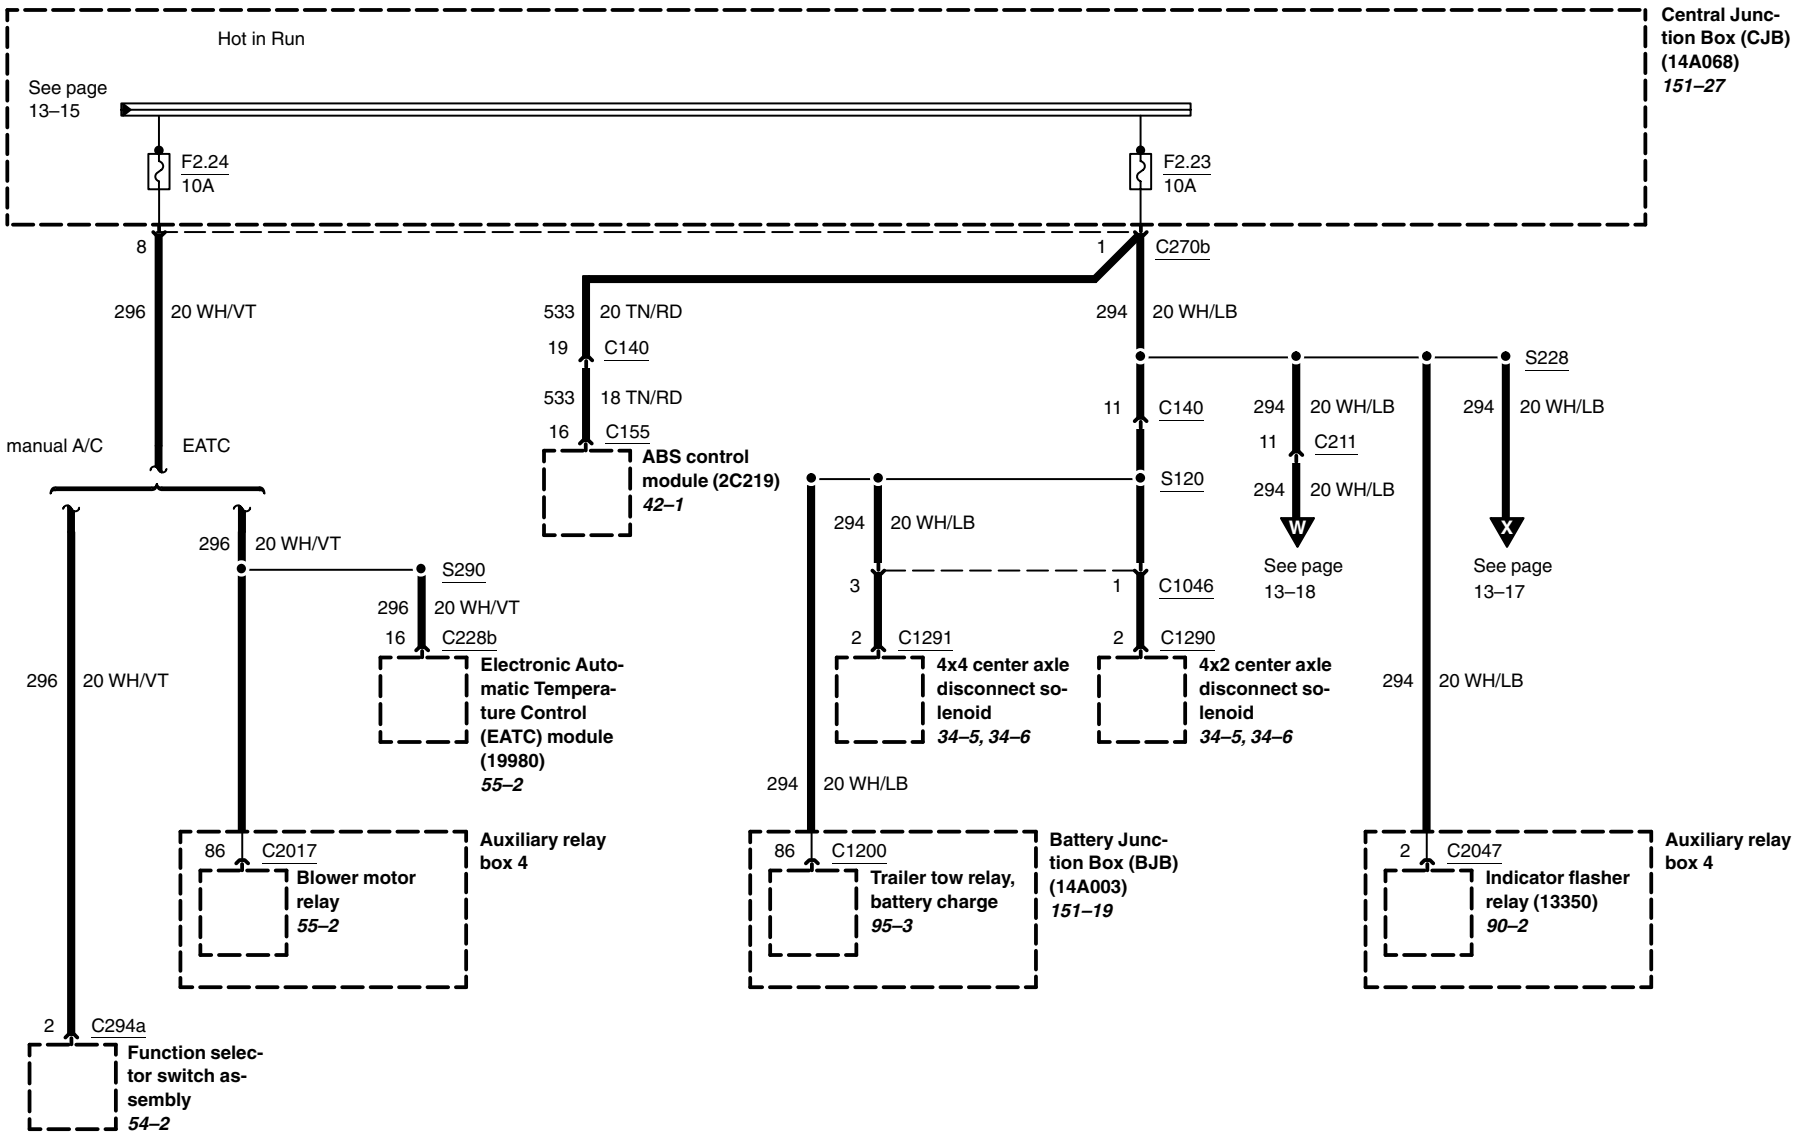
Hot in Run
See page 13–15
F2.24 10A
F2.23 10A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–27
8
1
C270b
296 20 WH/VT
533 20 TN/RD
19 C140
533 18 TN/RD
16 C155
ABS control module (2C219) 42–1
294 20 WH/LB
11 C140
S120
294 20 WH/LB
11 C211
294 20 WH/LB
See page 13–18
S228
294 20 WH/LB
See page 13–17
manual A/C
EATC
296 20 WH/VT
S290
296 20 WH/VT
16 C228b
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980) 55–2
296 20 WH/VT
294 20 WH/LB
3
1
C1046
2 C1291
4x4 center axle disconnect solenoid 34–5, 34–6
2 C1290
4x2 center axle disconnect solenoid 34–5, 34–6
294 20 WH/LB
294 20 WH/LB
86 C2017
Blower motor relay 55–2
Auxiliary relay box 4
86 C1200
Trailer tow relay, battery charge 95–3
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–19
2 C2047
Indicator flasher relay (13350) 90–2
Auxiliary relay box 4
2 C294a
Function selector switch assembly 54–2