F2.6

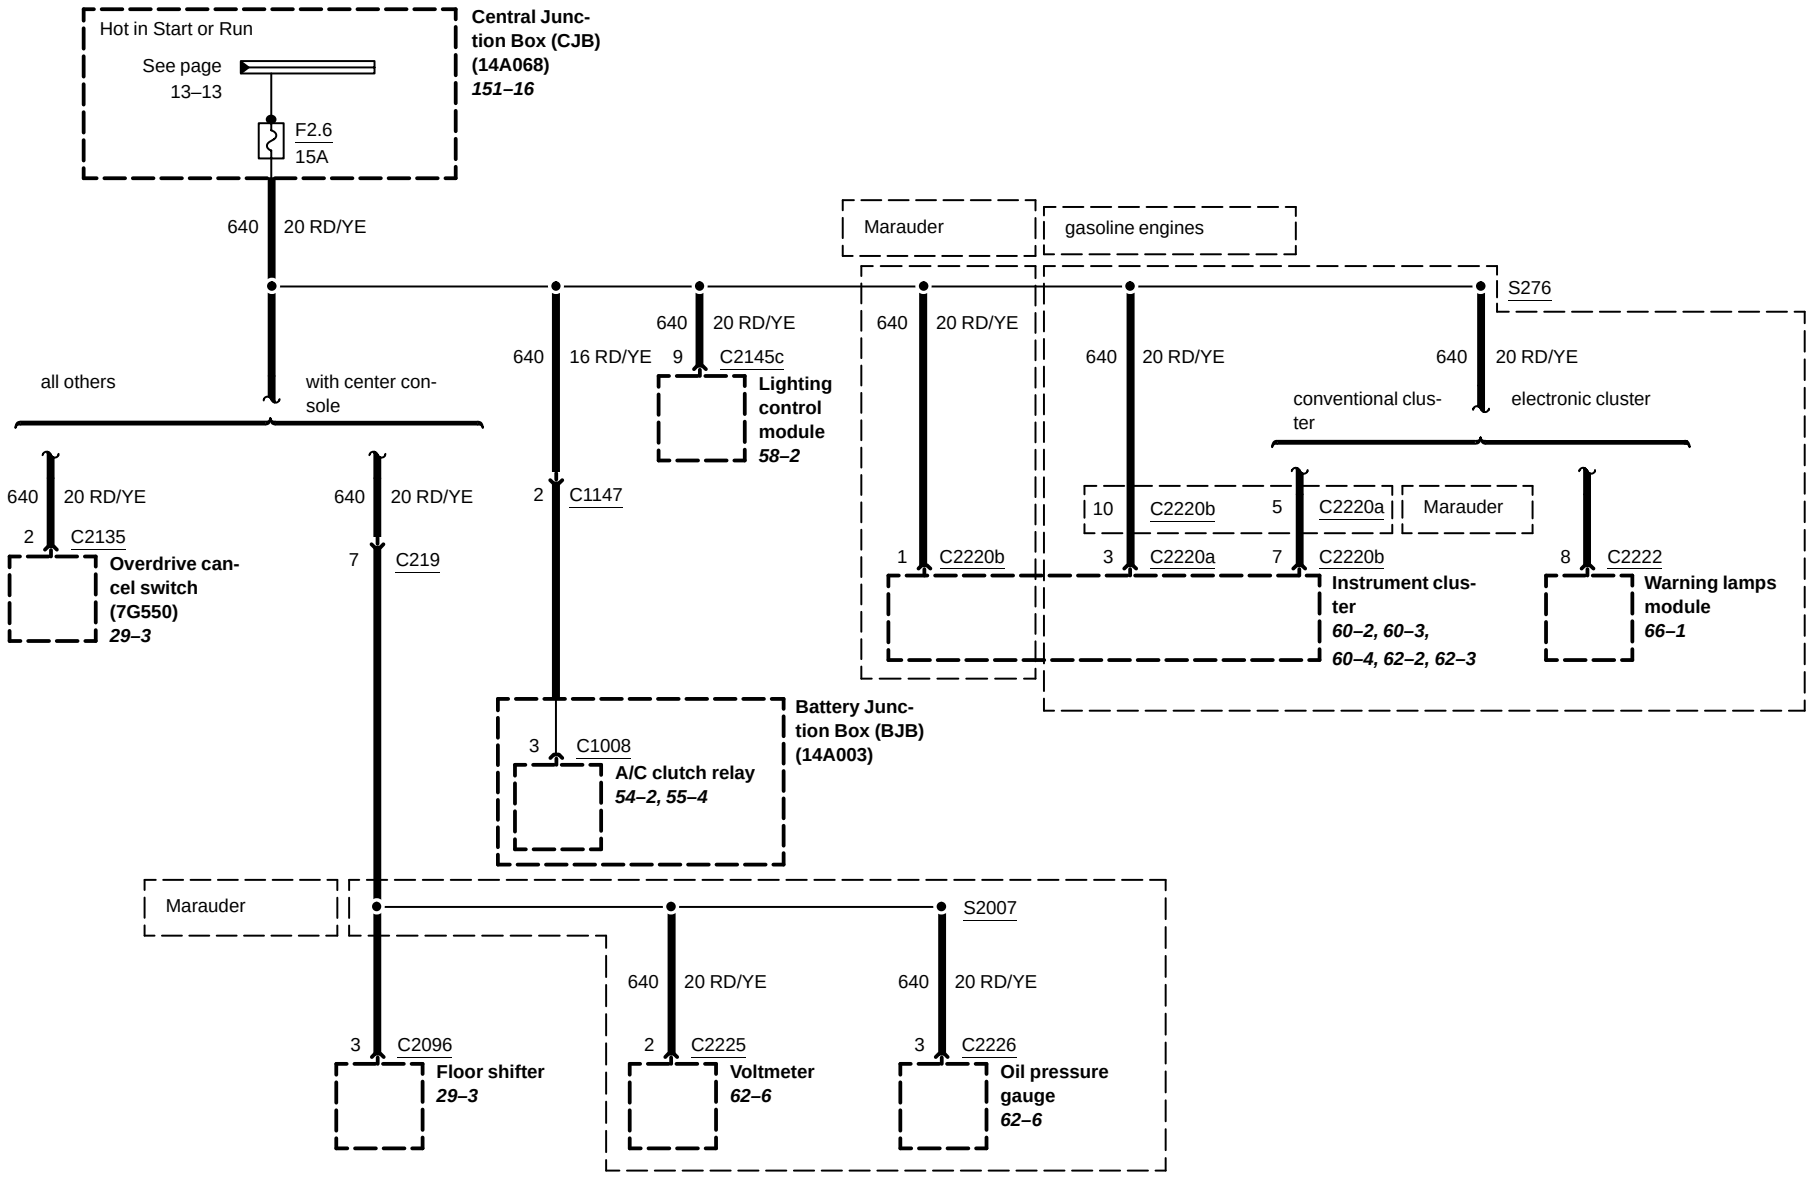
Hot in Start or Run
See page 13–13
F2.6
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–16
640 20 RD/YE
Marauder
gasoline engines
S276
640 20 RD/YE
640 16 RD/YE
9 C2145c
Lighting control module 58–2
640 20 RD/YE
640 20 RD/YE
640 20 RD/YE
all others
with center console
conventional cluster
electronic cluster
640 20 RD/YE
2 C2135
Overdrive cancel switch (7G550) 29–3
640 20 RD/YE
7 C219
2 C1147
10 C2220b
5 C2220a
Marauder
1 C2220b
3 C2220a
7 C2220b
Instrument cluster 60–2, 60–3, 60–4, 62–2, 62–3
8 C2222
Warning lamps module 66–1
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
3 C1008
A/C clutch relay 54–2, 55–4
Marauder
S2007
640 20 RD/YE
640 20 RD/YE
3 C2096
Floor shifter 29–3
2 C2225
Voltmeter 62–6
3 C2226
Oil pressure gauge 62–6