Sport

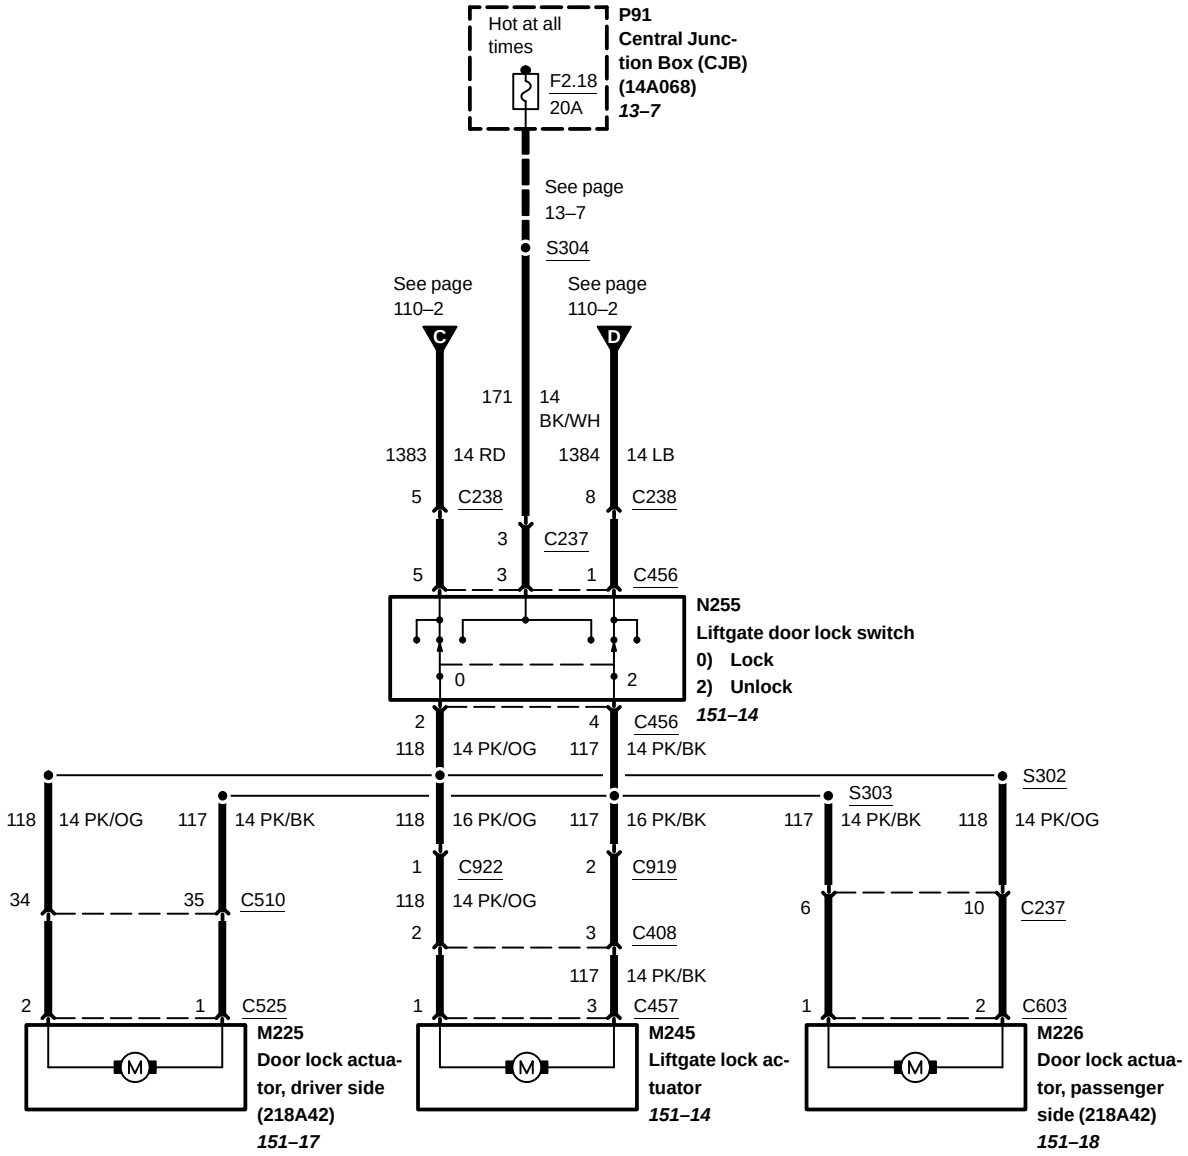
Hot at all times
F2.18
20A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–7
See page 13–7
S304
See page 110–2
See page 110–2
C
D
171
14 BK/WH
1383
14 RD
1384
14 LB
5
C238
8
C238
3
C237
5
3
1
C456
N255
Liftgate door lock switch
0) Lock
2) Unlock
151–14
0
2
2
4
C456
118
14 PK/OG
117
14 PK/BK
S302
S303
118
14 PK/OG
117
14 PK/BK
117
14 PK/BK
118
14 PK/OG
118
16 PK/OG
117
16 PK/BK
1
C922
2
C919
34
35
C510
118
14 PK/OG
6
10
C237
2
3
C408
117
14 PK/BK
2
1
C525
1
3
C457
1
2
C603
M225
Door lock actuator, driver side (218A42)
151–17
M245
Liftgate lock actuator
151–14
M226
Door lock actuator, passenger side (218A42)
151–18