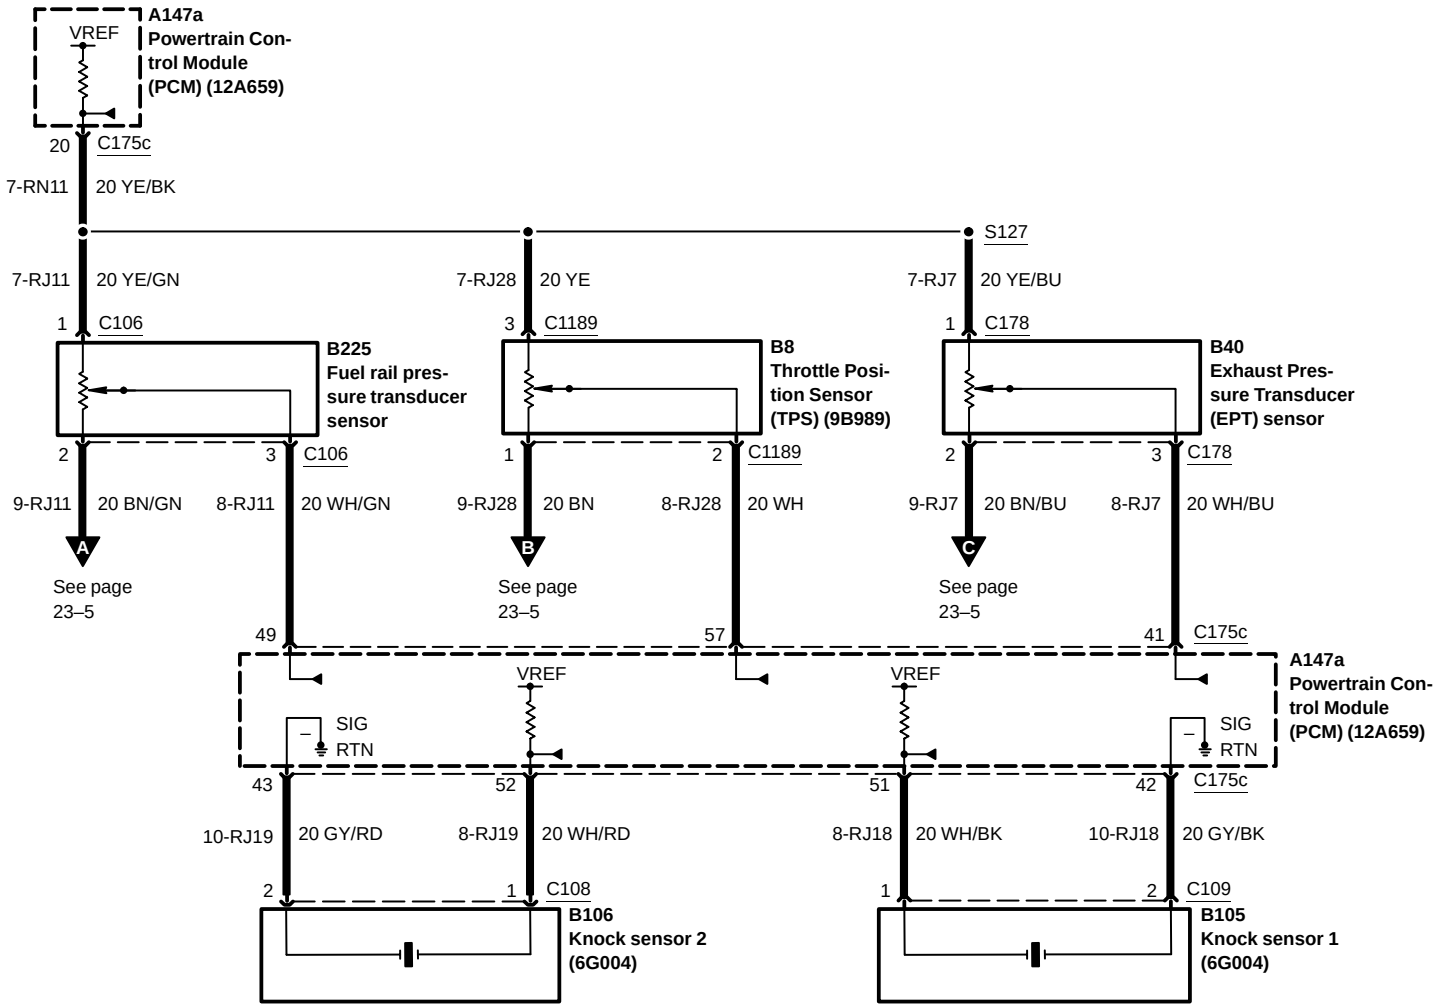
A147a
Powertrain Control Module (PCM) (12A659)
VREF
20
C175c
7-RN11
20 YE/BK
S127
7-RJ11
20 YE/GN
7-RJ28
20 YE
7-RJ7
20 YE/BU
1
C106
3
C1189
1
C178
B225
Fuel rail pressure transducer sensor
B8
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989)
B40
Exhaust Pressure Transducer (EPT) sensor
2
3
C106
1
2
C1189
2
3
C178
9-RJ11
20 BN/GN
8-RJ11
20 WH/GN
9-RJ28
20 BN
8-RJ28
20 WH
9-RJ7
20 BN/BU
8-RJ7
20 WH/BU
A
B
C
See page 23–5
See page 23–5
See page 23–5
49
57
41
C175c
A147a
Powertrain Control Module (PCM) (12A659)
VREF
VREF
SIG RTN
SIG RTN
43
52
51
42
C175c
10-RJ19
20 GY/RD
8-RJ19
20 WH/RD
8-RJ18
20 WH/BK
10-RJ18
20 GY/BK
2
1
C108
1
2
C109
B106
Knock sensor 2 (6G004)
B105
Knock sensor 1 (6G004)