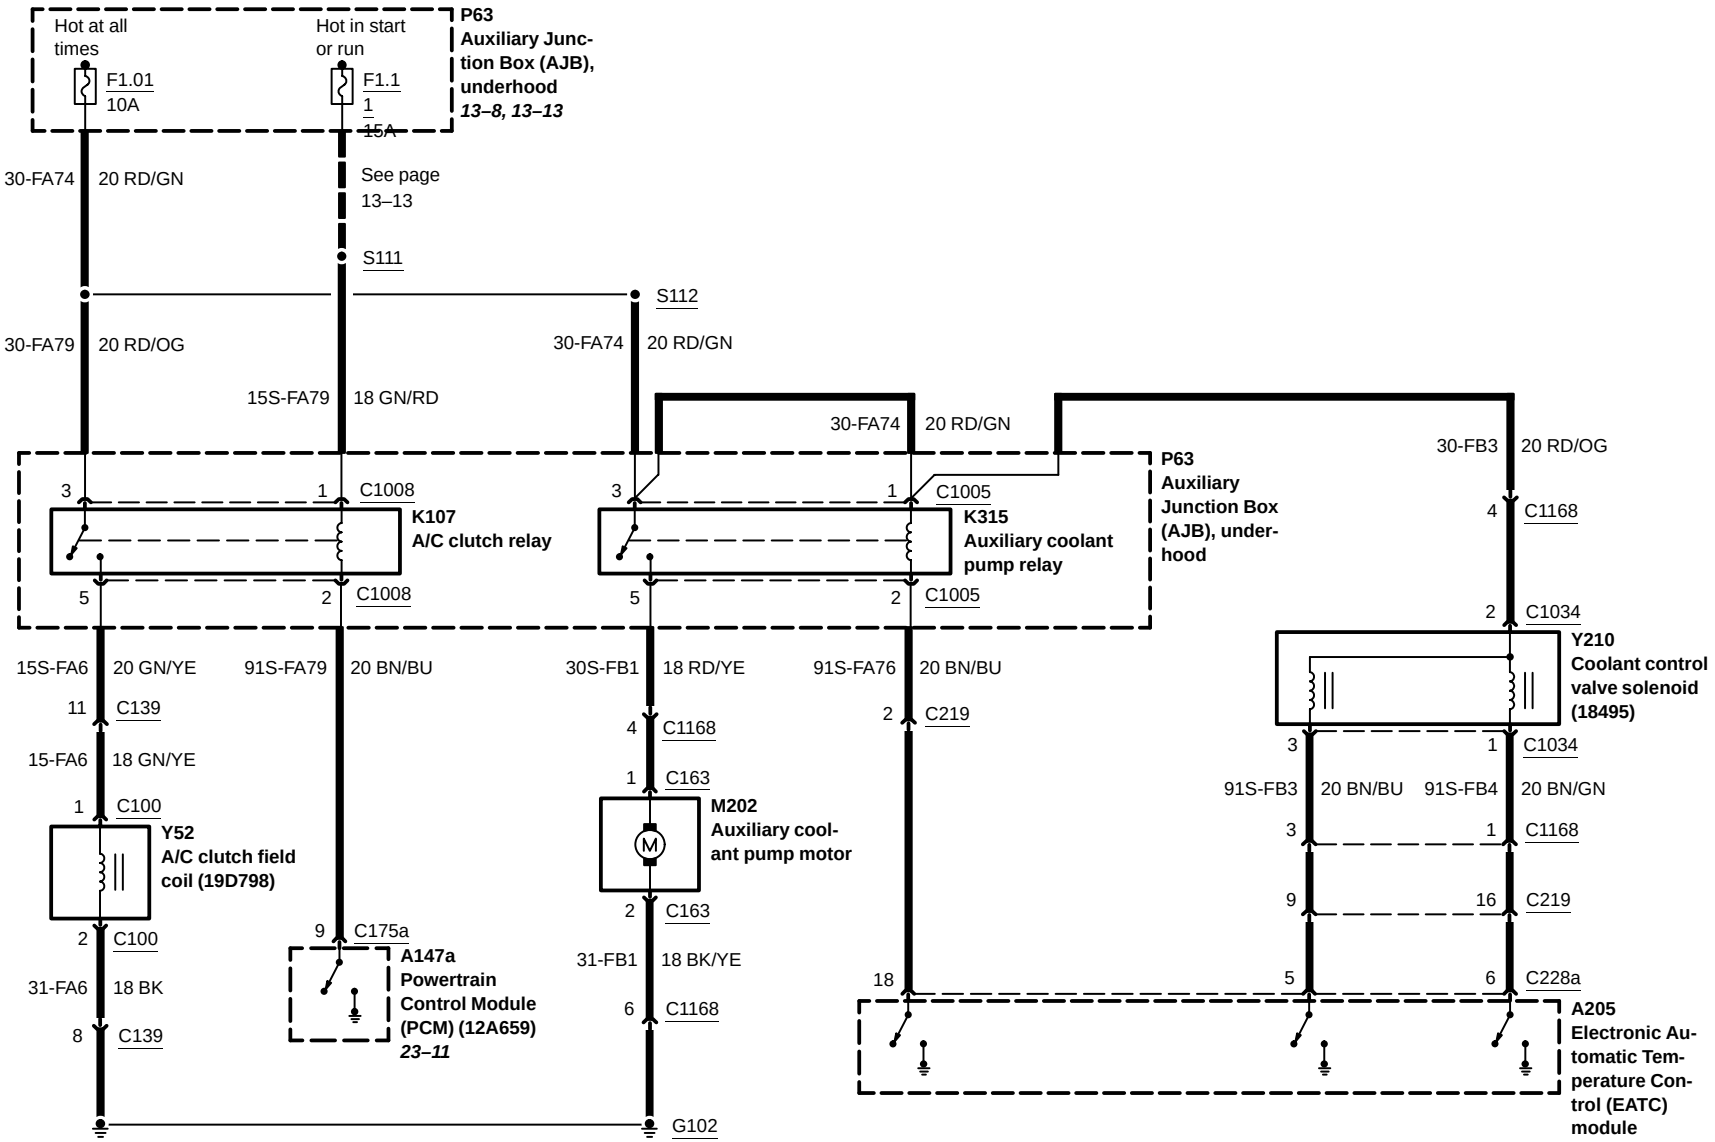
Hot at all times
F1.01
10A
Hot in start or run
F1.1
1
15A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–8, 13–13
30-FA74 20 RD/GN
See page 13–13
S111
S112
30-FA79 20 RD/OG
30-FA74 20 RD/GN
15S-FA79 18 GN/RD
30-FA74 20 RD/GN
30-FB3 20 RD/OG
3
1
C1008
K107
A/C clutch relay
5
2
C1008
3
1
C1005
K315
Auxiliary coolant pump relay
5
2
C1005
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
4
C1168
2
C1034
Y210
Coolant control valve solenoid (18495)
15S-FA6 20 GN/YE
11
C139
91S-FA79 20 BN/BU
30S-FB1 18 RD/YE
91S-FA76 20 BN/BU
2
C219
4
C1168
15-FA6 18 GN/YE
1
C100
1
C163
M
M202
Auxiliary coolant pump motor
3
1
C1034
91S-FB3 20 BN/BU
91S-FB4 20 BN/GN
3
1
C1168
Y52
A/C clutch field coil (19D798)
2
C100
9
C175a
2
C163
9
16
C219
31-FA6 18 BK
31-FB1 18 BK/YE
18
5
6
C228a
A147a
Powertrain Control Module (PCM) (12A659)
23–11
8
C139
6
C1168
A205
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module
G102