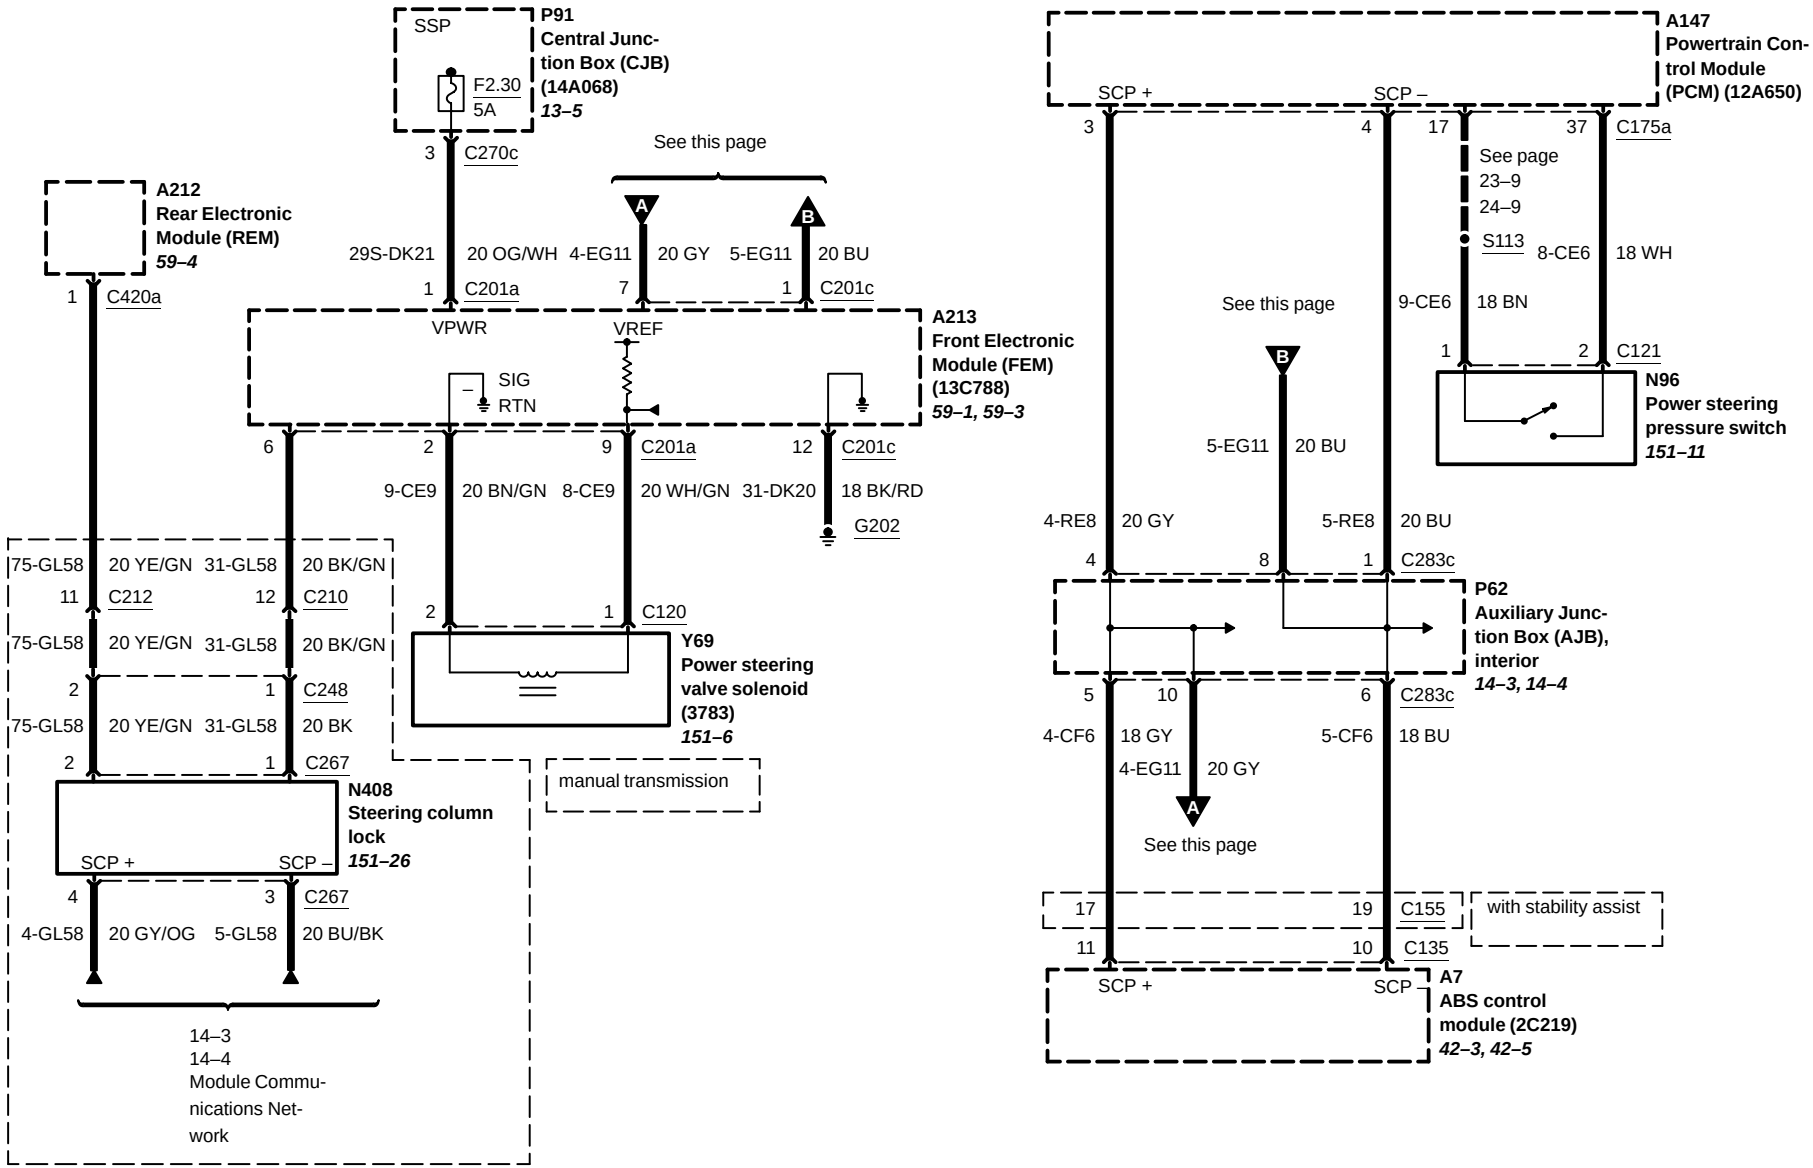
SSP
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–5
F2.30
5A
3
C270c
See this page
A212
Rear Electronic Module (REM)
59–4
1
C420a
29S-DK21
20 OG/WH
4-EG11
20 GY
5-EG11
20 BU
1
C201a
7
1
C201c
A213
Front Electronic Module (FEM)
(13C788)
59–1, 59–3
VPWR
VREF
SIG
RTN
6
2
9
C201a
12
C201c
9-CE9
20 BN/GN
8-CE9
20 WH/GN
31-DK20
18 BK/RD
G202
2
1
C120
Y69
Power steering valve solenoid
(3783)
151–6
75-GL58
20 YE/GN
31-GL58
20 BK/GN
11
C212
12
C210
75-GL58
20 YE/GN
31-GL58
20 BK/GN
2
1
C248
75-GL58
20 YE/GN
31-GL58
20 BK
2
1
C267
manual transmission
N408
Steering column lock
151–26
SCP +
SCP –
4
3
C267
4-GL58
20 GY/OG
5-GL58
20 BU/BK
14–3
14–4
Module Communications Network
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
SCP +
SCP –
3
4
17
37
C175a
See page
23–9
24–9
S113
8-CE6
18 WH
See this page
9-CE6
18 BN
1
2
C121
N96
Power steering pressure switch
151–11
5-EG11
20 BU
4-RE8
20 GY
5-RE8
20 BU
4
8
1
C283c
P62
Auxiliary Junction Box (AJB), interior
14–3, 14–4
5
10
6
C283c
4-CF6
18 GY
5-CF6
18 BU
4-EG11
20 GY
See this page
17
19
C155
with stability assist
11
10
C135
SCP +
SCP –
A7
ABS control module (2C219)
42–3, 42–5