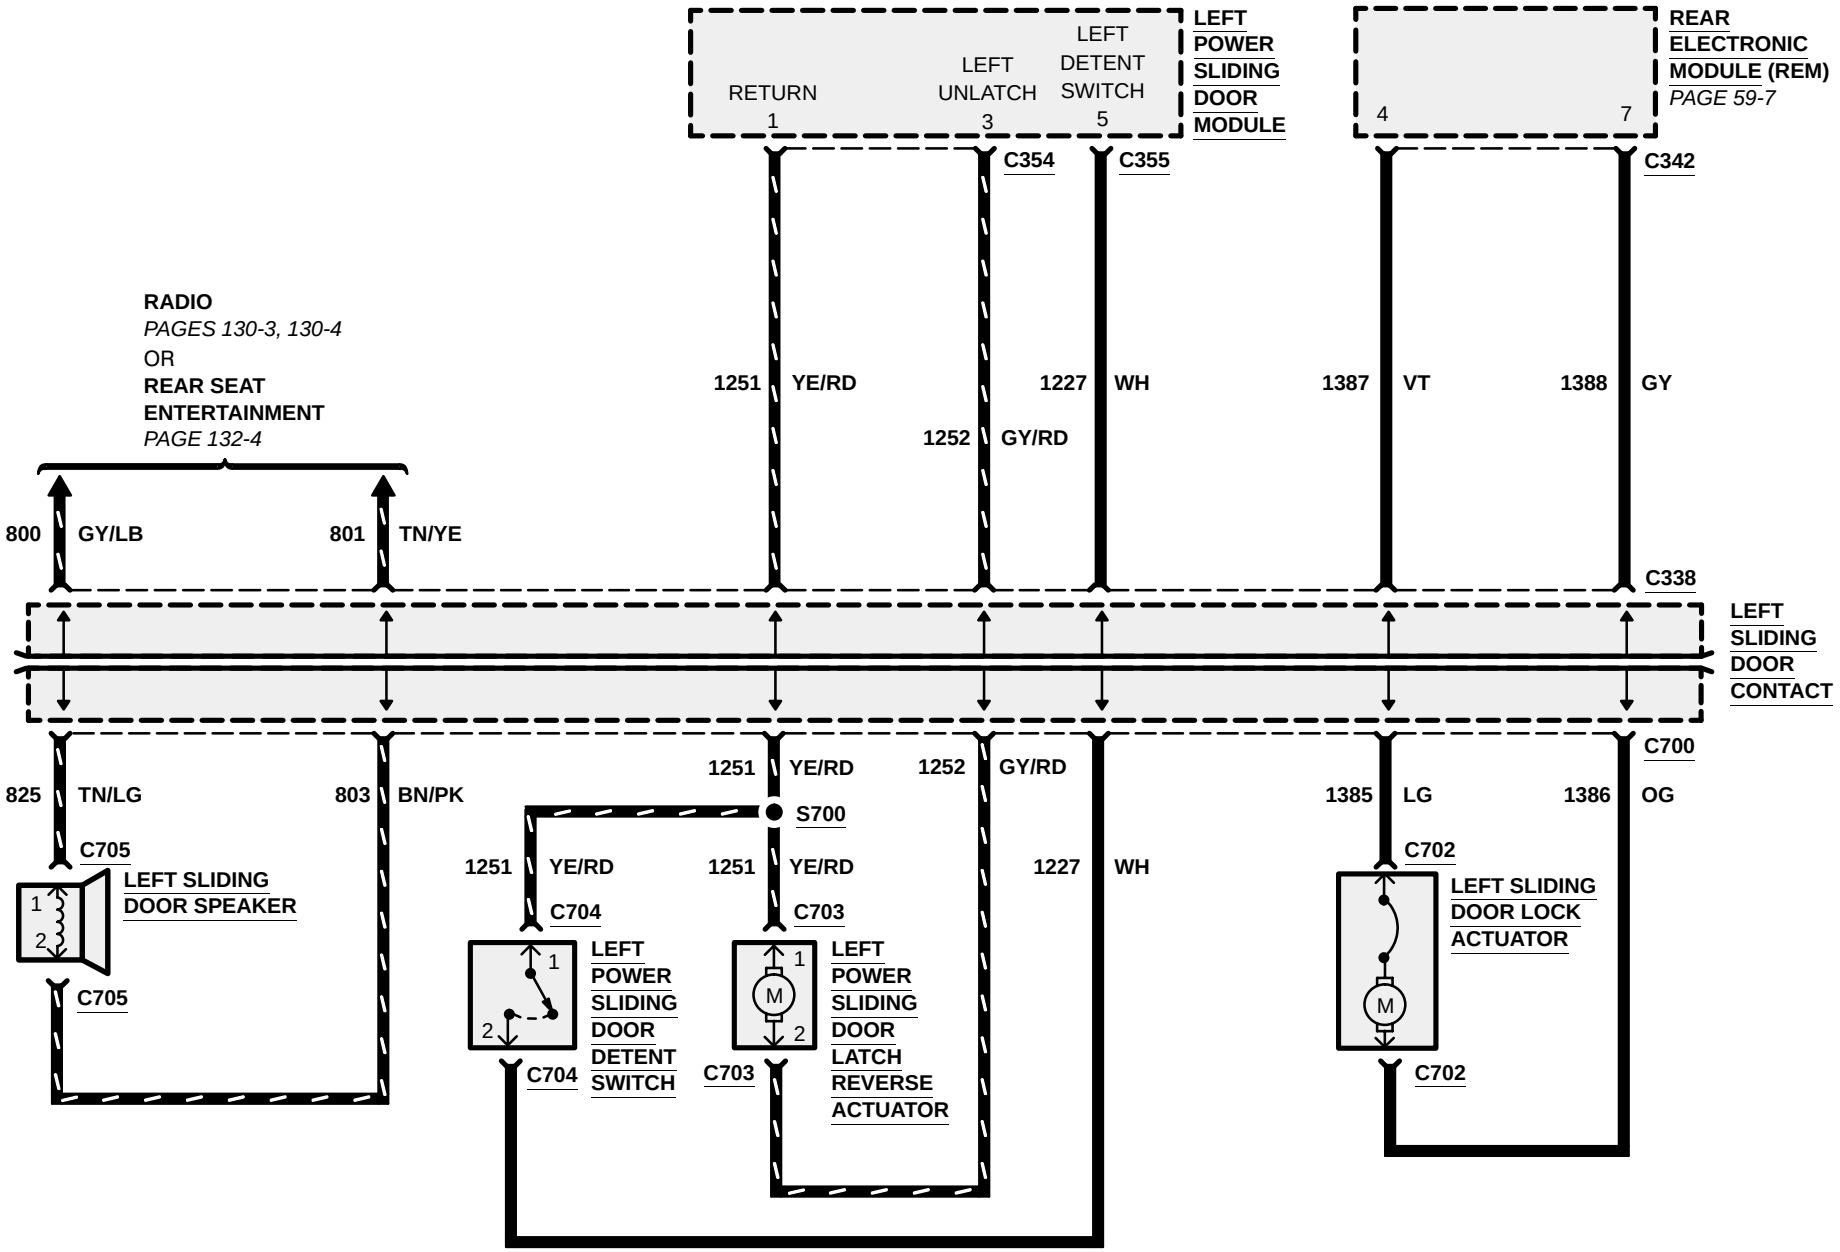
LEFT POWER SLIDING DOOR MODULE
RETURN
1
LEFT UNLATCH
3
LEFT DETENT SWITCH
5
C354
C355
REAR ELECTRONIC MODULE (REM)
PAGE 59-7
4
7
C342
RADIO
PAGES 130-3, 130-4
OR
REAR SEAT ENTERTAINMENT
PAGE 132-4
1251 YE/RD
1252 GY/RD
1227 WH
1387 VT
1388 GY
800 GY/LB
801 TN/YE
C338
LEFT SLIDING DOOR CONTACT
C700
825 TN/LG
803 BN/PK
1251 YE/RD
1252 GY/RD
1385 LG
1386 OG
S700
C705
LEFT SLIDING DOOR SPEAKER
1251 YE/RD
1251 YE/RD
1227 WH
C702
C704
C703
LEFT POWER SLIDING DOOR DETENT SWITCH
LEFT POWER SLIDING DOOR LATCH REVERSE ACTUATOR
LEFT SLIDING DOOR LOCK ACTUATOR
C704
C703
C702