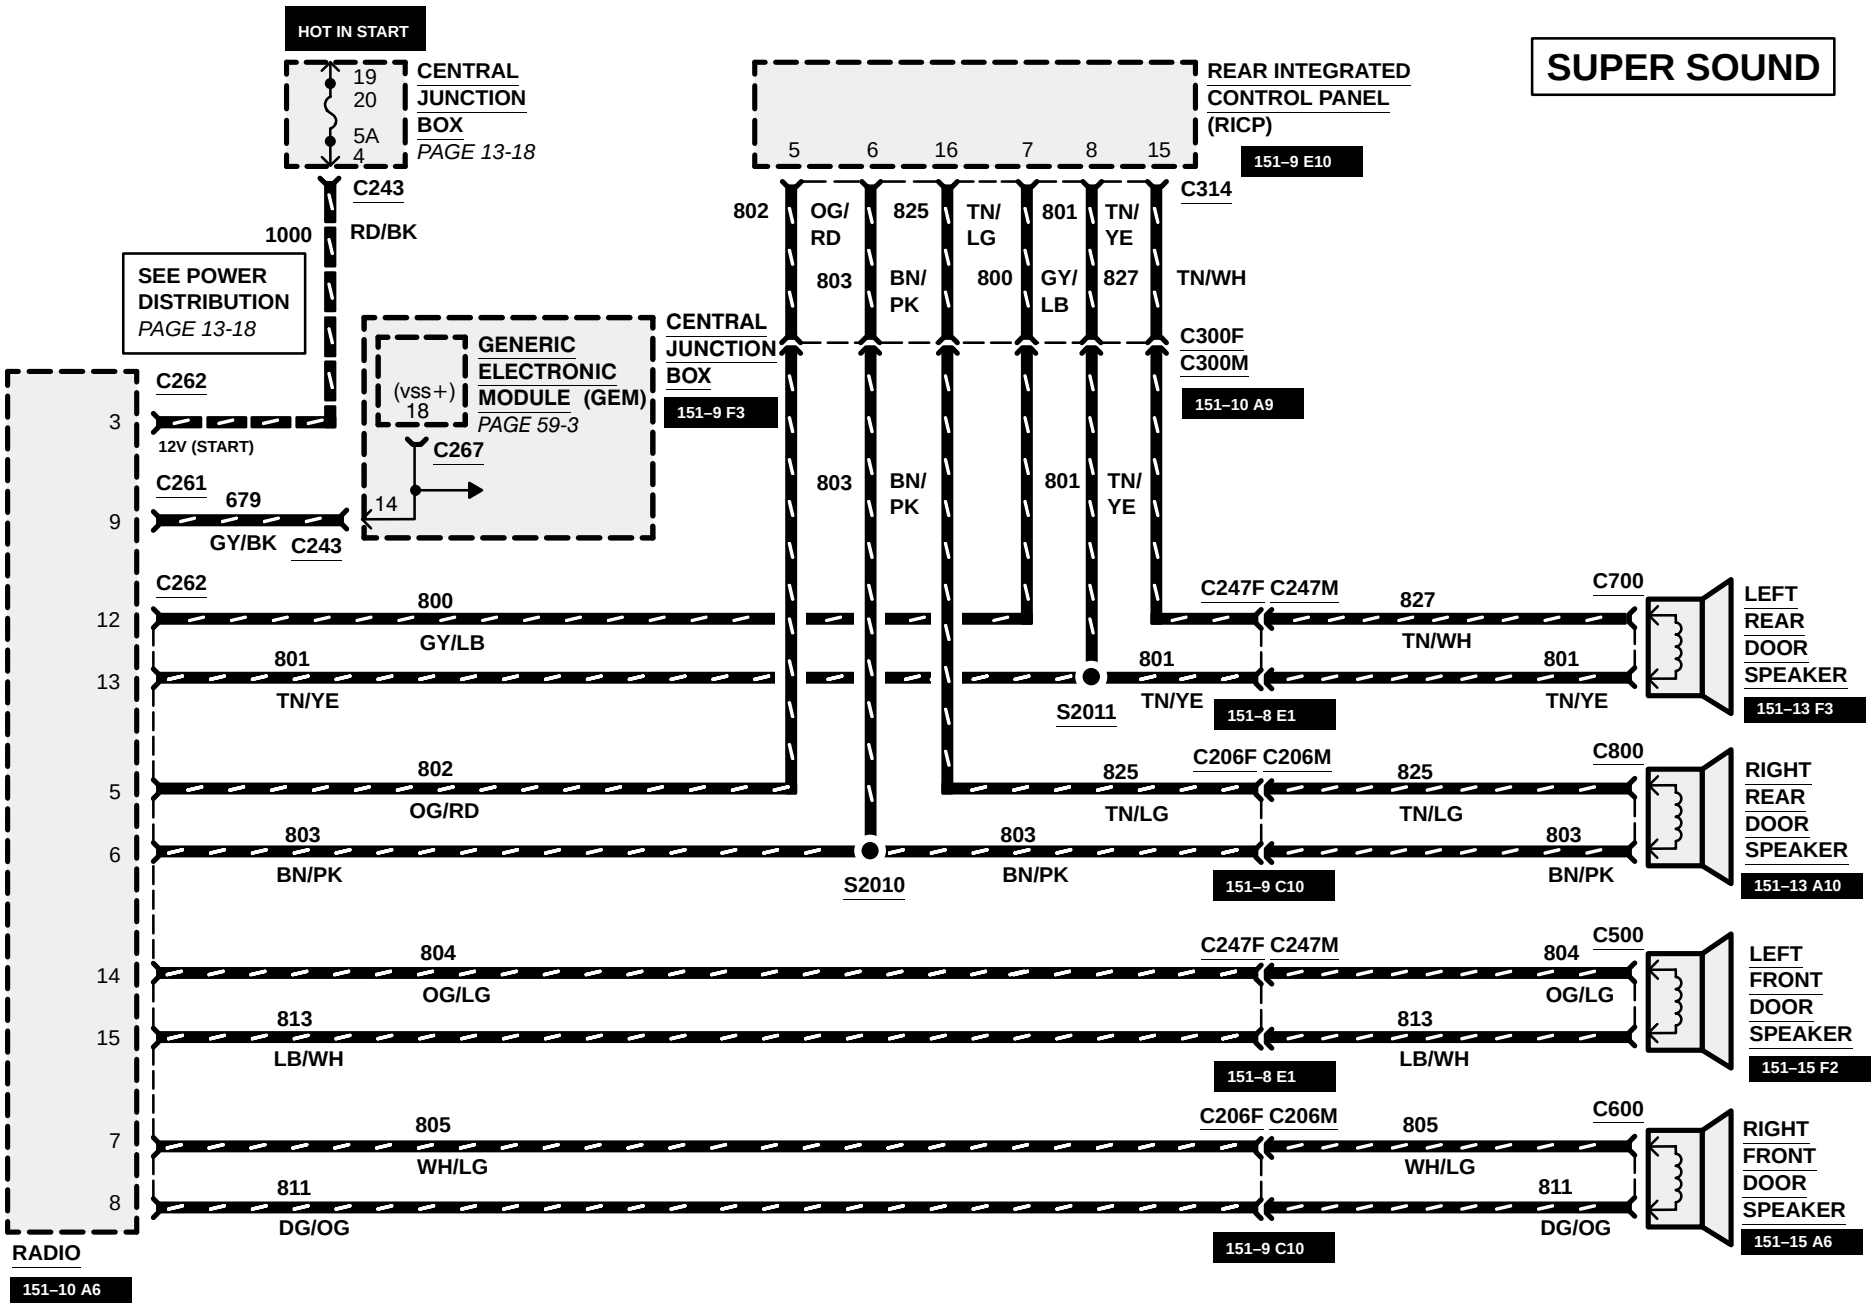
SUPER SOUND
HOT IN START
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-18
19
20
5A
4
C243
1000
RD/BK
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-18
GENERIC ELECTRONIC MODULE (GEM)
PAGE 59-3
(VSS+)
18
C267
14
CENTRAL JUNCTION BOX
151–9 F3
REAR INTEGRATED CONTROL PANEL (RICP)
151–9 E10
5
6
16
7
8
15
C314
802
OG/RD
825
TN/LG
801
TN/YE
803
BN/PK
800
GY/LB
827
TN/WH
C300F
C300M
151–10 A9
C262
3
12V (START)
C261
679
9
GY/BK
C243
803
BN/PK
801
TN/YE
C262
800
12
GY/LB
801
13
TN/YE
S2011
151–8 E1
C247F C247M
827
TN/WH
801
TN/YE
C700
LEFT REAR DOOR SPEAKER
151–13 F3
802
5
OG/RD
825
TN/LG
C206F C206M
825
TN/LG
C800
RIGHT REAR DOOR SPEAKER
151–13 A10
803
6
BN/PK
S2010
803
BN/PK
151–9 C10
803
BN/PK
804
14
OG/LG
C247F C247M
804
OG/LG
C500
LEFT FRONT DOOR SPEAKER
151–15 F2
813
15
LB/WH
151–8 E1
813
LB/WH
805
7
WH/LG
C206F C206M
805
WH/LG
C600
RIGHT FRONT DOOR SPEAKER
151–15 A6
811
8
DG/OG
151–9 C10
811
DG/OG
RADIO
151–10 A6