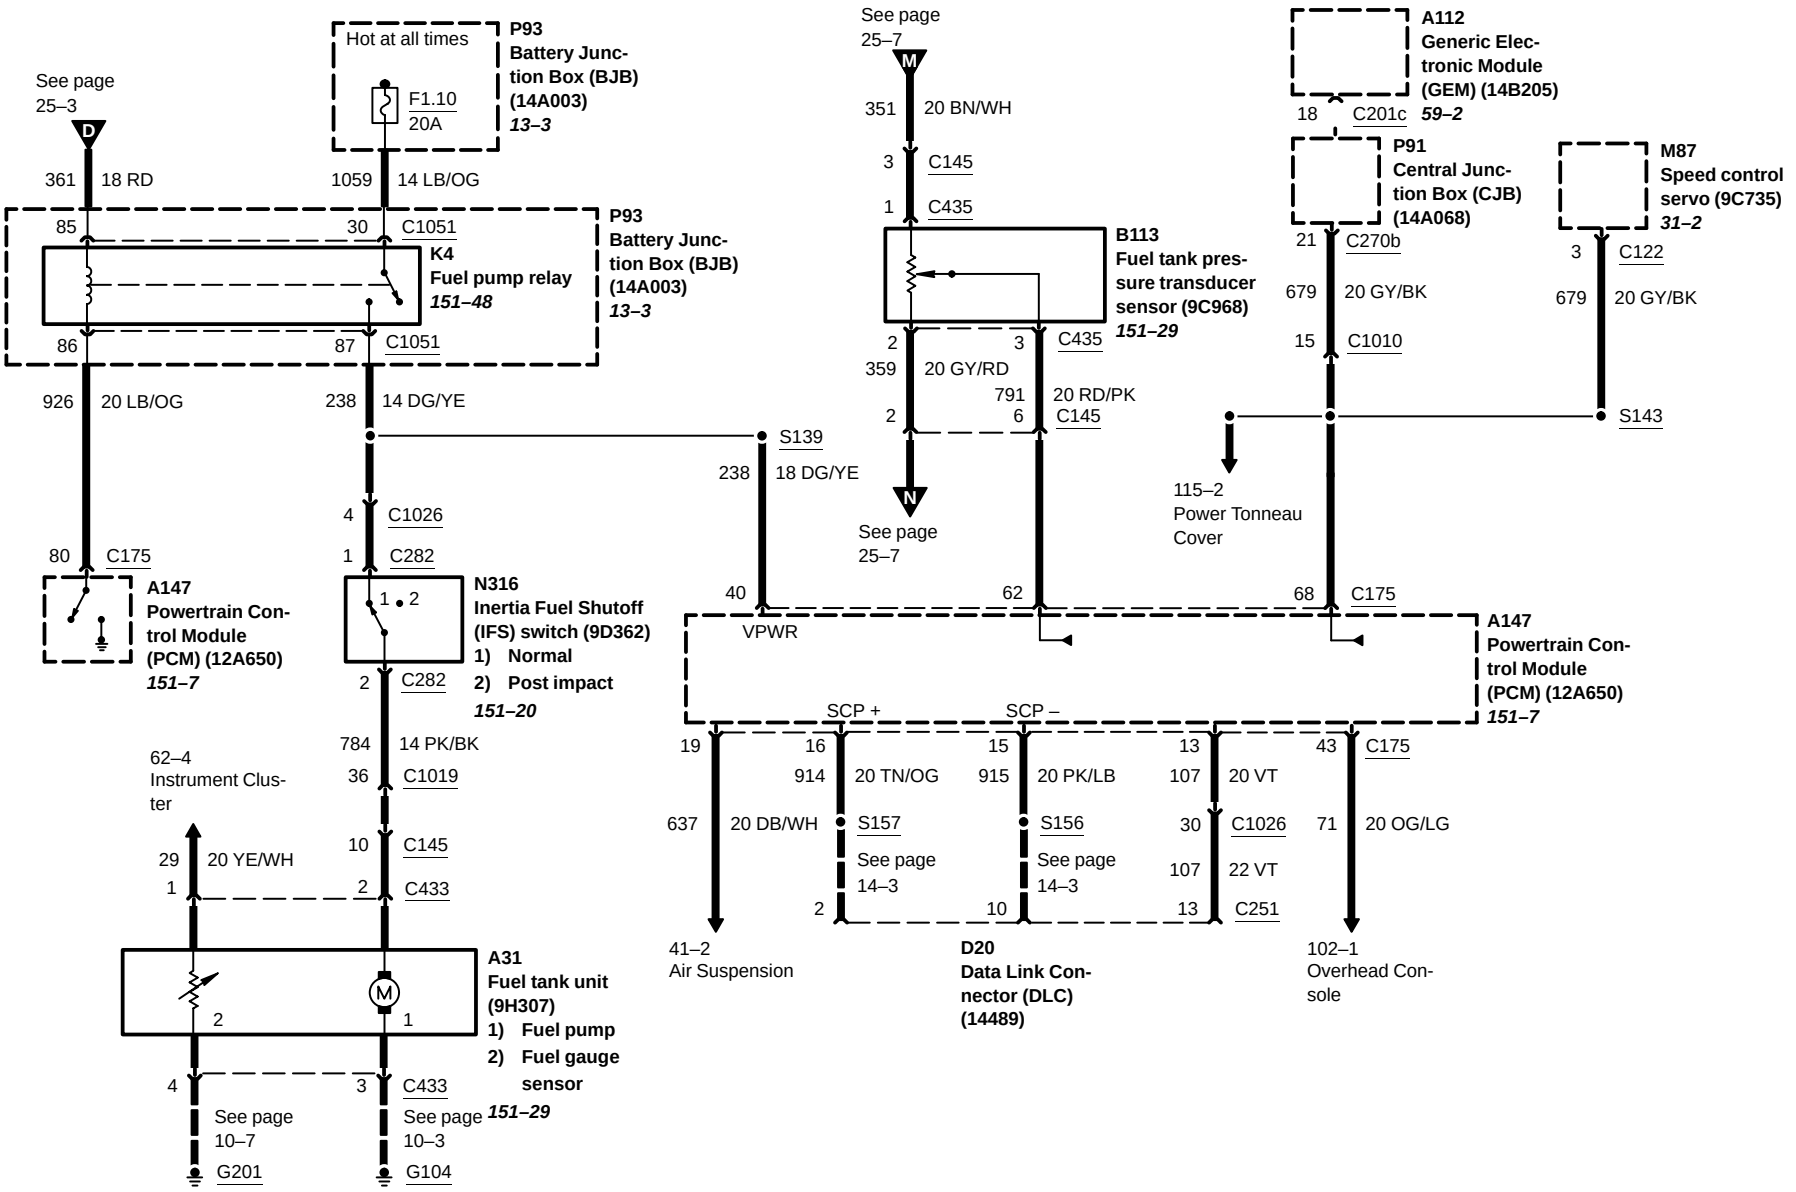
See page 25–3
D
361 18 RD
85
86
926 20 LB/OG
80 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–7
Hot at all times
F1.10 20A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
1059 14 LB/OG
30 C1051
K4 Fuel pump relay 151–48
87 C1051
238 14 DG/YE
4 C1026
1 C282
1 • 2
N316 Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–20
2 C282
784 14 PK/BK
36 C1019
62–4 Instrument Cluster
29 20 YE/WH
10 C145
1 2 C433
A31 Fuel tank unit (9H307)
1) Fuel pump
2) Fuel gauge sensor
151–29
4 See page 10–7 G201
3 C433 See page 10–3 G104
See page 25–7
M
351 20 BN/WH
3 C145
1 C435
B113 Fuel tank pressure transducer sensor (9C968) 151–29
2 3 C435
359 20 GY/RD
791 20 RD/PK
2 6 C145
N
See page 25–7
S139
238 18 DG/YE
40
62
VPWR
SCP + SCP –
A112 Generic Electronic Module (GEM) (14B205) 59–2
18 C201c
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068)
21 C270b
679 20 GY/BK
15 C1010
M87 Speed control servo (9C735) 31–2
3 C122
679 20 GY/BK
S143
115–2 Power Tonneau Cover
68 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–7
19
637 20 DB/WH
41–2 Air Suspension
16
914 20 TN/OG
S157
See page 14–3
2
15
915 20 PK/LB
S156
See page 14–3
10
D20 Data Link Connector (DLC) (14489)
13
107 20 VT
30 C1026
107 22 VT
13 C251
43 C175
71 20 OG/LG
102–1 Overhead Console