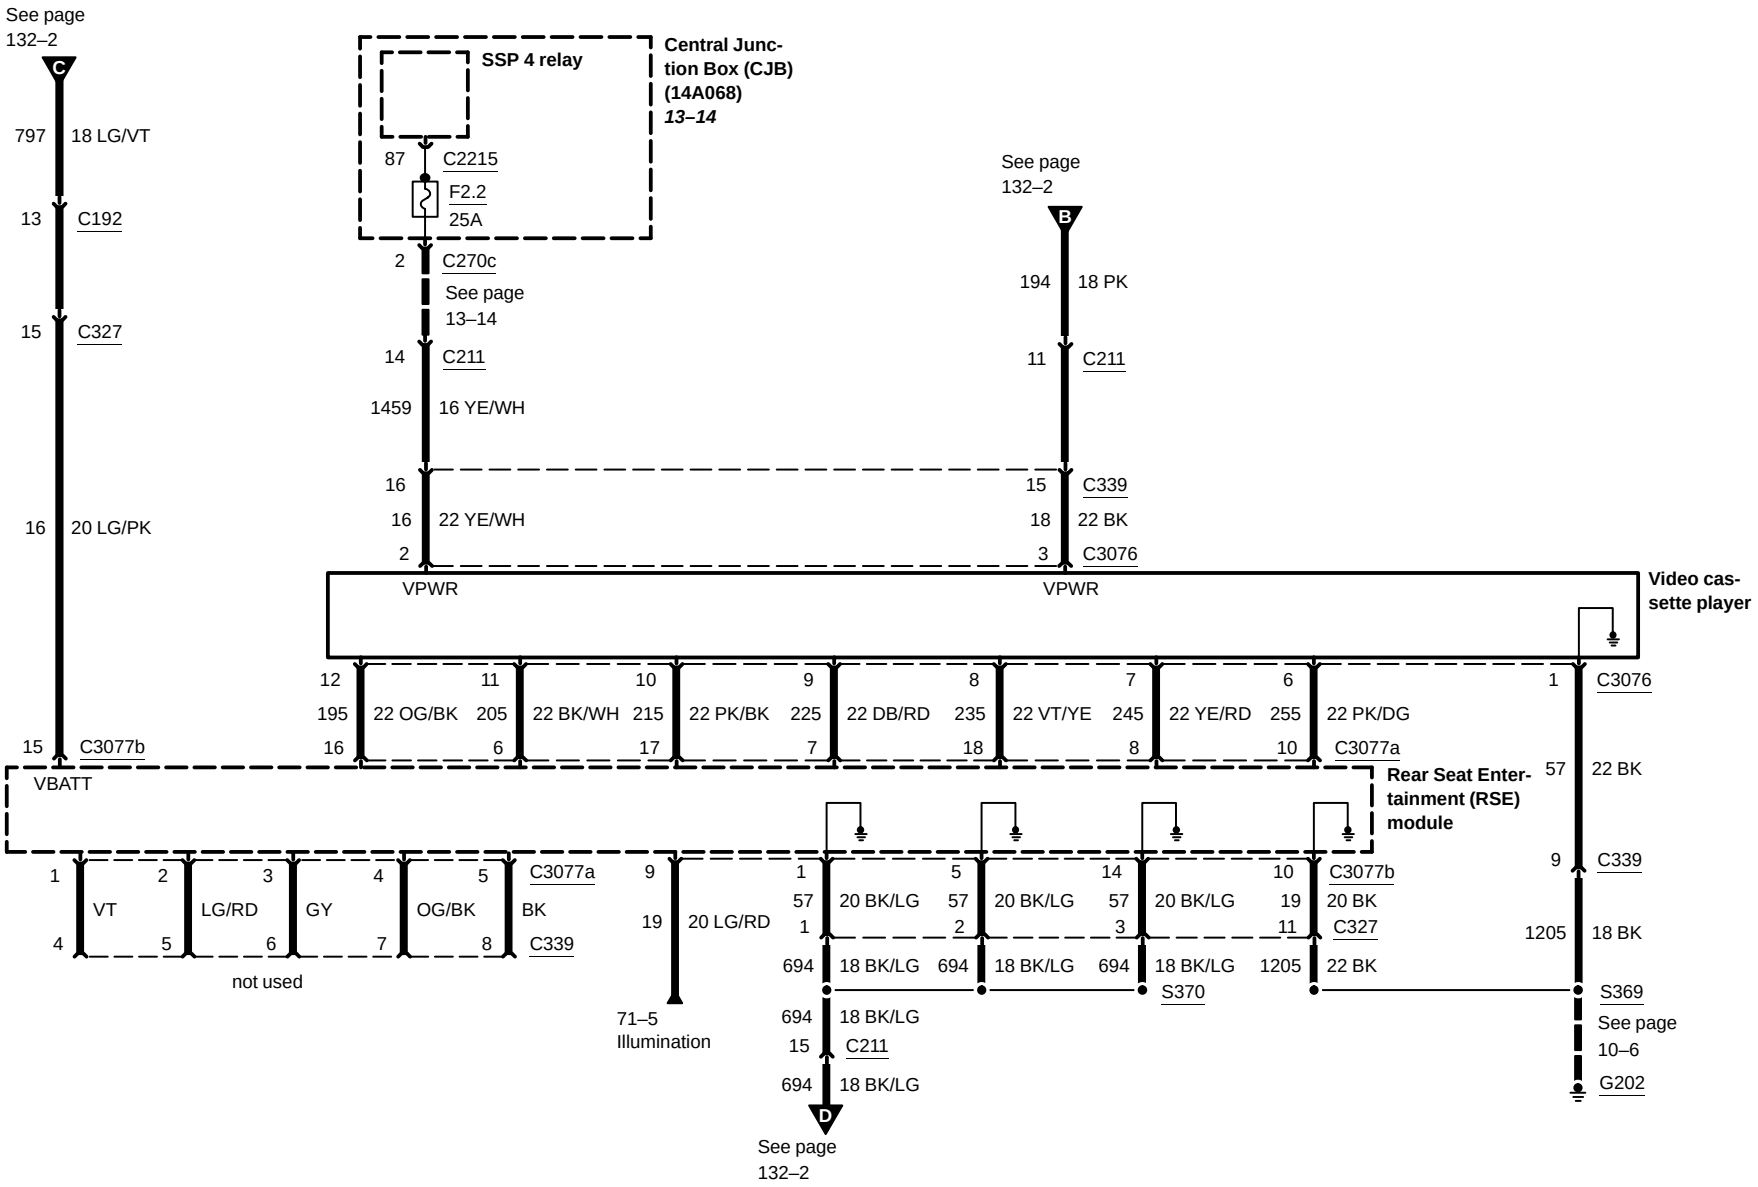
See page 132–2
C
797 18 LG/VT
13 C192
15 C327
16 20 LG/PK
15 C3077b
VBATT
SSP 4 relay
87 C2215
F2.2
25A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–14
2 C270c
See page 13–14
14 C211
1459 16 YE/WH
16
16 22 YE/WH
2
VPWR
See page 132–2
B
194 18 PK
11 C211
15 C339
18 22 BK
3 C3076
VPWR
Video cassette player
12 195 22 OG/BK 16
11 205 22 BK/WH 6
10 215 22 PK/BK 17
9 225 22 DB/RD 7
8 235 22 VT/YE 18
7 245 22 YE/RD 8
6 255 22 PK/DG 10 C3077a
1 C3076
57 22 BK
9 C339
1205 18 BK
Rear Seat Entertainment (RSE) module
1 VT 4
2 5
3 LG/RD 6
4 GY 7
5 OG/BK 8 BK C339
C3077a
not used
9 19 20 LG/RD
71–5 Illumination
1 57 20 BK/LG 1
5 57 20 BK/LG 2
14 57 20 BK/LG 3
10 19 20 BK C3077b
11 C327
694 18 BK/LG
694 18 BK/LG
694 18 BK/LG
1205 22 BK
S370
S369
See page 10–6
G202
694 18 BK/LG
15 C211
694 18 BK/LG
D
See page 132–2