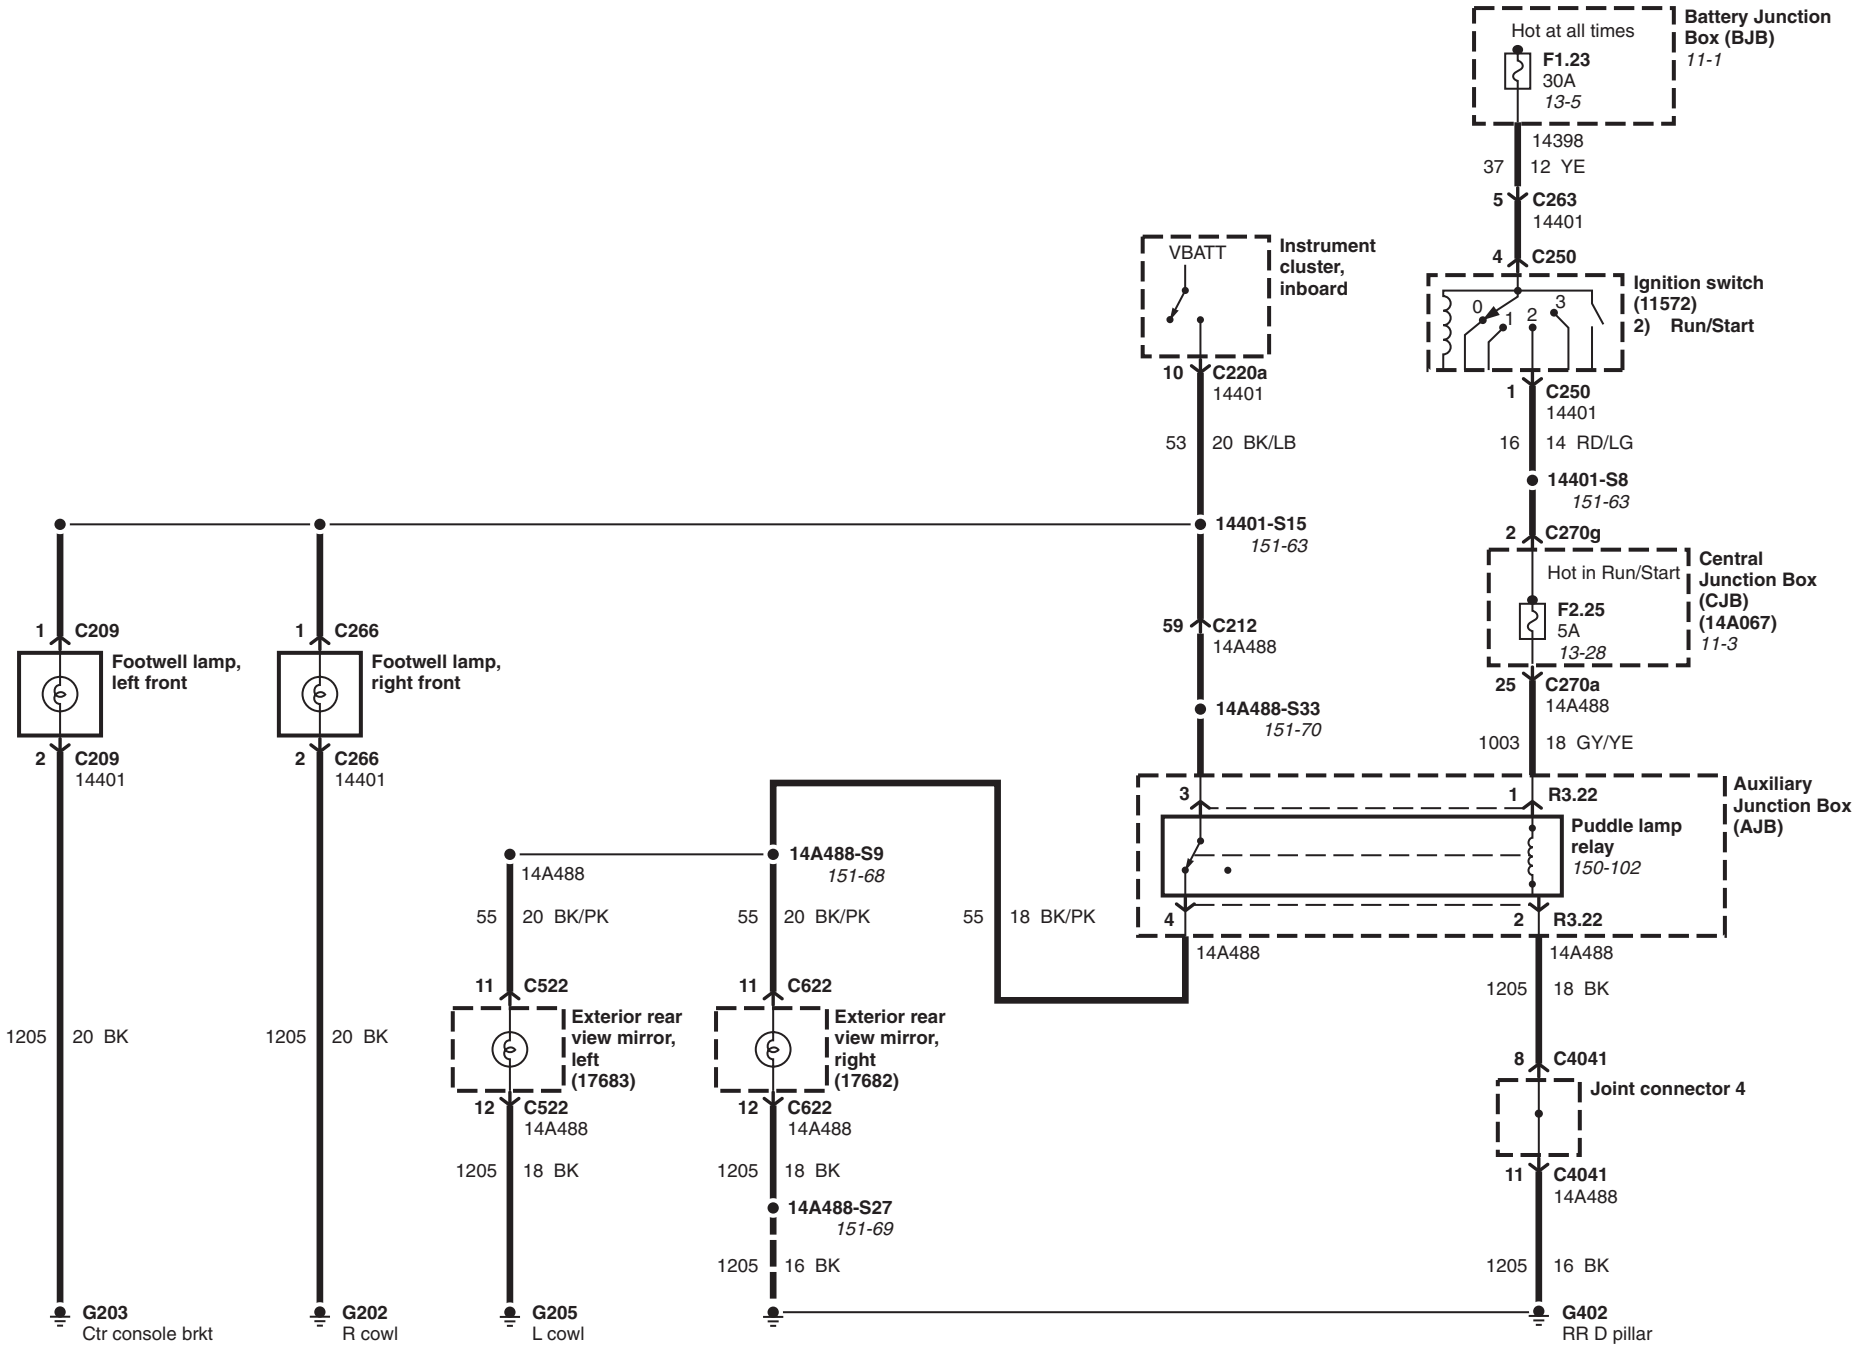
Hot at all times
F1.23
30A
13-5
Battery Junction Box (BJB)
11-1
14398
37 12 YE
5 C263
14401
4 C250
Ignition switch (11572)
2) Run/Start
0 1 2 3
VBATT
Instrument cluster, inboard
10 C220a
14401
53 20 BK/LB
1 C250
14401
16 14 RD/LG
14401-S8
151-63
2 C270g
Hot in Run/Start
F2.25
5A
13-28
Central Junction Box (CJB) (14A067)
11-3
25 C270a
14A488
1003 18 GY/YE
14401-S15
151-63
59 C212
14A488
14A488-S33
151-70
3
1 R3.22
Puddle lamp relay
150-102
Auxiliary Junction Box (AJB)
4
2 R3.22
14A488
14A488
1205 18 BK
1 C209
Footwell lamp, left front
2 C209
14401
1205 20 BK
G203
Ctr console brkt
1 C266
Footwell lamp, right front
2 C266
14401
1205 20 BK
G202
R cowl
14A488-S9
151-68
14A488
55 20 BK/PK
11 C522
Exterior rear view mirror, left (17683)
12 C522
14A488
1205 18 BK
G205
L cowl
55 20 BK/PK
11 C622
Exterior rear view mirror, right (17682)
12 C622
14A488
1205 18 BK
14A488-S27
151-69
1205 16 BK
55 18 BK/PK
8 C4041
Joint connector 4
11 C4041
14A488
1205 16 BK
G402
RR D pillar