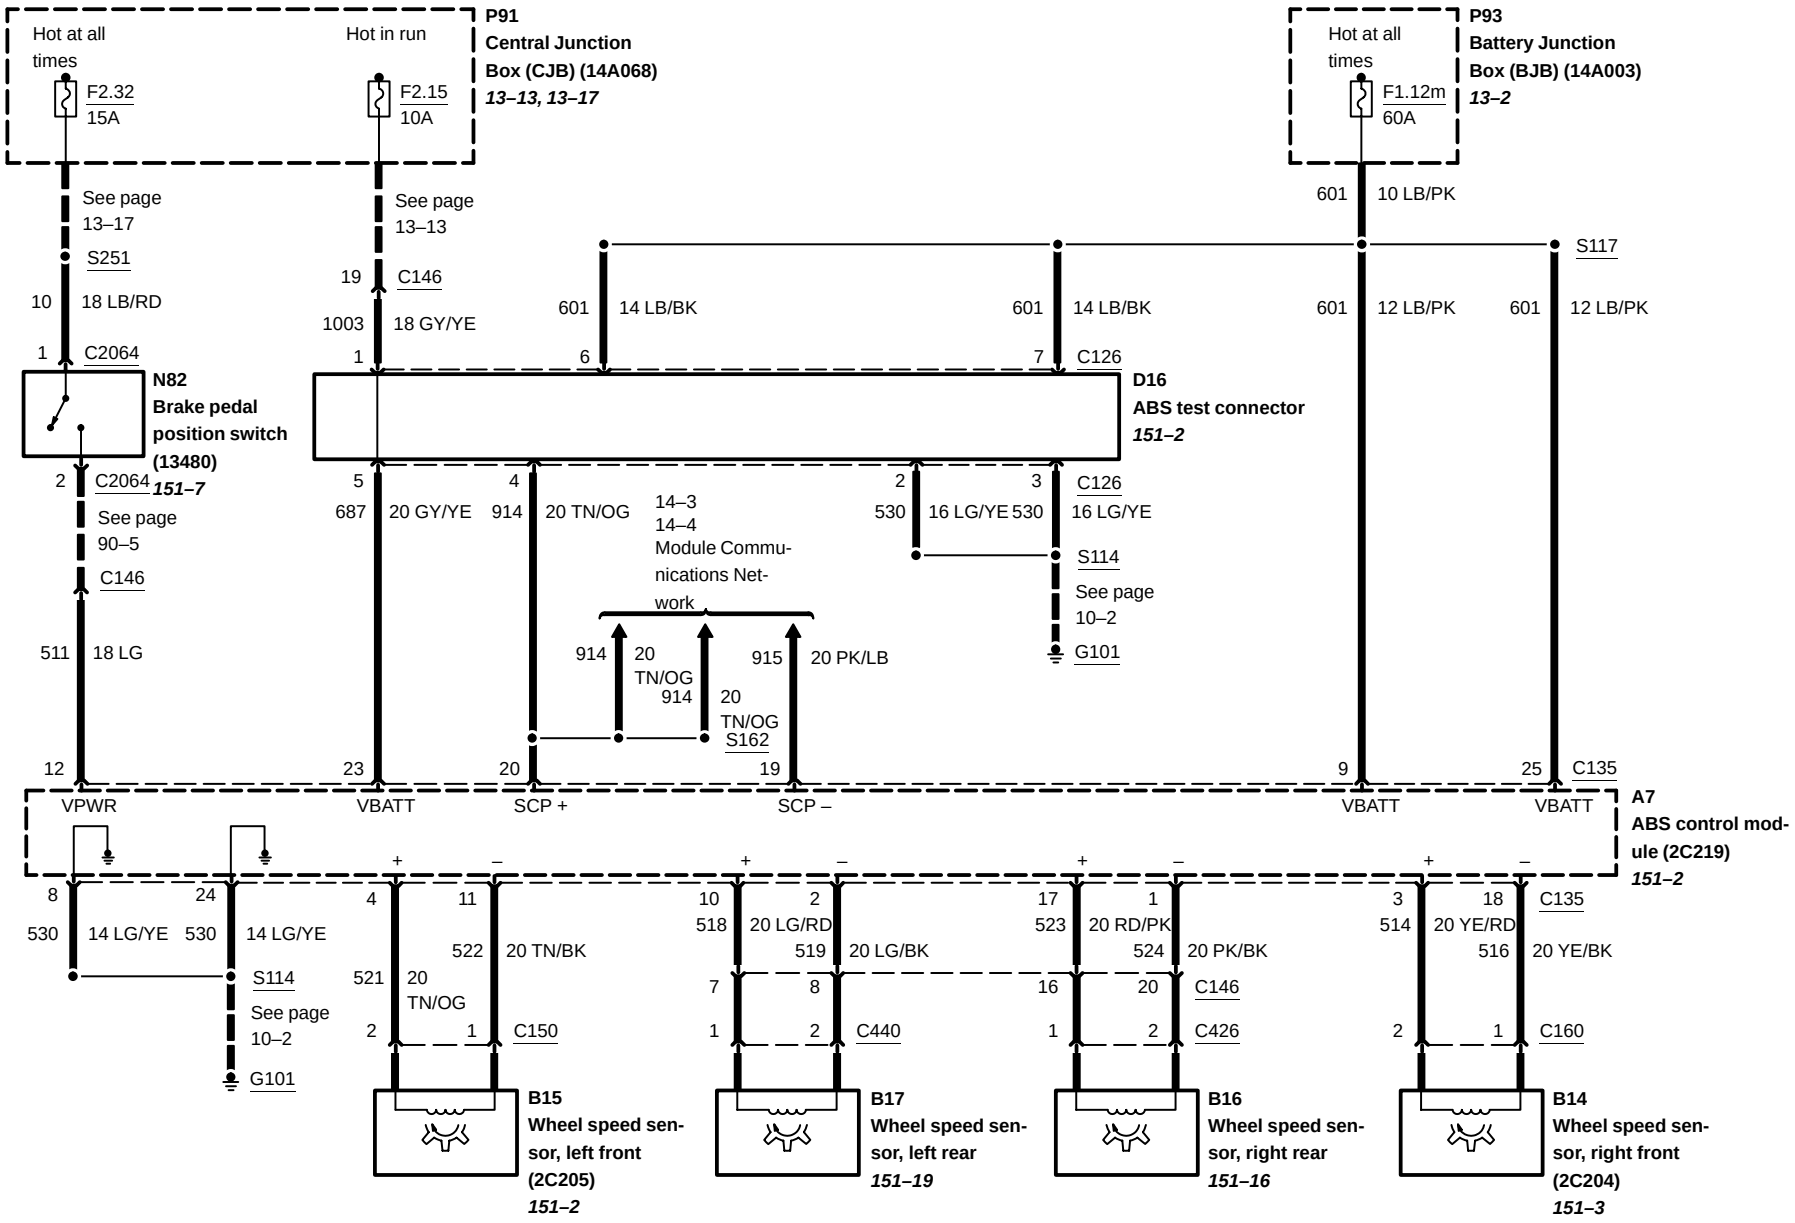
P91
Central Junction
Box (CJB) (14A068)
13–13, 13–17
Hot at all times
F2.32
15A
Hot in run
F2.15
10A
P93
Battery Junction
Box (BJB) (14A003)
13–2
Hot at all times
F1.12m
60A
See page 13–17
See page 13–13
601 10 LB/PK
S251
S117
10 18 LB/RD
19 C146
1003 18 GY/YE
601 14 LB/BK
601 14 LB/BK
601 12 LB/PK
601 12 LB/PK
1 C2064
1 6 7 C126
N82
Brake pedal position switch (13480)
D16
ABS test connector
151–2
2 C2064 151–7
5 4 2 3 C126
687 20 GY/YE
914 20 TN/OG
14–3
14–4
Module Communications Network
530 16 LG/YE
530 16 LG/YE
See page 90–5
S114
See page 10–2
C146
511 18 LG
914 20 TN/OG
914 20 TN/OG
915 20 PK/LB
S162
G101
12 23 20 19 9 25 C135
VPWR
VBATT
SCP +
SCP –
VBATT
VBATT
A7
ABS control module (2C219)
151–2
+ – + – + – + –
8 24 4 11 10 2 17 1 3 18 C135
530 14 LG/YE
530 14 LG/YE
521 20 TN/OG
522 20 TN/BK
518 20 LG/RD
519 20 LG/BK
523 20 RD/PK
524 20 PK/BK
514 20 YE/RD
516 20 YE/BK
S114
See page 10–2
G101
2 1 C150
7 8 C440
16 20 C146
1 2 C426
2 1 C160
B15
Wheel speed sensor, left front (2C205)
151–2
B17
Wheel speed sensor, left rear
151–19
B16
Wheel speed sensor, right rear
151–16
B14
Wheel speed sensor, right front (2C204)
151–3