-2

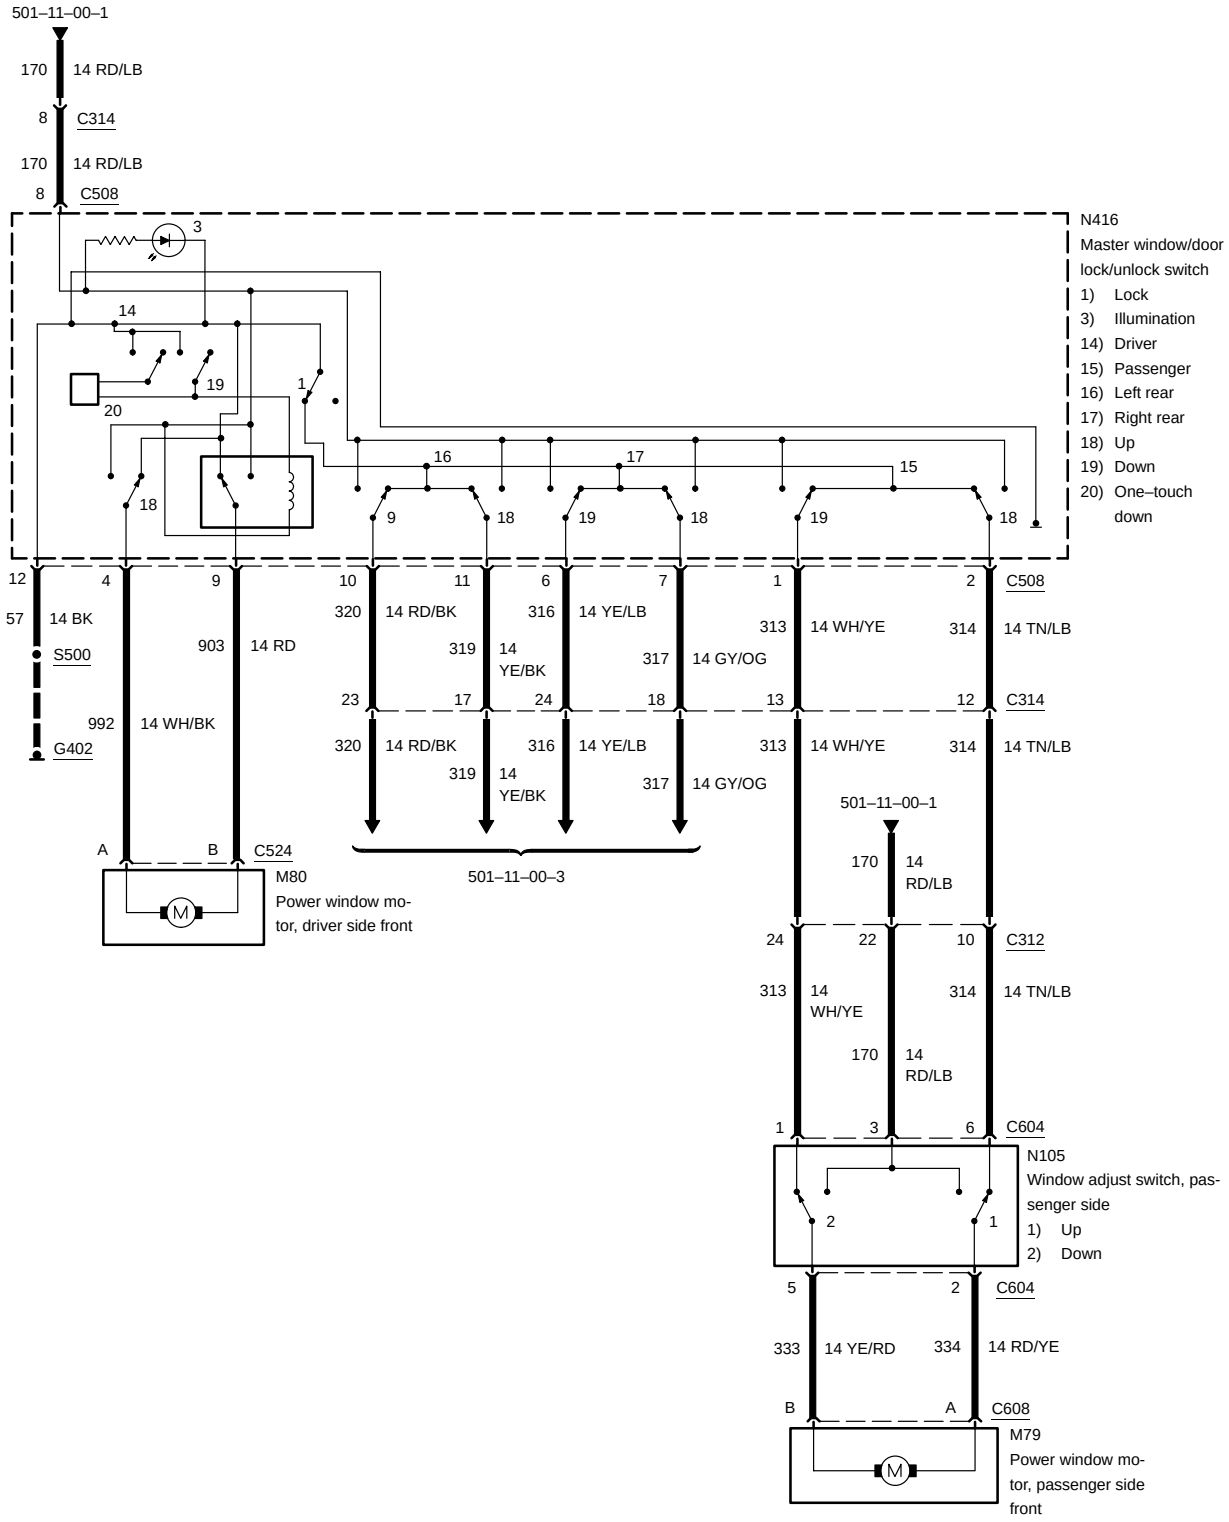
501–11–00–1
170 14 RD/LB
8 C314
170 14 RD/LB
8 C508
N416
Master window/door lock/unlock switch
1) Lock
3) Illumination
14) Driver
15) Passenger
16) Left rear
17) Right rear
18) Up
19) Down
20) One–touch down
12 57 14 BK S500 G402
4 903 14 RD
992 14 WH/BK
9
A B C524
M80
Power window motor, driver side front
10 320 14 RD/BK
11 319 14 YE/BK
6 316 14 YE/LB
7 317 14 GY/OG
23 320 14 RD/BK
17 319 14 YE/BK
24 316 14 YE/LB
18 317 14 GY/OG
501–11–00–3
1 313 14 WH/YE
2 314 14 TN/LB C508
13 313 14 WH/YE
12 314 14 TN/LB C314
501–11–00–1
170 14 RD/LB
24 313 14 WH/YE
22 170 14 RD/LB
10 314 14 TN/LB C312
1 3 6 C604
N105
Window adjust switch, passenger side
1) Up
2) Down
5 333 14 YE/RD
2 334 14 RD/YE C604
B A C608
M79
Power window motor, passenger side front