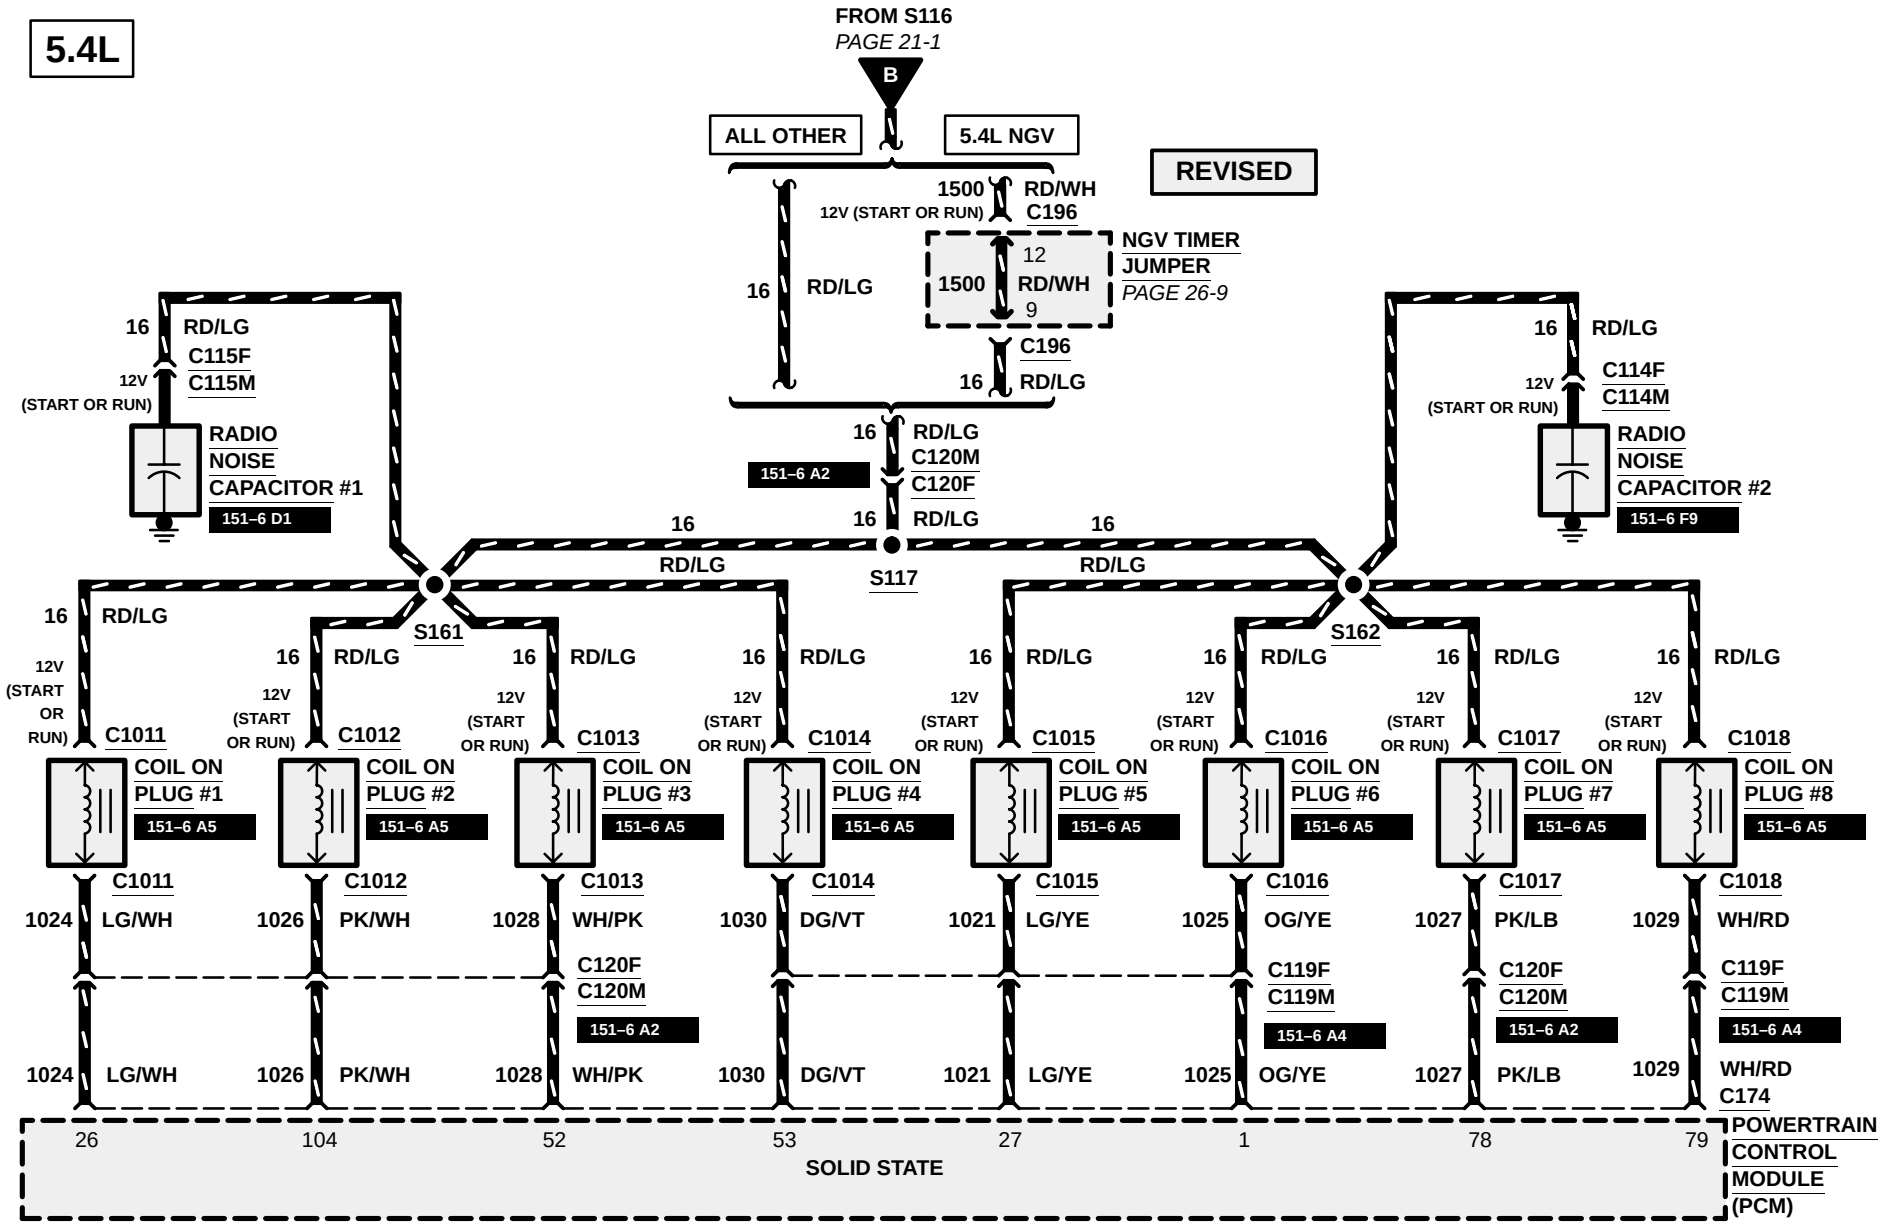
5.4L
FROM S116
PAGE 21-1
B
ALL OTHER
5.4L NGV
REVISED
1500 RD/WH C196
12V (START OR RUN)
16 RD/LG
1500 12 RD/WH 9
NGV TIMER JUMPER
PAGE 26-9
C196
16 RD/LG
16 RD/LG C115F C115M
12V (START OR RUN)
RADIO NOISE CAPACITOR #1
151–6 D1
16 RD/LG C120M C120F
151–6 A2
16 RD/LG
16 RD/LG C114F C114M
12V (START OR RUN)
RADIO NOISE CAPACITOR #2
151–6 F9
16 RD/LG
S117
S161
S162
16 RD/LG
12V (START OR RUN)
C1011 C1012 C1013 C1014 C1015 C1016 C1017 C1018
COIL ON PLUG #1
COIL ON PLUG #2
COIL ON PLUG #3
COIL ON PLUG #4
COIL ON PLUG #5
COIL ON PLUG #6
COIL ON PLUG #7
COIL ON PLUG #8
151–6 A5
1024 LG/WH
1026 PK/WH
1028 WH/PK
1030 DG/VT
1021 LG/YE
1025 OG/YE
1027 PK/LB
1029 WH/RD
C120F C120M
151–6 A2
C119F C119M
151–6 A4
C174
26 104 52 53 27 1 78 79
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
PAGES 22-3, 25-3, 26-3, 27-3