-2

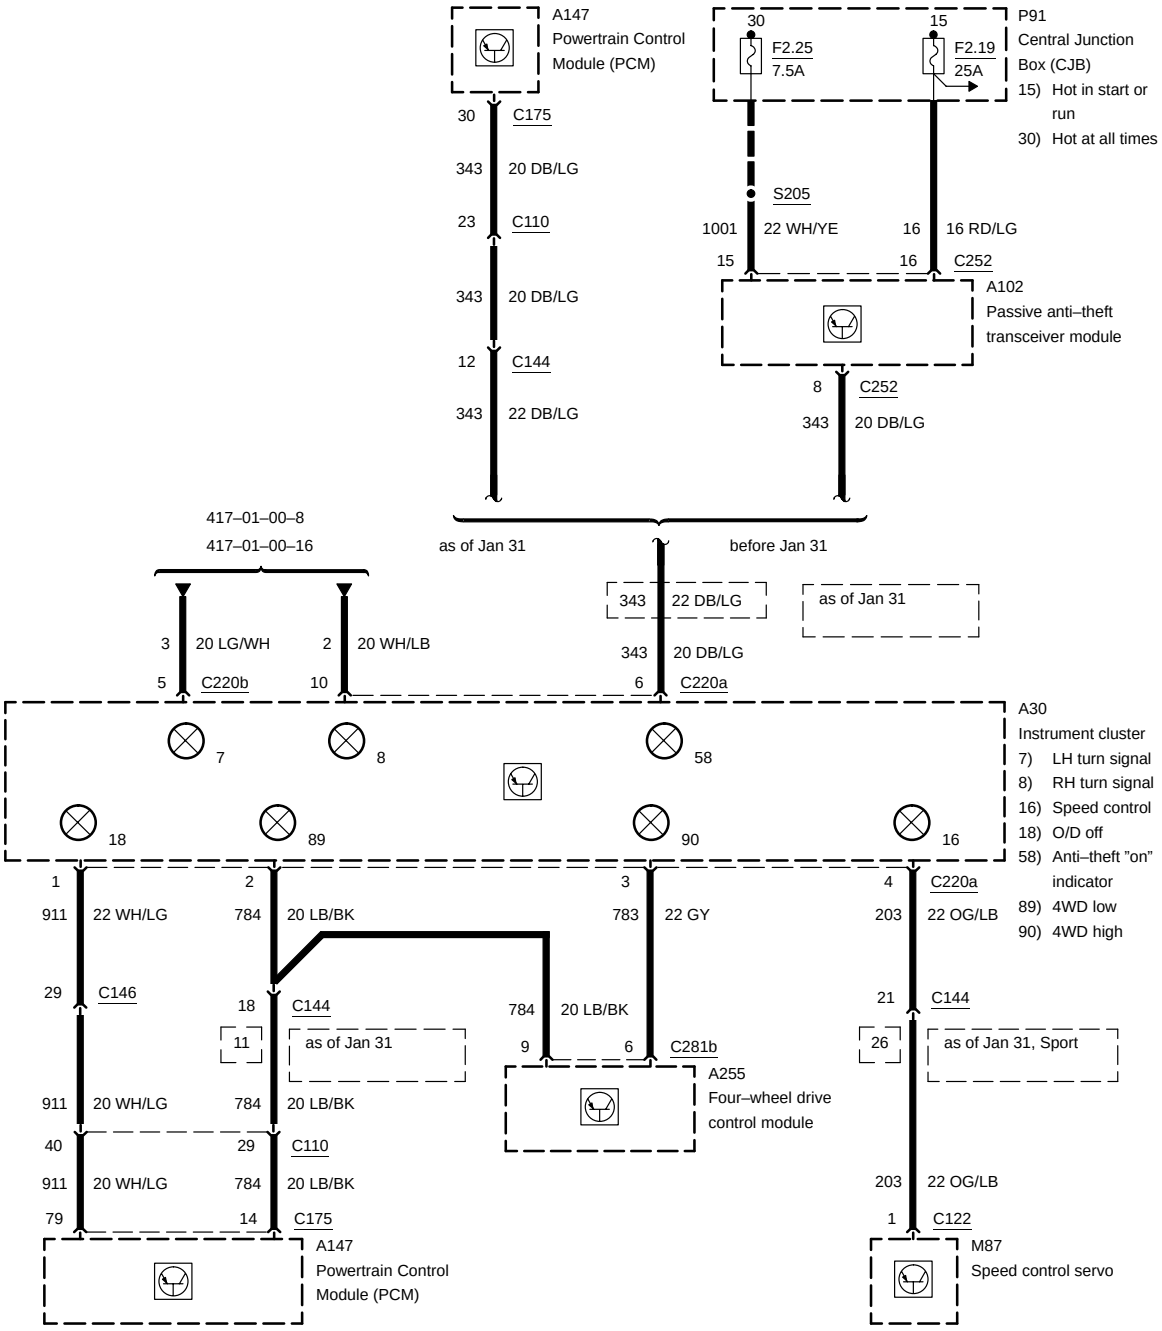
A147
Powertrain Control Module (PCM)
30
C175
343 20 DB/LG
23
C110
343 20 DB/LG
12
C144
343 22 DB/LG
P91
Central Junction Box (CJB)
15) Hot in start or run
30) Hot at all times
30
F2.25
7.5A
15
F2.19
25A
S205
1001 22 WH/YE
15
16 16 RD/LG
16
C252
A102
Passive anti–theft transceiver module
8
C252
343 20 DB/LG
417–01–00–8
417–01–00–16
as of Jan 31
before Jan 31
343 22 DB/LG
as of Jan 31
3 20 LG/WH
5 C220b
2 20 WH/LB
10
343 20 DB/LG
6 C220a
A30
Instrument cluster
7) LH turn signal
8) RH turn signal
16) Speed control
18) O/D off
58) Anti–theft "on" indicator
89) 4WD low
90) 4WD high
7
8
58
18
89
90
16
1
911 22 WH/LG
29 C146
911 20 WH/LG
40
911 20 WH/LG
79
2
784 20 LB/BK
18 C144
11
as of Jan 31
784 20 LB/BK
29 C110
784 20 LB/BK
14 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM)
3
783 22 GY
784 20 LB/BK
9
6 C281b
A255
Four–wheel drive control module
4 C220a
203 22 OG/LB
21 C144
26
as of Jan 31, Sport
203 22 OG/LB
1 C122
M87
Speed control servo