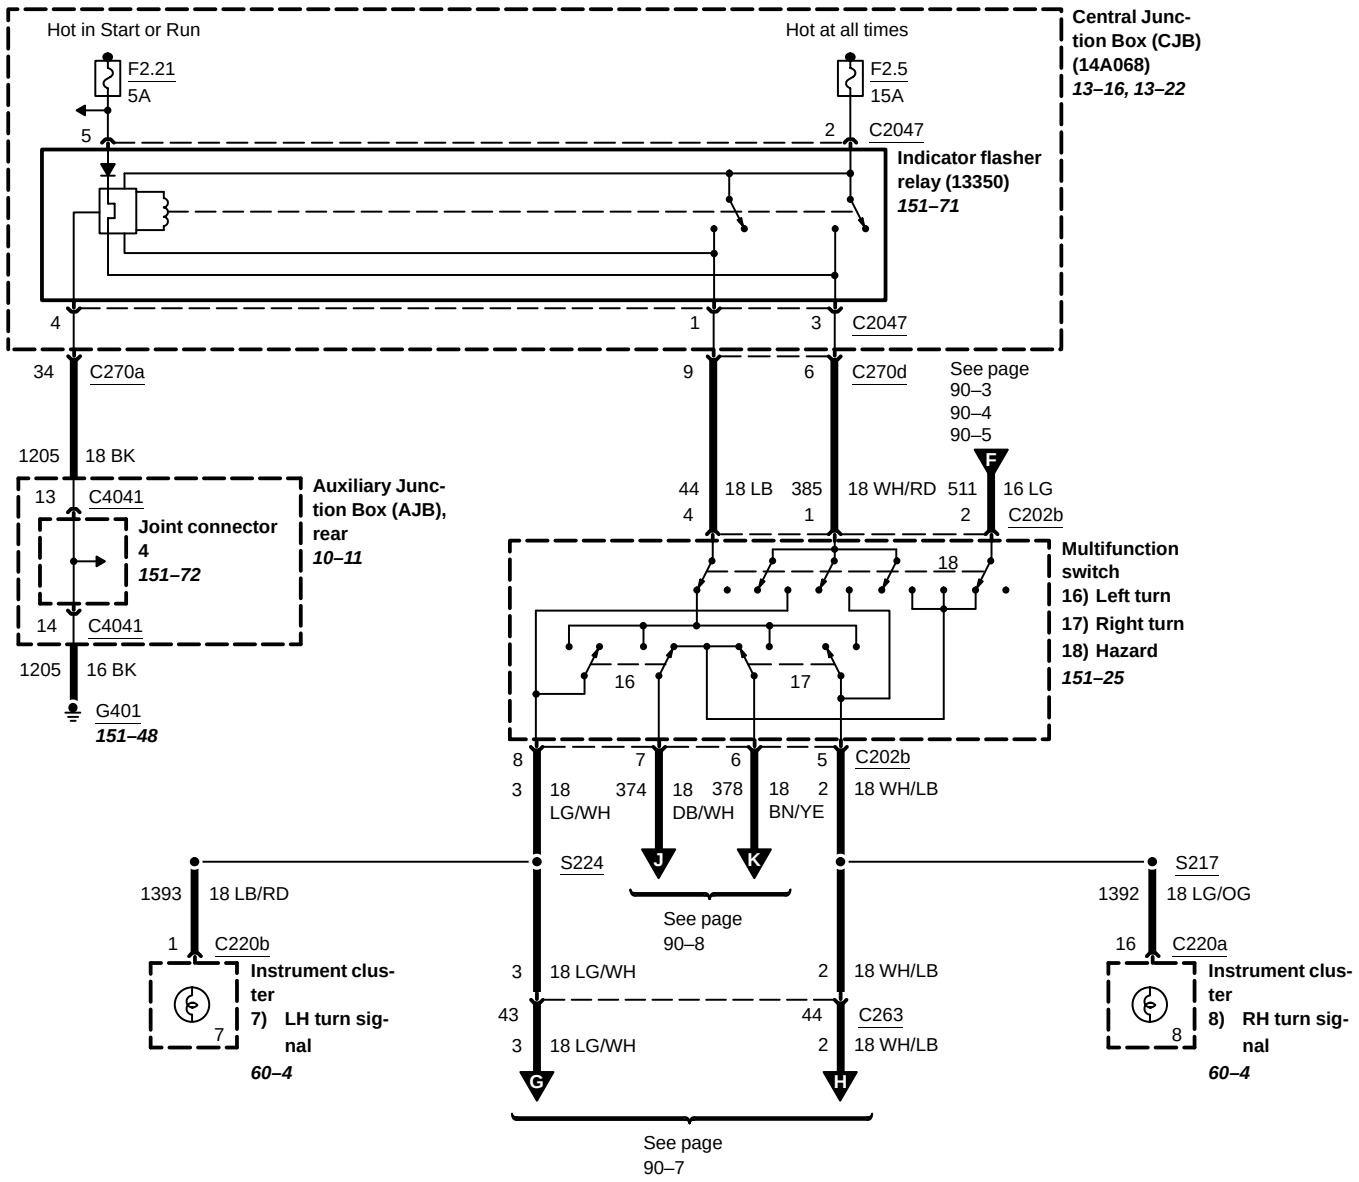
Hot in Start or Run
Hot at all times
F2.21
5A
F2.5
15A
5
2
C2047
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–16, 13–22
Indicator flasher relay (13350)
151–71
4
1
3
C2047
34
C270a
9
6
C270d
See page 90–3 90–4 90–5
1205
18 BK
F
44
18 LB
385
18 WH/RD
511
16 LG
4
1
2
C202b
13
C4041
Joint connector 4
151–72
Auxiliary Junction Box (AJB), rear
10–11
18
Multifunction switch
16) Left turn
17) Right turn
18) Hazard
151–25
14
C4041
16
17
1205
16 BK
G401
151–48
8
7
6
5
C202b
3
18 LG/WH
374
18 DB/WH
378
18 BN/YE
2
18 WH/LB
S224
J
K
S217
1393
18 LB/RD
1392
18 LG/OG
See page 90–8
1
C220b
16
C220a
Instrument cluster
7) LH turn signal
60–4
3
18 LG/WH
2
18 WH/LB
Instrument cluster
8) RH turn signal
60–4
43
44
C263
3
18 LG/WH
2
18 WH/LB
G
H
See page 90–7