## F37

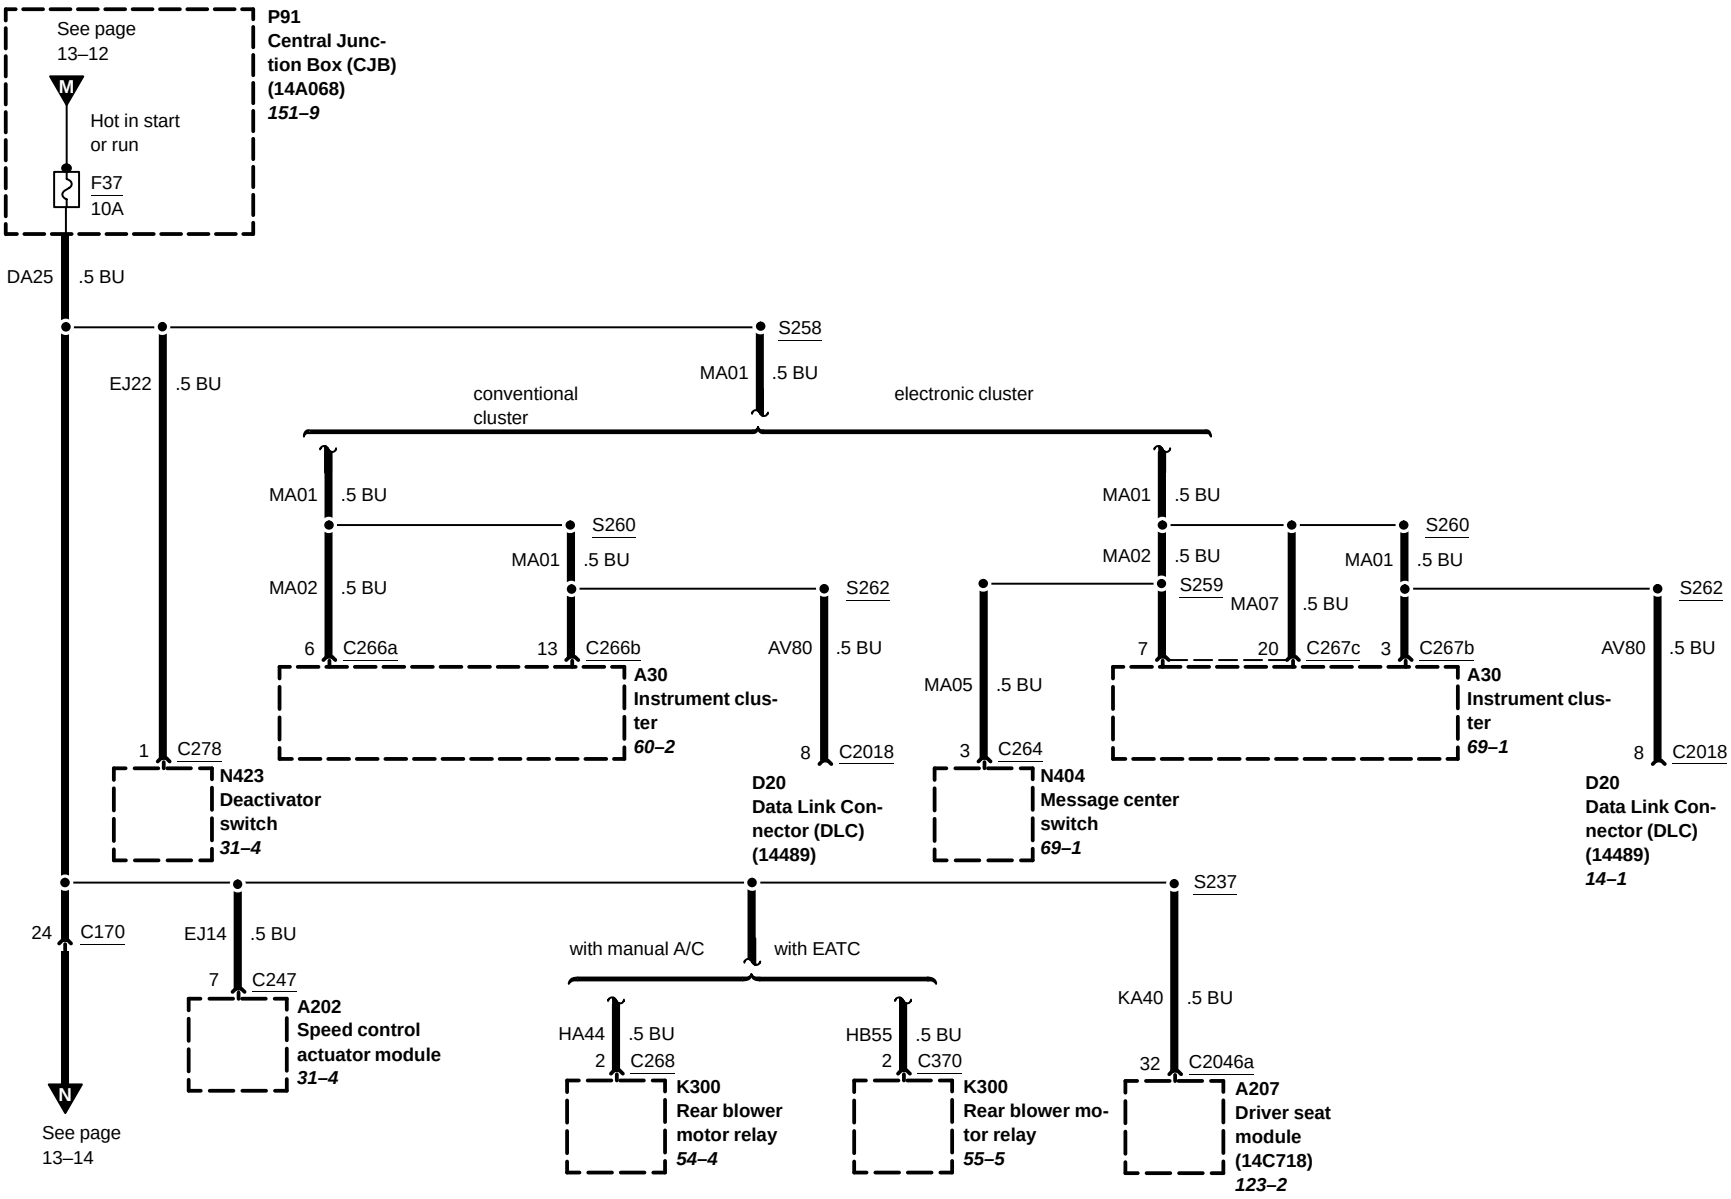
See page 13–12
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–9
M
Hot in start or run
F37 10A
DA25 .5 BU
S258
EJ22 .5 BU
MA01 .5 BU
conventional cluster
electronic cluster
MA01 .5 BU
S260
MA01 .5 BU
MA02 .5 BU
S262
6 C266a
13 C266b
AV80 .5 BU
A30 Instrument cluster 60–2
1 C278
N423 Deactivator switch 31–4
8 C2018
D20 Data Link Connector (DLC) (14489)
MA01 .5 BU
S260
MA02 .5 BU
S259
MA01 .5 BU
MA07 .5 BU
S262
7 20 C267c
3 C267b
AV80 .5 BU
A30 Instrument cluster 69–1
MA05 .5 BU
3 C264
N404 Message center switch 69–1
8 C2018
D20 Data Link Connector (DLC) (14489) 14–1
S237
24 C170
EJ14 .5 BU
7 C247
A202 Speed control actuator module 31–4
with manual A/C
with EATC
HA44 .5 BU
2 C268
K300 Rear blower motor relay 54–4
HB55 .5 BU
2 C370
K300 Rear blower motor relay 55–5
KA40 .5 BU
32 C2046a
A207 Driver seat module (14C718) 123–2
N
See page 13–14