EXCURSION

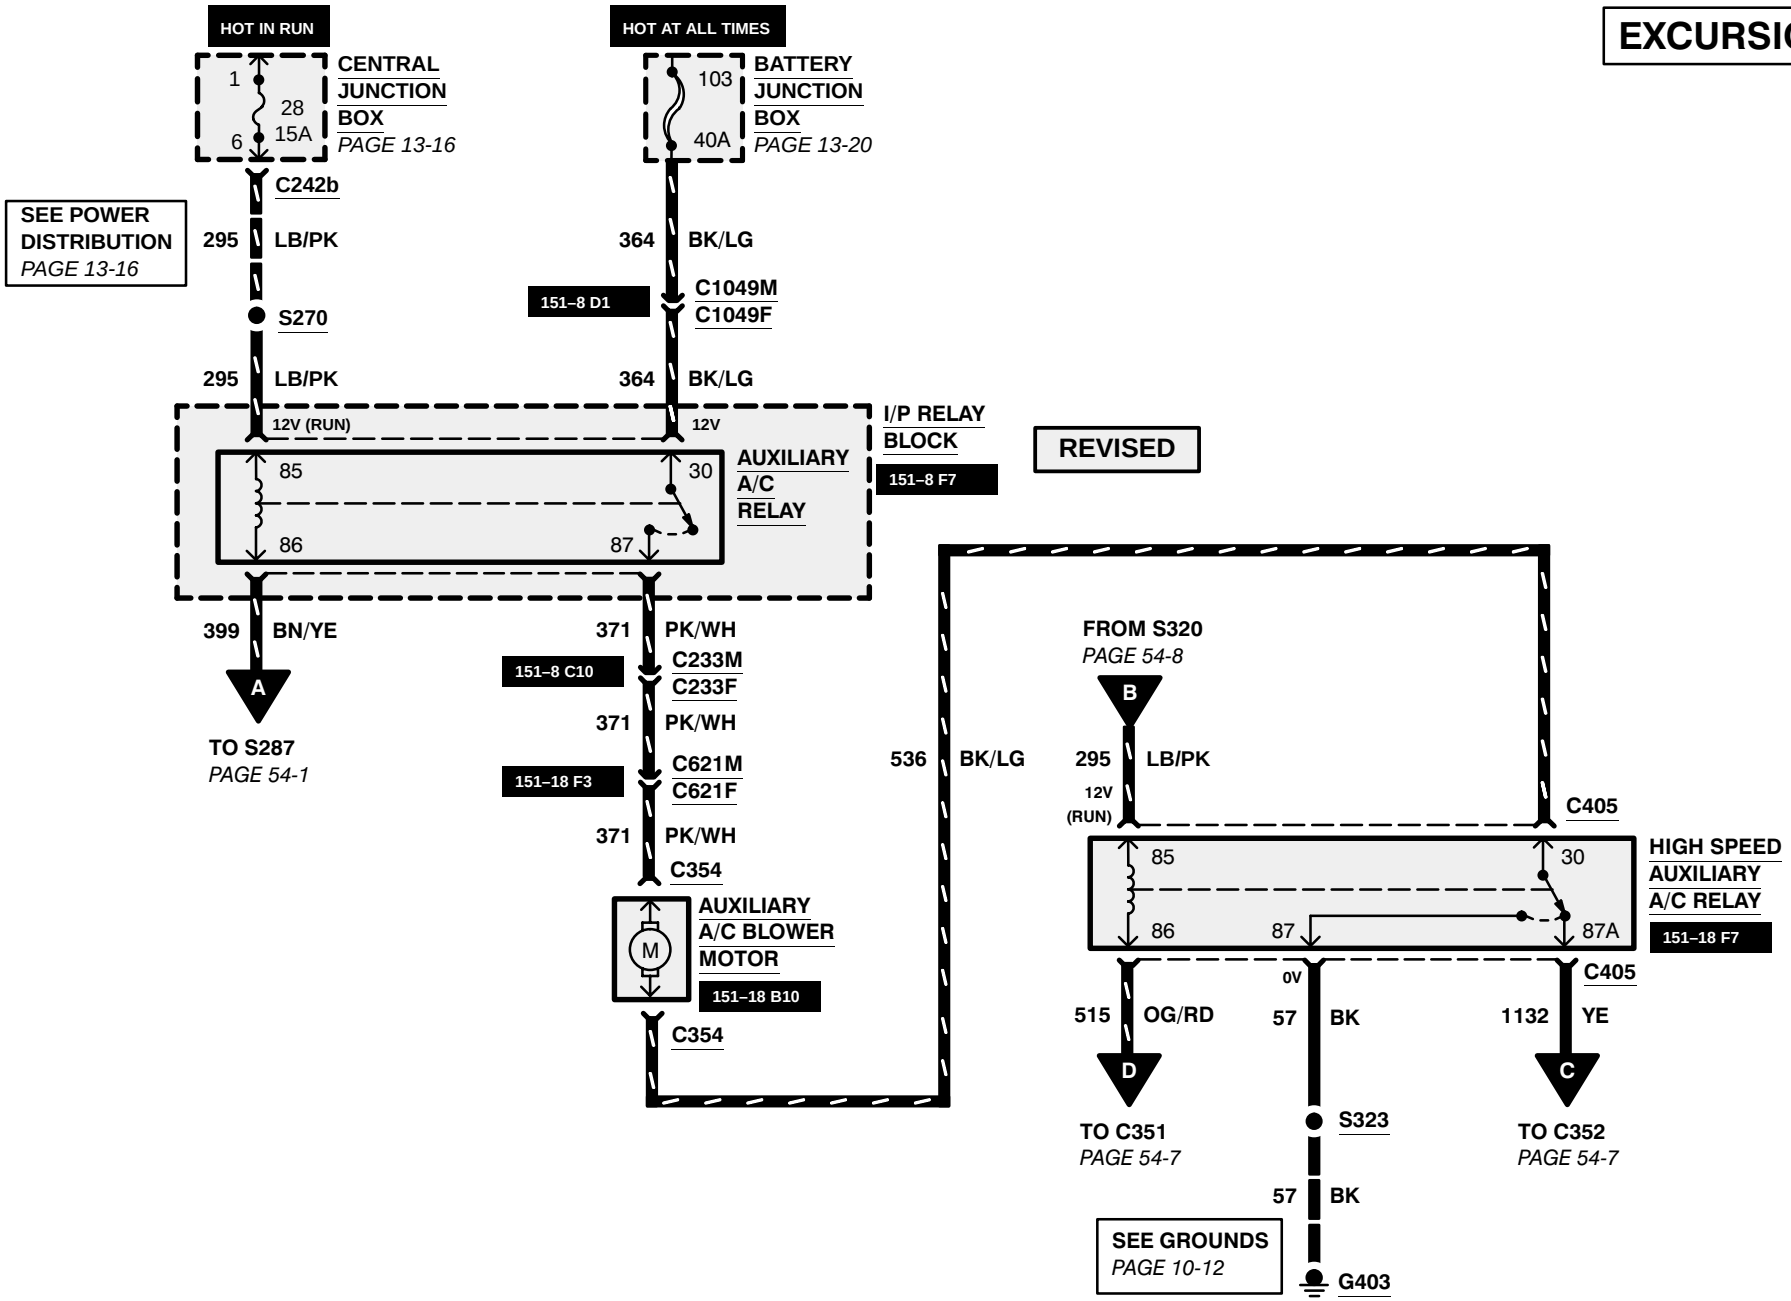
HOT IN RUN
HOT AT ALL TIMES
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-16
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-20
1
28
6
15A
103
40A
C242b
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-16
295 LB/PK
364 BK/LG
151–8 D1
C1049M
C1049F
S270
295 LB/PK
364 BK/LG
12V (RUN)
12V
I/P RELAY BLOCK
151–8 F7
AUXILIARY A/C RELAY
85
30
86
87
REVISED
399 BN/YE
371 PK/WH
A
TO S287
PAGE 54-1
151–8 C10
C233M
C233F
371 PK/WH
151–18 F3
C621M
C621F
371 PK/WH
C354
M
AUXILIARY A/C BLOWER MOTOR
151–18 B10
C354
536 BK/LG
FROM S320
PAGE 54-8
B
295 LB/PK
12V (RUN)
C405
HIGH SPEED AUXILIARY A/C RELAY
85
30
86
87
87A
151–18 F7
0V
C405
515 OG/RD
57 BK
1132 YE
D
C
TO C351
PAGE 54-7
TO C352
PAGE 54-7
S323
57 BK
SEE GROUNDS
PAGE 10-12
G403