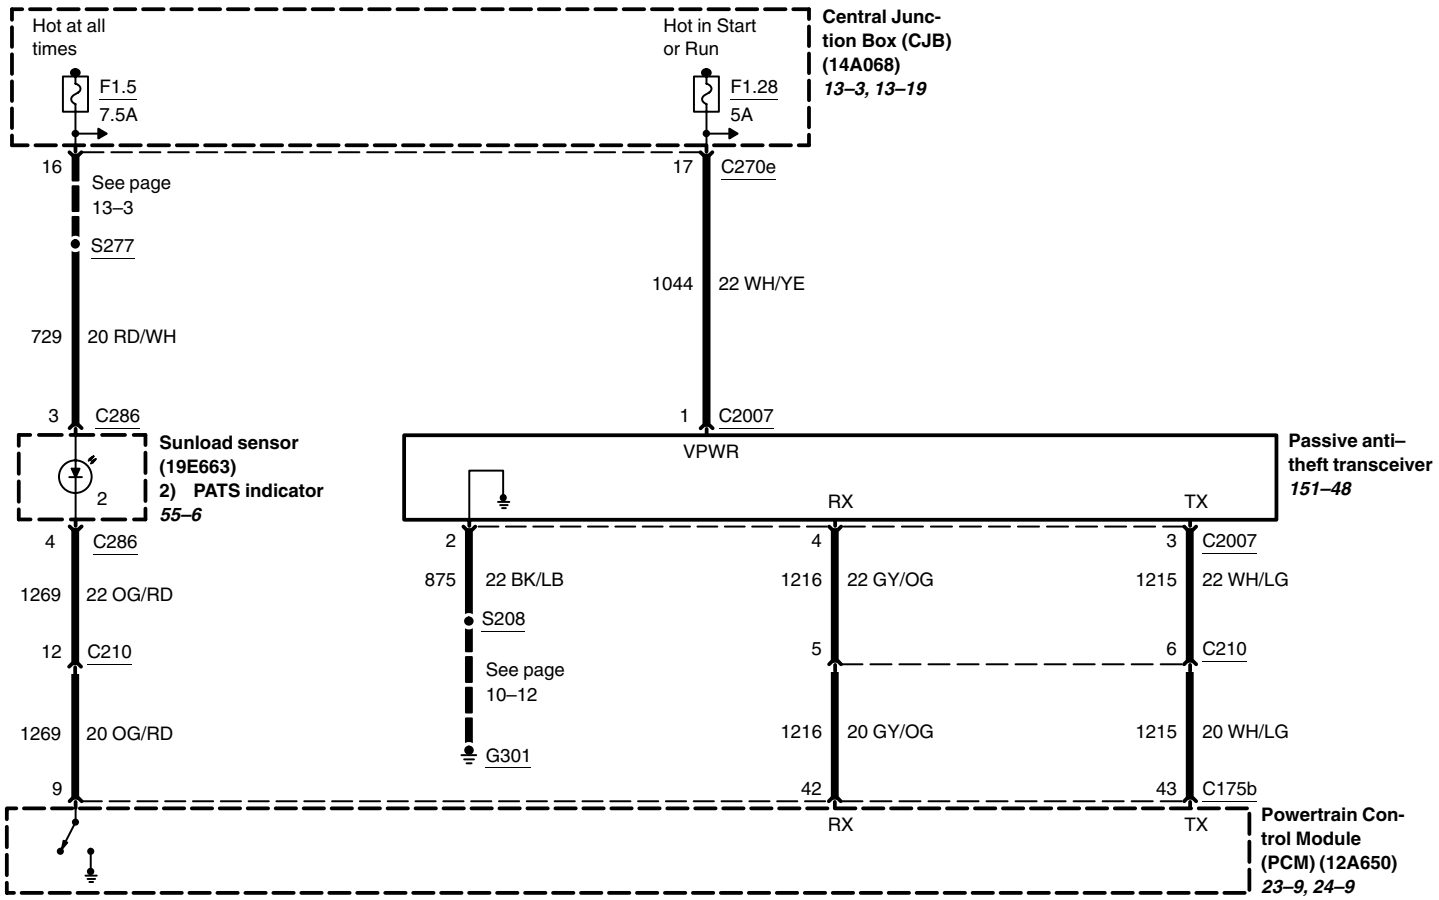
Hot at all times
F1.5
7.5A
Hot in Start or Run
F1.28
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–3, 13–19
16
See page 13–3
17
C270e
S277
1044
22 WH/YE
729
20 RD/WH
3
C286
1
C2007
VPWR
Passive anti–theft transceiver
151–48
Sunload sensor (19E663)
2) PATS indicator
55–6
2
RX
TX
4
C286
2
4
3
C2007
1269
22 OG/RD
875
22 BK/LB
1216
22 GY/OG
1215
22 WH/LG
S208
12
C210
5
6
C210
See page 10–12
1269
20 OG/RD
1216
20 GY/OG
1215
20 WH/LG
G301
9
42
43
C175b
RX
TX
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–9, 24–9