## G104

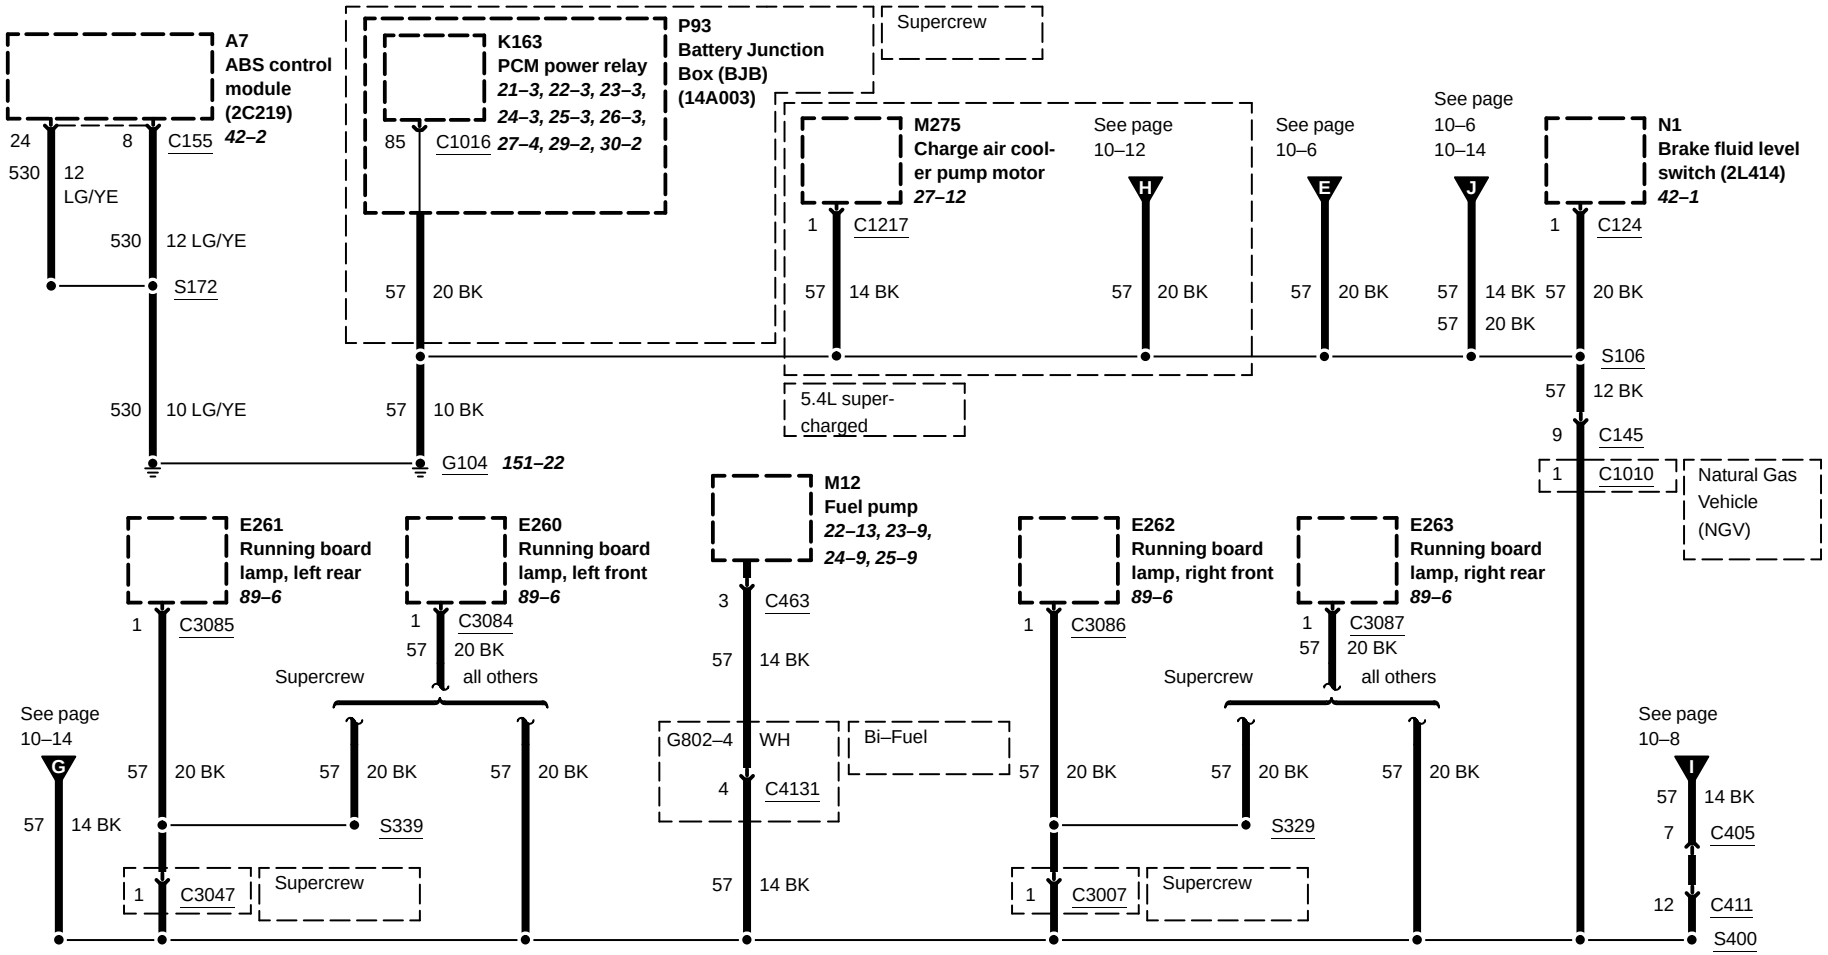
A7
ABS control module (2C219)
42–2
24
8
C155
530
12 LG/YE
530
12 LG/YE
S172
530
10 LG/YE
G104
151–22
K163
PCM power relay
21–3, 22–3, 23–3, 24–3, 25–3, 26–3, 27–4, 29–2, 30–2
85
C1016
57
20 BK
57
10 BK
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
Supercrew
M275
Charge air cooler pump motor
27–12
1
C1217
57
14 BK
See page 10–12
H
57
20 BK
See page 10–6
E
57
20 BK
See page 10–6
See page 10–14
J
57
14 BK
57
20 BK
N1
Brake fluid level switch (2L414)
42–1
1
C124
57
20 BK
S106
57
12 BK
9
C145
1
C1010
Natural Gas Vehicle (NGV)
5.4L supercharged
E261
Running board lamp, left rear
89–6
1
C3085
E260
Running board lamp, left front
89–6
1
C3084
57
20 BK
Supercrew
all others
M12
Fuel pump
22–13, 23–9, 24–9, 25–9
3
C463
57
14 BK
G802–4
WH
4
C4131
Bi–Fuel
E262
Running board lamp, right front
89–6
1
C3086
E263
Running board lamp, right rear
89–6
1
C3087
57
20 BK
Supercrew
all others
See page 10–14
G
57
20 BK
57
14 BK
S339
1
C3047
Supercrew
57
20 BK
57
20 BK
57
20 BK
57
14 BK
1
C3007
Supercrew
S329
See page 10–8
I
57
14 BK
7
C405
12
C411
S400