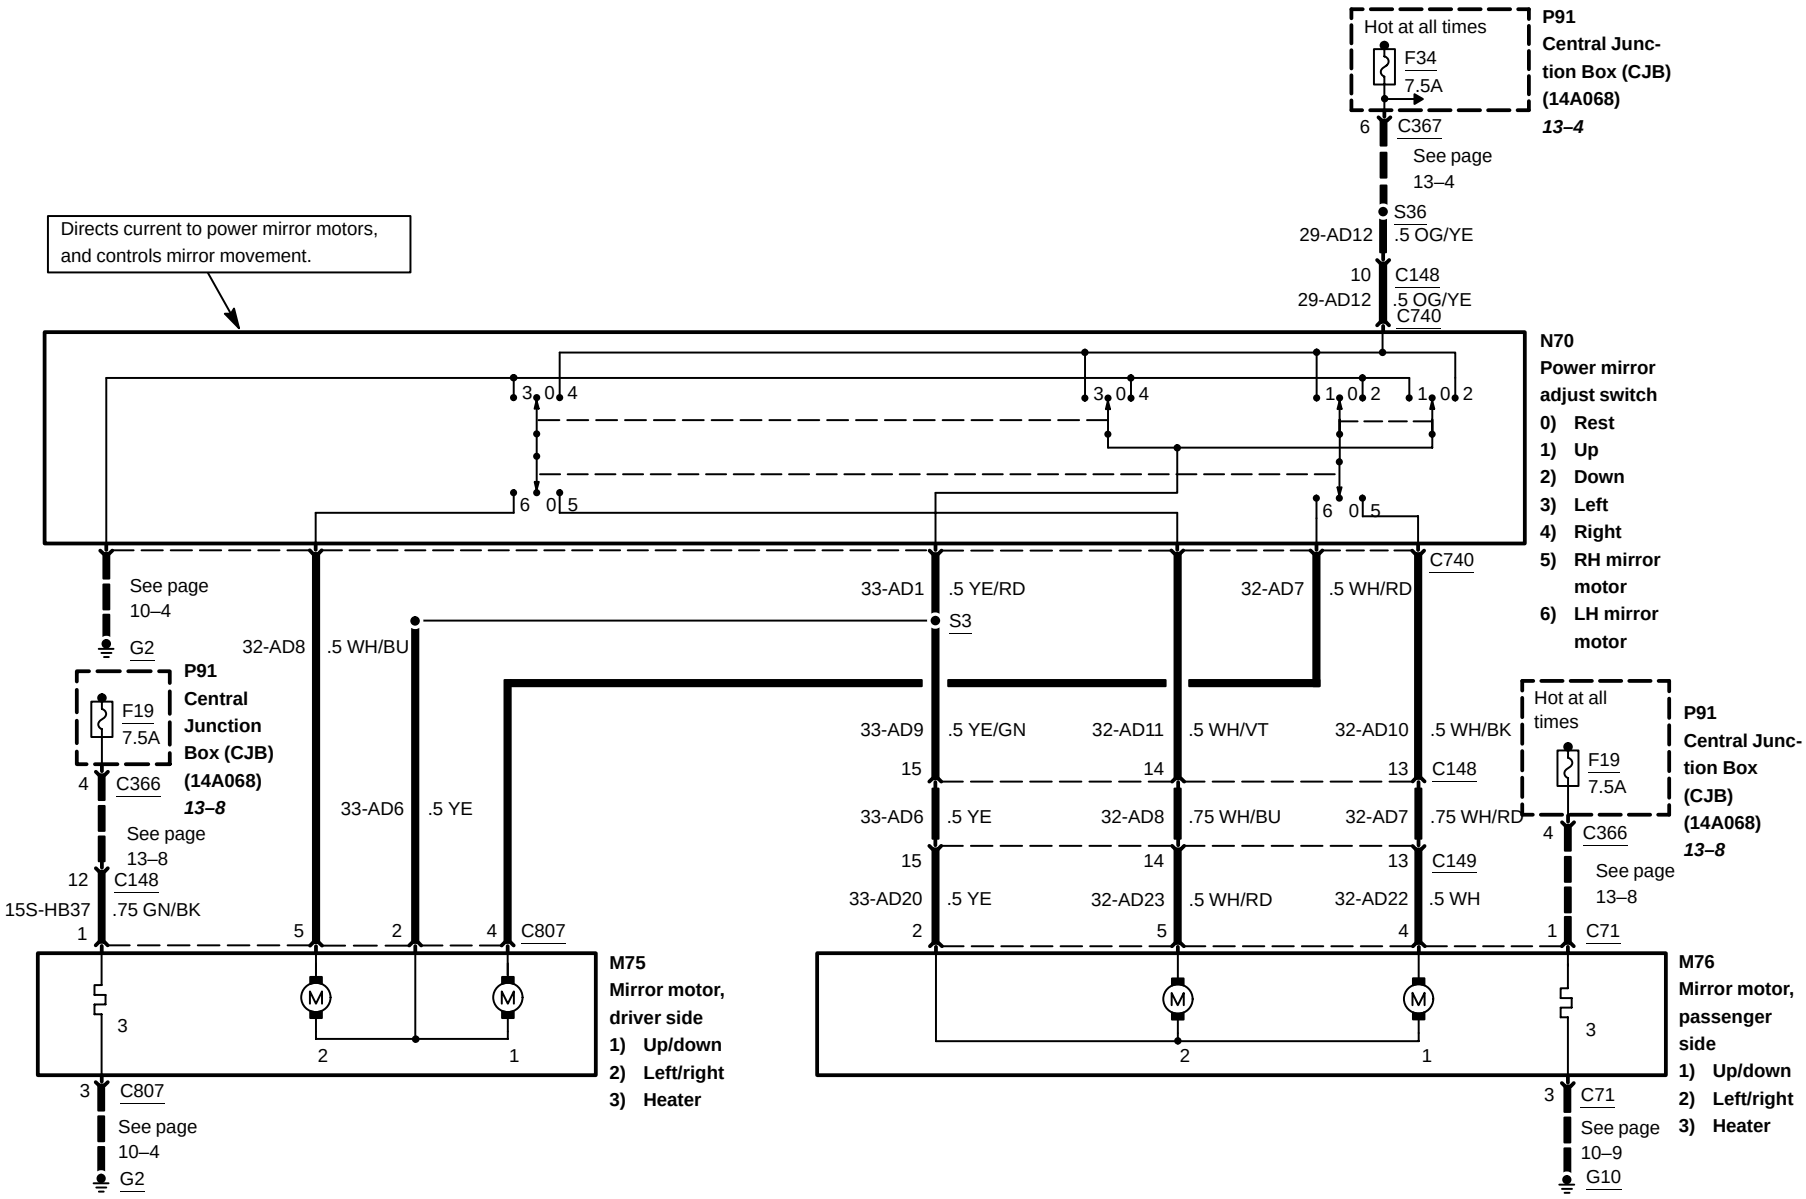
Hot at all times
F34
7.5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–4
6 C367
See page 13–4
S36
29-AD12 .5 OG/YE
10 C148
29-AD12 .5 OG/YE
C740
Directs current to power mirror motors, and controls mirror movement.
N70
Power mirror adjust switch
0) Rest
1) Up
2) Down
3) Left
4) Right
5) RH mirror motor
6) LH mirror motor
3 0 4
3 0 4
1 0 2
1 0 2
6 0 5
6 0 5
C740
See page 10–4
G2
32-AD8 .5 WH/BU
33-AD1 .5 YE/RD
S3
32-AD7 .5 WH/RD
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–8
F19
7.5A
4 C366
See page 13–8
12 C148
15S-HB37 .75 GN/BK
1
5
2
4 C807
33-AD6 .5 YE
33-AD9 .5 YE/GN
32-AD11 .5 WH/VT
32-AD10 .5 WH/BK
15
14
13 C148
33-AD6 .5 YE
32-AD8 .75 WH/BU
32-AD7 .75 WH/RD
15
14
13 C149
33-AD20 .5 YE
32-AD23 .5 WH/RD
32-AD22 .5 WH
2
5
4
1 C71
Hot at all times
F19
7.5A
4 C366
See page 13–8
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–8
M75
Mirror motor, driver side
1) Up/down
2) Left/right
3) Heater
M
3
2
1
3 C807
See page 10–4
G2
M76
Mirror motor, passenger side
1) Up/down
2) Left/right
3) Heater
3 C71
See page 10–9
G10