G203

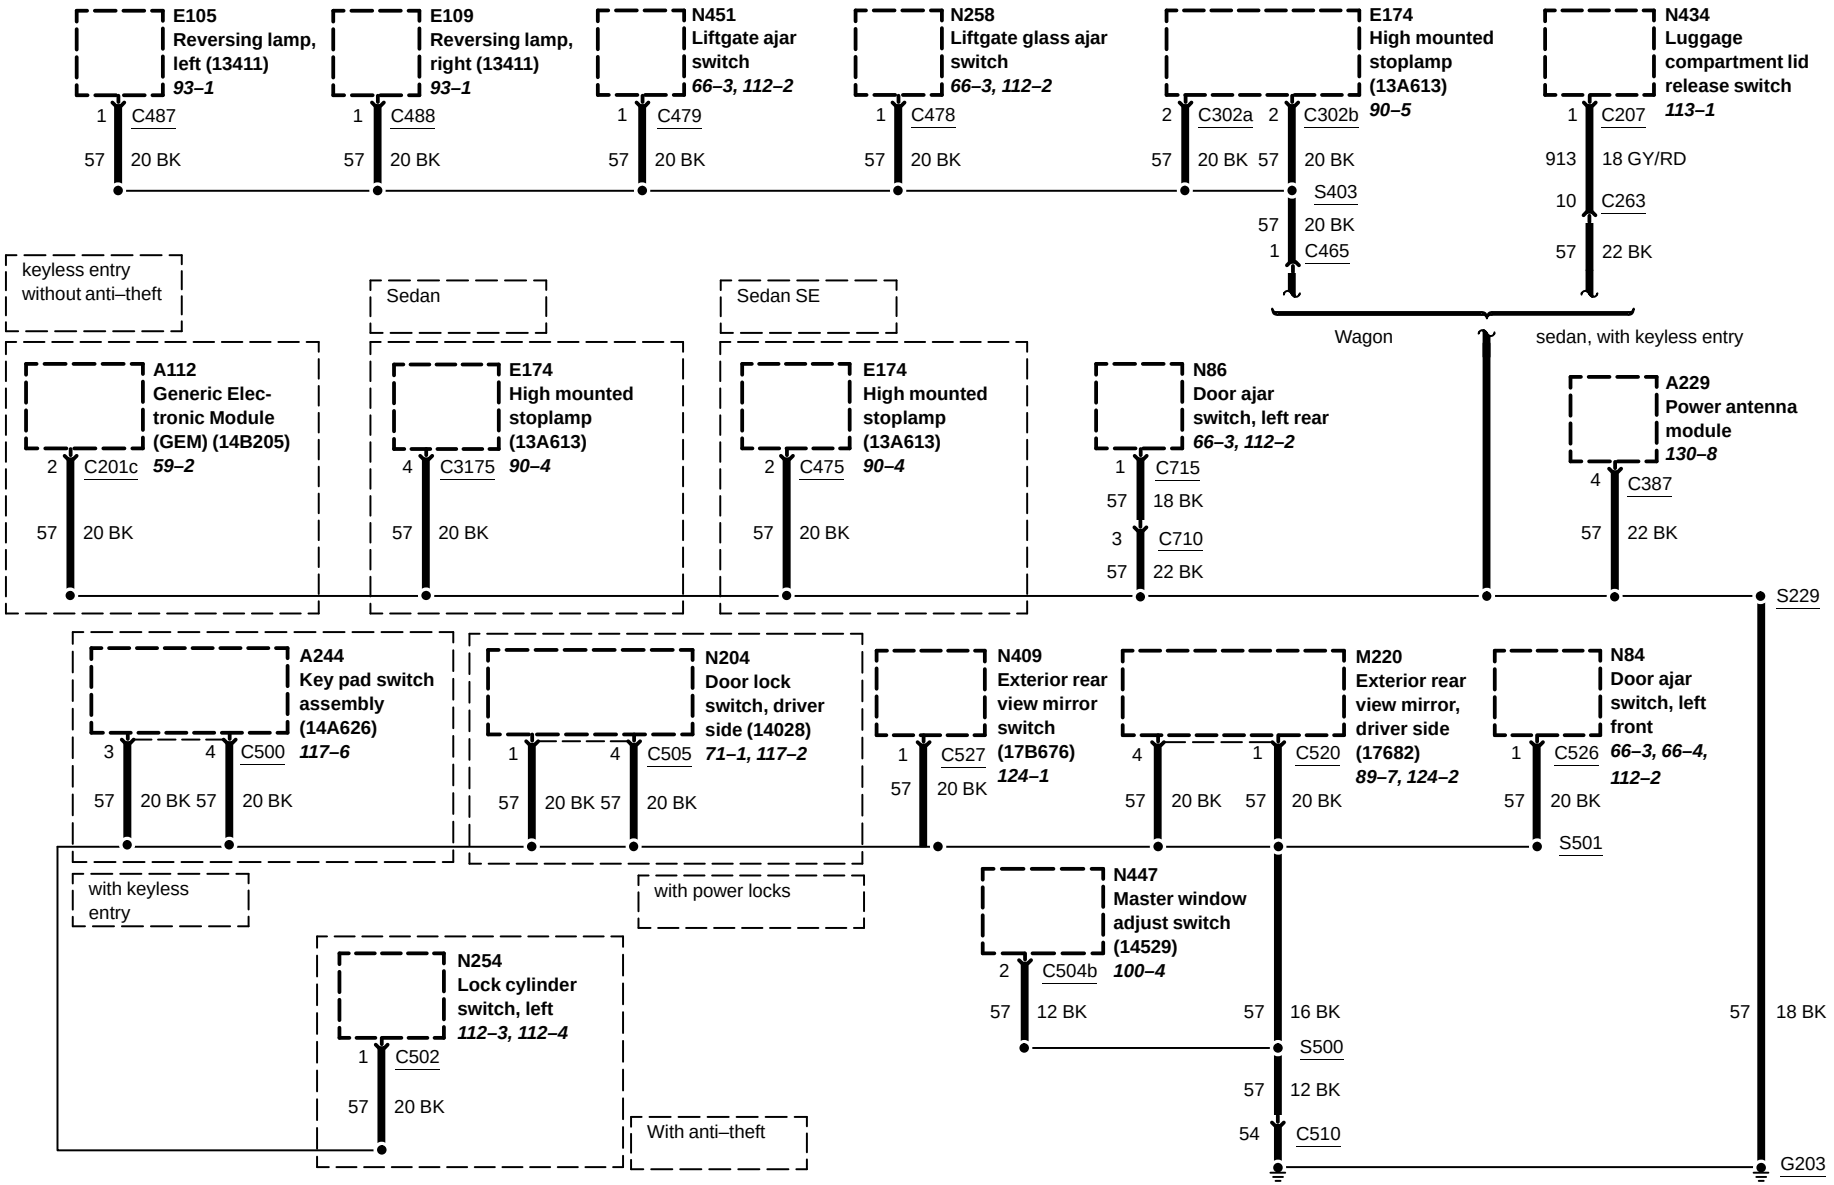
E105
Reversing lamp, left (13411)
93–1
1 C487
57 20 BK
E109
Reversing lamp, right (13411)
93–1
1 C488
57 20 BK
N451
Liftgate ajar switch
66–3, 112–2
1 C479
57 20 BK
N258
Liftgate glass ajar switch
66–3, 112–2
1 C478
57 20 BK
E174
High mounted stoplamp (13A613)
90–5
2 C302a
57 20 BK
2 C302b
57 20 BK
S403
57 20 BK
1 C465
N434
Luggage compartment lid release switch
113–1
1 C207
913 18 GY/RD
10 C263
57 22 BK
Wagon
sedan, with keyless entry
keyless entry without anti–theft
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–2
2 C201c
57 20 BK
Sedan
E174
High mounted stoplamp (13A613)
90–4
4 C3175
57 20 BK
Sedan SE
E174
High mounted stoplamp (13A613)
90–4
2 C475
57 20 BK
N86
Door ajar switch, left rear
66–3, 112–2
1 C715
57 18 BK
3 C710
57 22 BK
A229
Power antenna module
130–8
4 C387
57 22 BK
S229
A244
Key pad switch assembly (14A626)
117–6
3 C500
57 20 BK
4 C500
57 20 BK
N204
Door lock switch, driver side (14028)
71–1, 117–2
1 C505
57 20 BK
4 C505
57 20 BK
N409
Exterior rear view mirror switch (17B676)
124–1
1 C527
57 20 BK
M220
Exterior rear view mirror, driver side (17682)
89–7, 124–2
4 C520
57 20 BK
1 C520
57 20 BK
N84
Door ajar switch, left front
66–3, 66–4, 112–2
1 C526
57 20 BK
S501
with keyless entry
with power locks
N447
Master window adjust switch (14529)
100–4
2 C504b
57 12 BK
57 16 BK
S500
57 12 BK
54 C510
57 18 BK
G203
N254
Lock cylinder switch, left
112–3, 112–4
1 C502
57 20 BK
With anti–theft