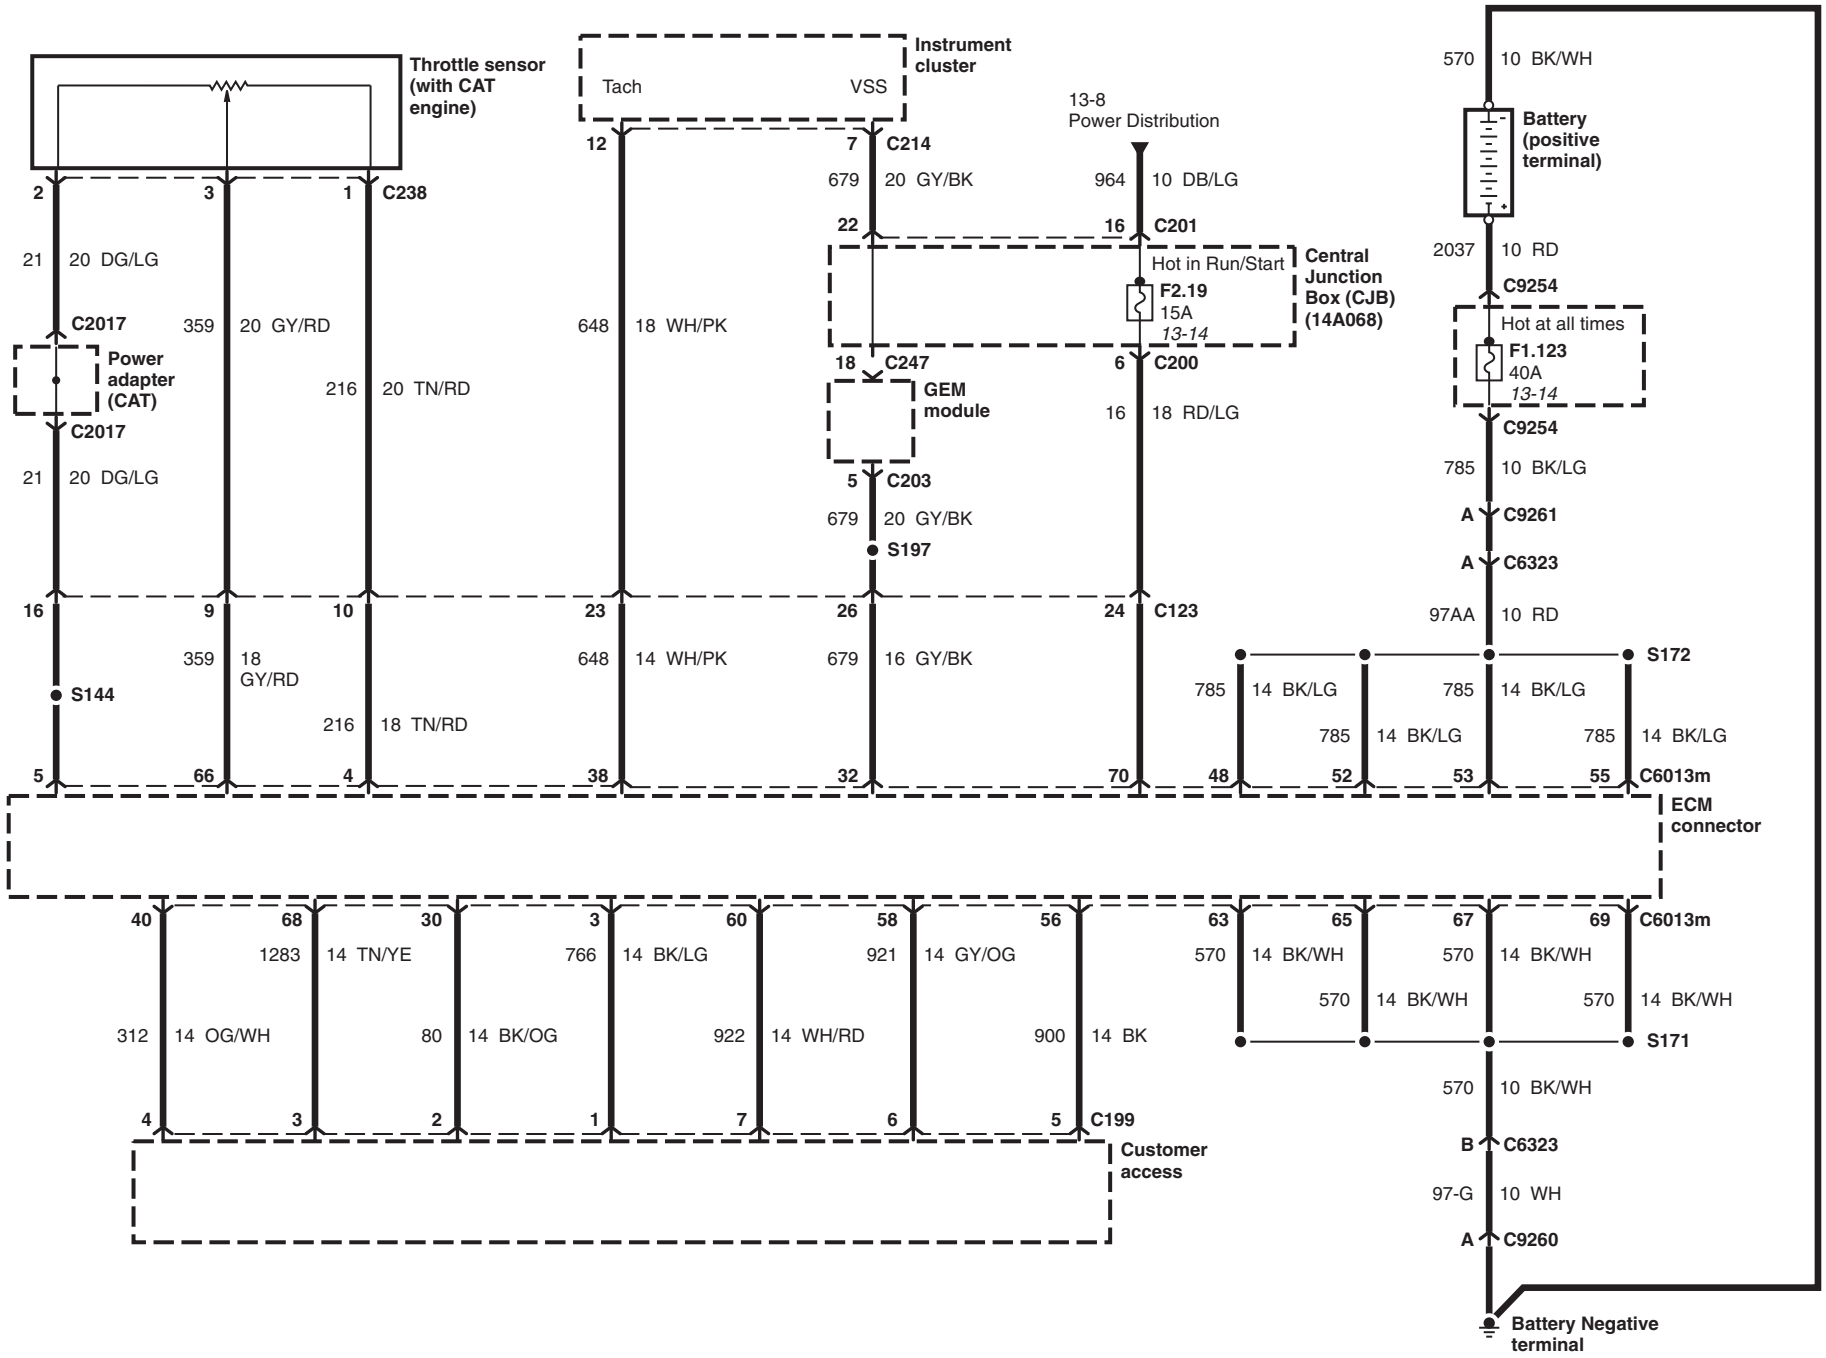
Throttle sensor (with CAT engine)
Instrument cluster
Tach
VSS
13-8 Power Distribution
Battery (positive terminal)
570 10 BK/WH
2 3 1 C238
12 7 C214
679 20 GY/BK
964 10 DB/LG
22 16 C201
2037 10 RD
C9254
Hot in Run/Start
F2.19 15A 13-14
Central Junction Box (CJB) (14A068)
Hot at all times
F1.123 40A 13-14
21 20 DG/LG
C2017
359 20 GY/RD
648 18 WH/PK
18 C247
6 C200
GEM module
216 20 TN/RD
16 18 RD/LG
Power adapter (CAT)
C2017
21 20 DG/LG
5 C203
679 20 GY/BK
S197
C9254
785 10 BK/LG
A C9261
A C6323
97AA 10 RD
16 9 10 23 26 24 C123
359 18 GY/RD
648 14 WH/PK
679 16 GY/BK
S144
216 18 TN/RD
S172
785 14 BK/LG
5 66 4 38 32 70 48 52 53 55 C6013m
ECM connector
40 68 30 3 60 58 56 63 65 67 69 C6013m
1283 14 TN/YE
766 14 BK/LG
921 14 GY/OG
570 14 BK/WH
312 14 OG/WH
80 14 BK/OG
922 14 WH/RD
900 14 BK
S171
570 10 BK/WH
4 3 2 1 7 6 5 C199
B C6323
Customer access
97-G 10 WH
A C9260
Battery Negative terminal