-1

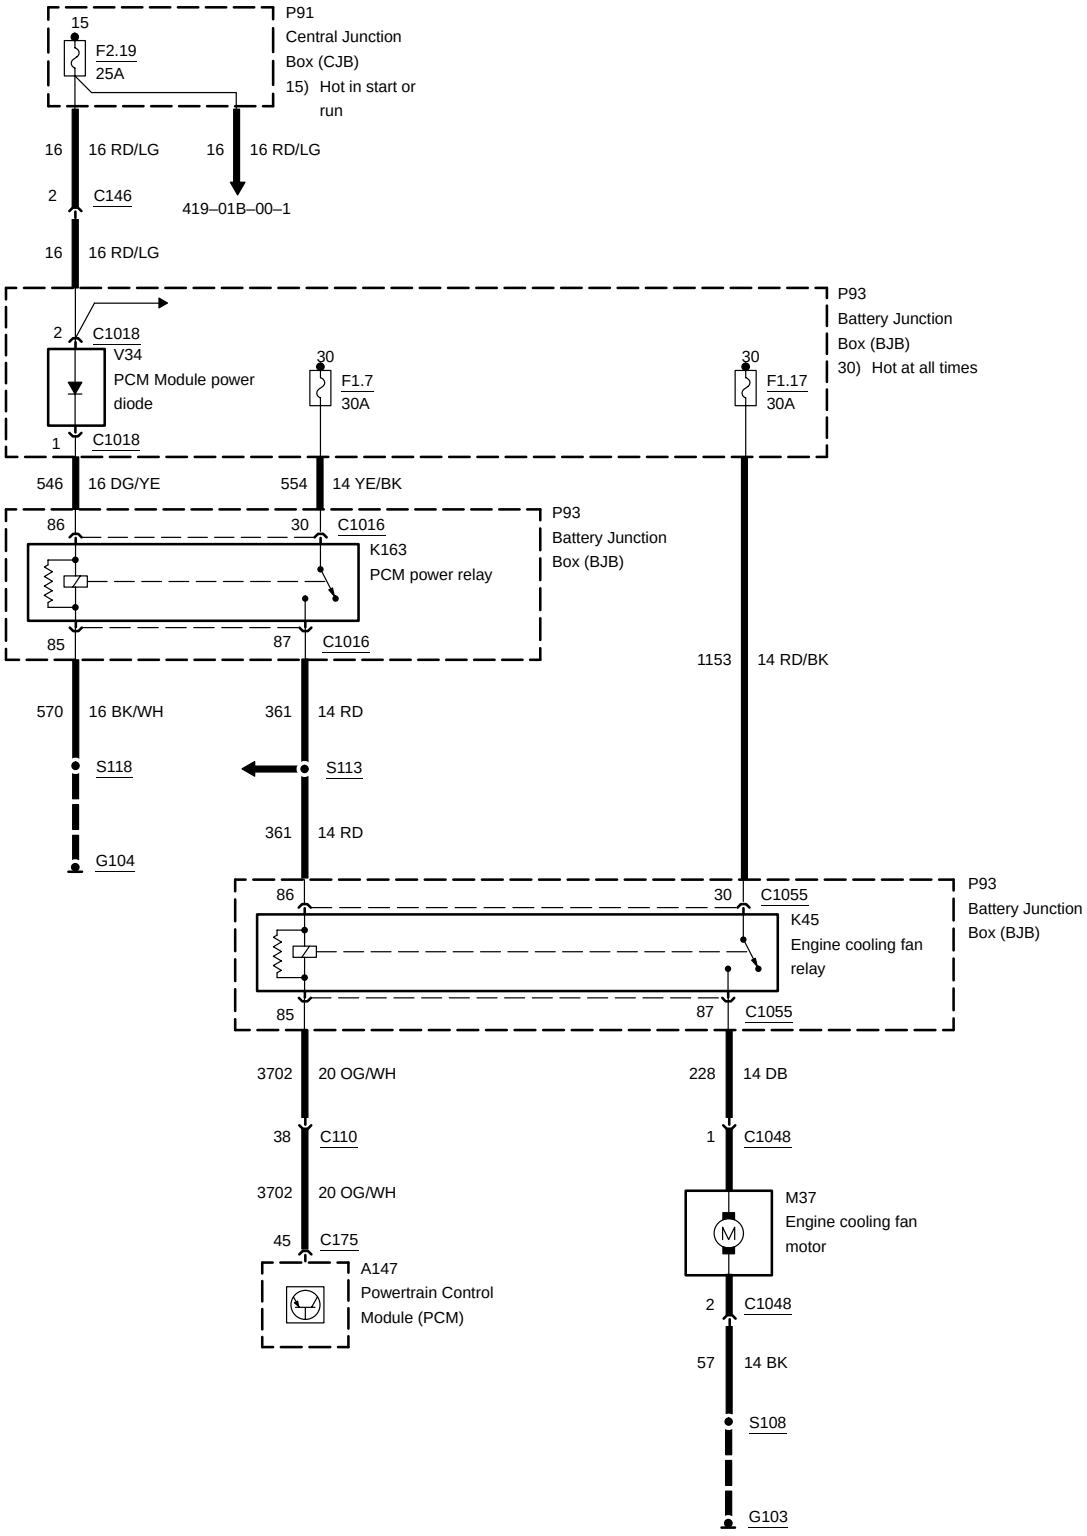
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
15
F2.19
25A
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
2 C146
419–01B–00–1
16 16 RD/LG
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
2 C1018
V34
PCM Module power
diode
1 C1018
30
F1.7
30A
30
F1.17
30A
546 16 DG/YE
554 14 YE/BK
P93
Battery Junction
Box (BJB)
86 30 C1016
K163
PCM power relay
85 87 C1016
1153 14 RD/BK
570 16 BK/WH
361 14 RD
S118
S113
361 14 RD
G104
P93
Battery Junction
Box (BJB)
86 30 C1055
K45
Engine cooling fan
relay
85 87 C1055
3702 20 OG/WH
228 14 DB
38 C110
1 C1048
3702 20 OG/WH
M37
Engine cooling fan
motor
45 C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
2 C1048
57 14 BK
S108
G103