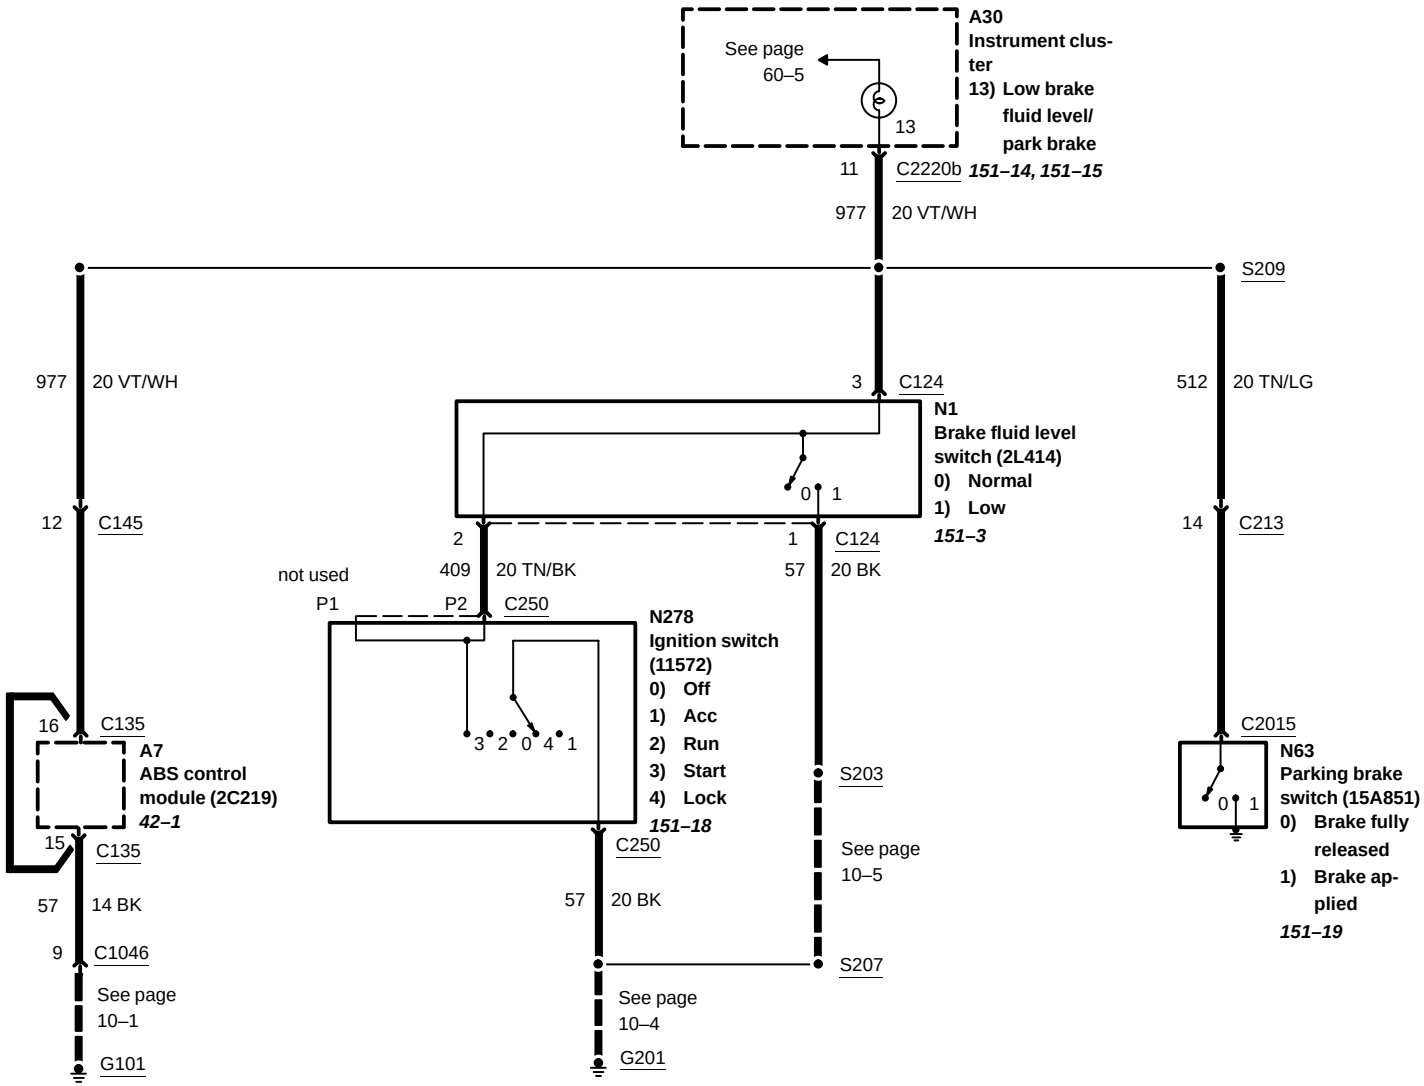
A30
Instrument cluster
13) Low brake fluid level/ park brake
151–14, 151–15
See page 60–5
13
11
C2220b
977
20 VT/WH
S209
977
20 VT/WH
3
C124
512
20 TN/LG
N1
Brake fluid level switch (2L414)
0) Normal
1) Low
151–3
0
1
12
C145
2
1
C124
14
C213
409
20 TN/BK
57
20 BK
not used
P1
P2
C250
N278
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
151–18
3
2
0
4
1
16
C135
A7
ABS control module (2C219)
42–1
S203
C2015
N63
Parking brake switch (15A851)
0) Brake fully released
1) Brake applied
151–19
0
1
15
C135
C250
See page 10–5
57
14 BK
57
20 BK
9
C1046
S207
See page 10–1
See page 10–4
G101
G201