3.9L

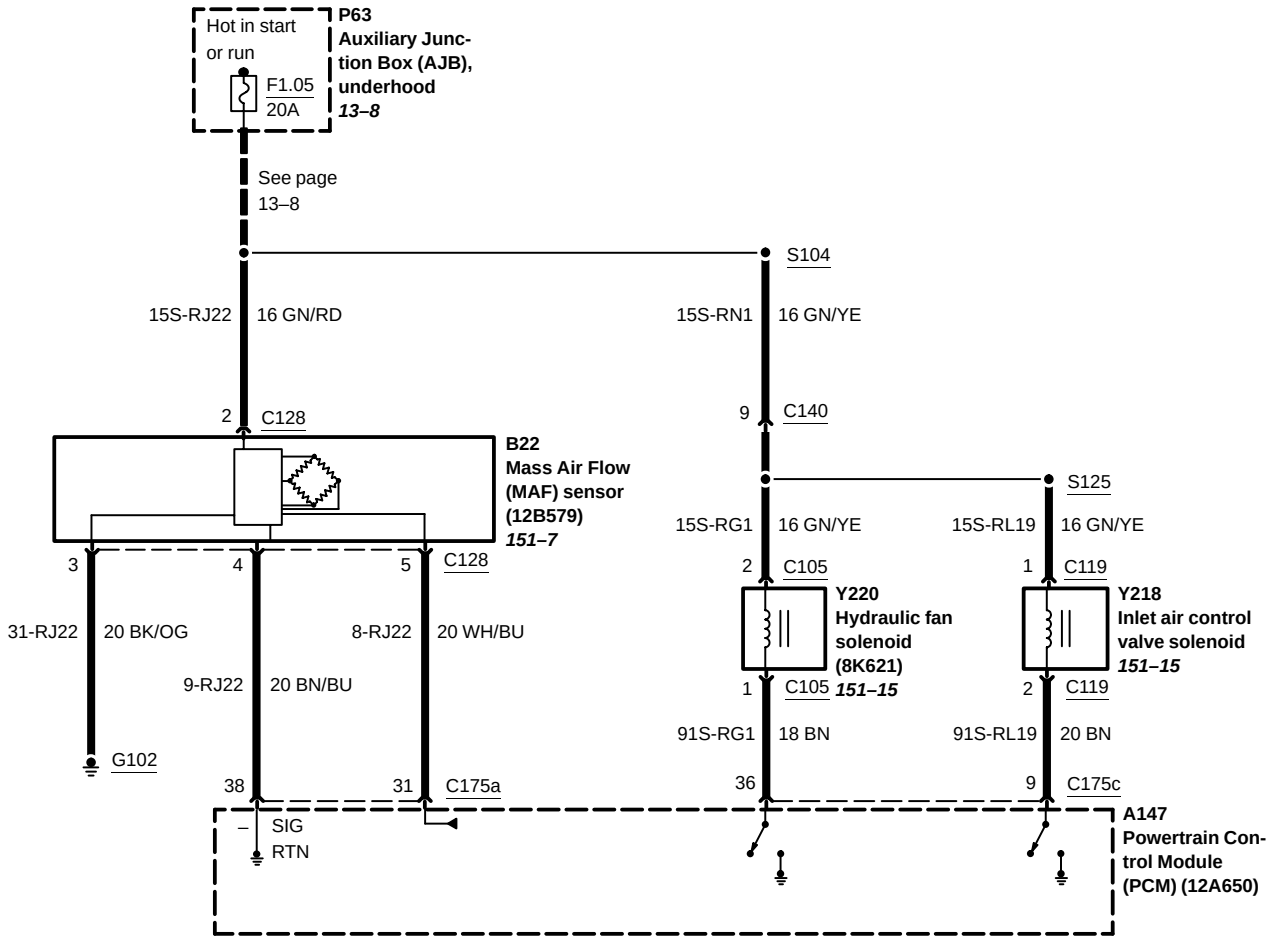
Hot in start
or run
F1.05
20A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–8
See page 13–8
S104
15S-RJ22
16 GN/RD
15S-RN1
16 GN/YE
2
C128
9
C140
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
151–7
S125
15S-RG1
16 GN/YE
15S-RL19
16 GN/YE
3
4
5
C128
2
C105
1
C119
Y220
Hydraulic fan solenoid (8K621)
Y218
Inlet air control valve solenoid
151–15
31-RJ22
20 BK/OG
8-RJ22
20 WH/BU
9-RJ22
20 BN/BU
1
C105
151–15
2
C119
91S-RG1
18 BN
91S-RL19
20 BN
G102
38
31
C175a
36
9
C175c
–
SIG RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)