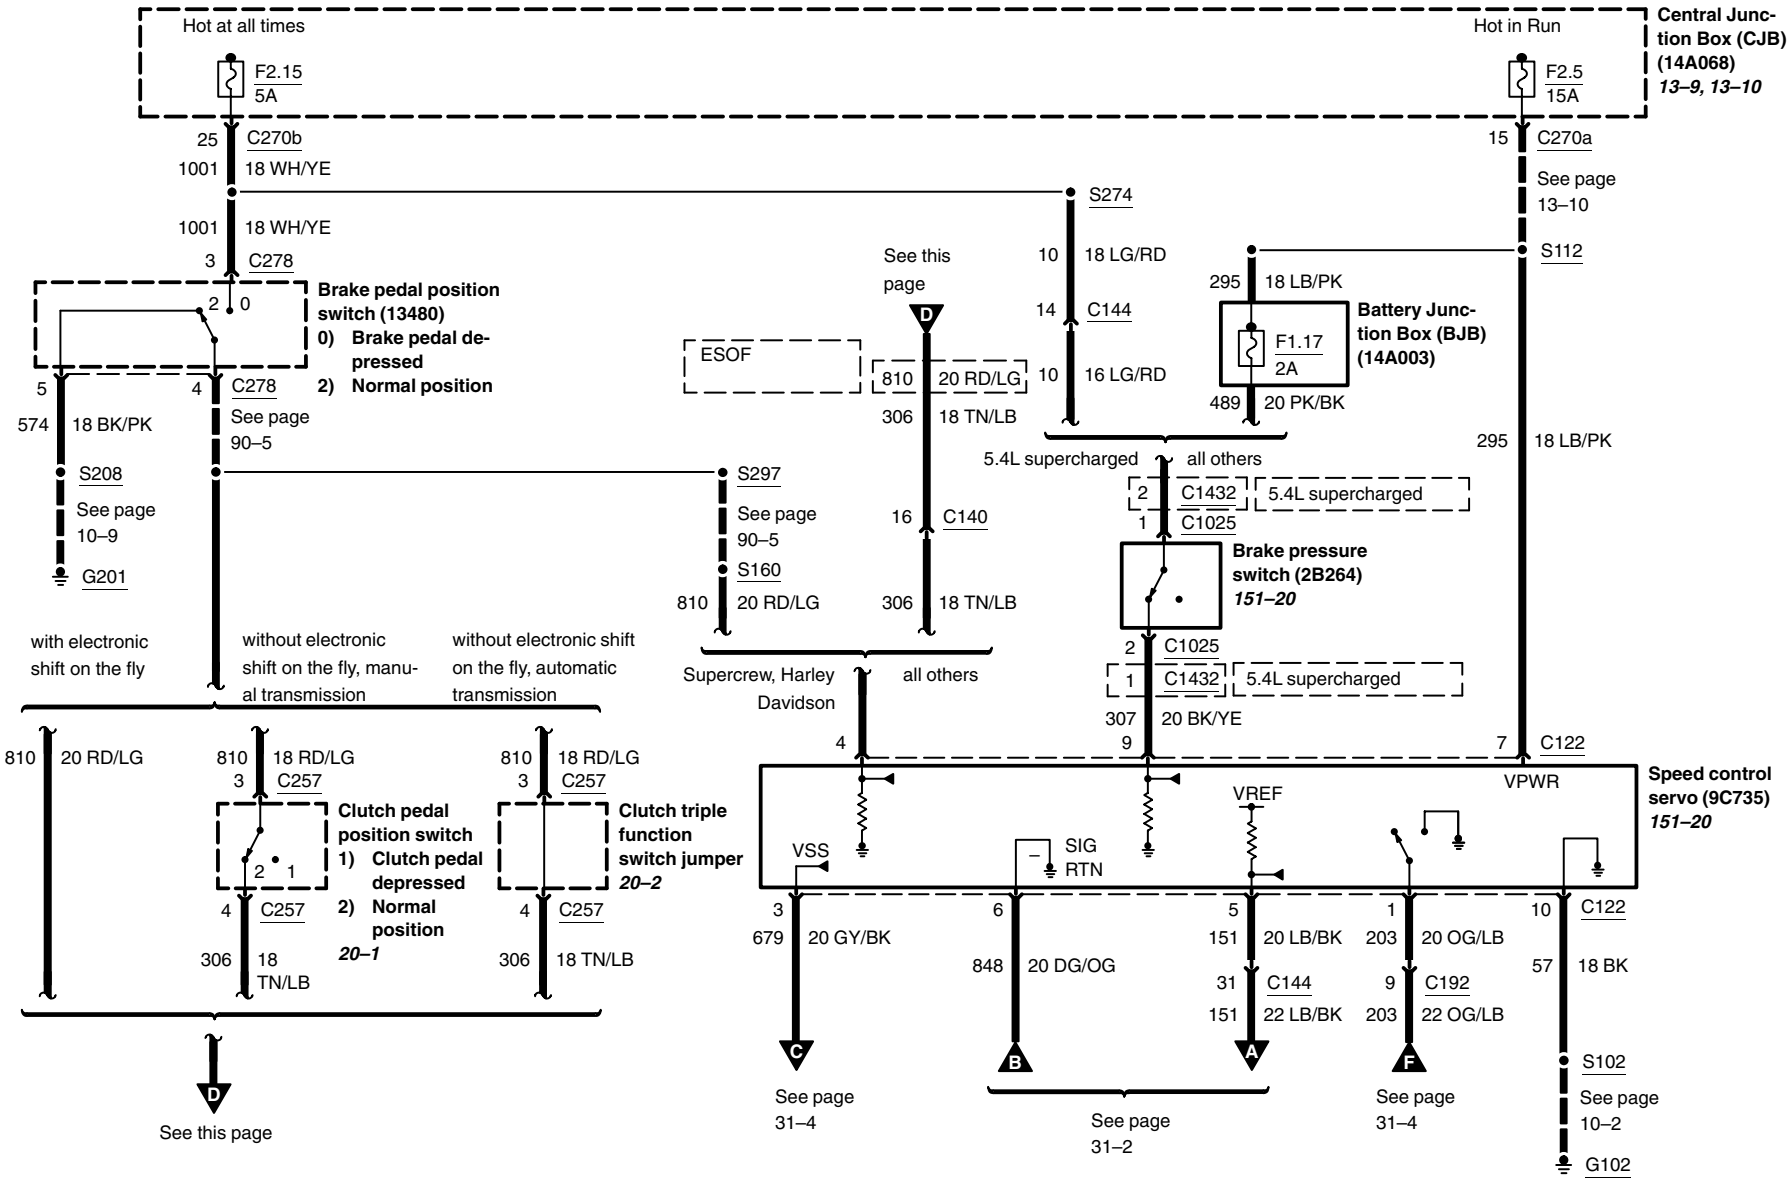
Hot at all times
F2.15
5A
Hot in Run
F2.5
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–9, 13–10
25
C270b
1001
18 WH/YE
15
C270a
See page 13–10
1001
18 WH/YE
3
C278
S274
10
18 LG/RD
S112
295
18 LB/PK
Brake pedal position switch (13480)
0) Brake pedal depressed
2) Normal position
2
0
See this page
D
14
C144
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
F1.17
2A
ESOF
810
20 RD/LG
10
16 LG/RD
489
20 PK/BK
5
4
C278
See page 90–5
306
18 TN/LB
5.4L supercharged
all others
295
18 LB/PK
574
18 BK/PK
S208
See page 10–9
G201
S297
See page 90–5
16
C140
2
C1432
5.4L supercharged
1
C1025
S160
810
20 RD/LG
306
18 TN/LB
Brake pressure switch (2B264)
151–20
2
C1025
1
C1432
5.4L supercharged
307
20 BK/YE
9
4
7
C122
Supercrew, Harley Davidson
all others
with electronic shift on the fly
without electronic shift on the fly, manual transmission
without electronic shift on the fly, automatic transmission
Speed control servo (9C735)
151–20
VPWR
VREF
VSS
SIG RTN
810
20 RD/LG
810
3
18 RD/LG
C257
Clutch pedal position switch
1) Clutch pedal depressed
2) Normal position
20–1
2
1
4
C257
306
18 TN/LB
Clutch triple function switch jumper
20–2
3
679
20 GY/BK
6
848
20 DG/OG
5
151
20 LB/BK
31
C144
151
22 LB/BK
1
203
20 OG/LB
9
C192
203
22 OG/LB
10
C122
57
18 BK
C
B
A
F
See page 31–4
See page 31–2
See page 31–4
S102
See page 10–2
G102
D
See this page