Duratec -1

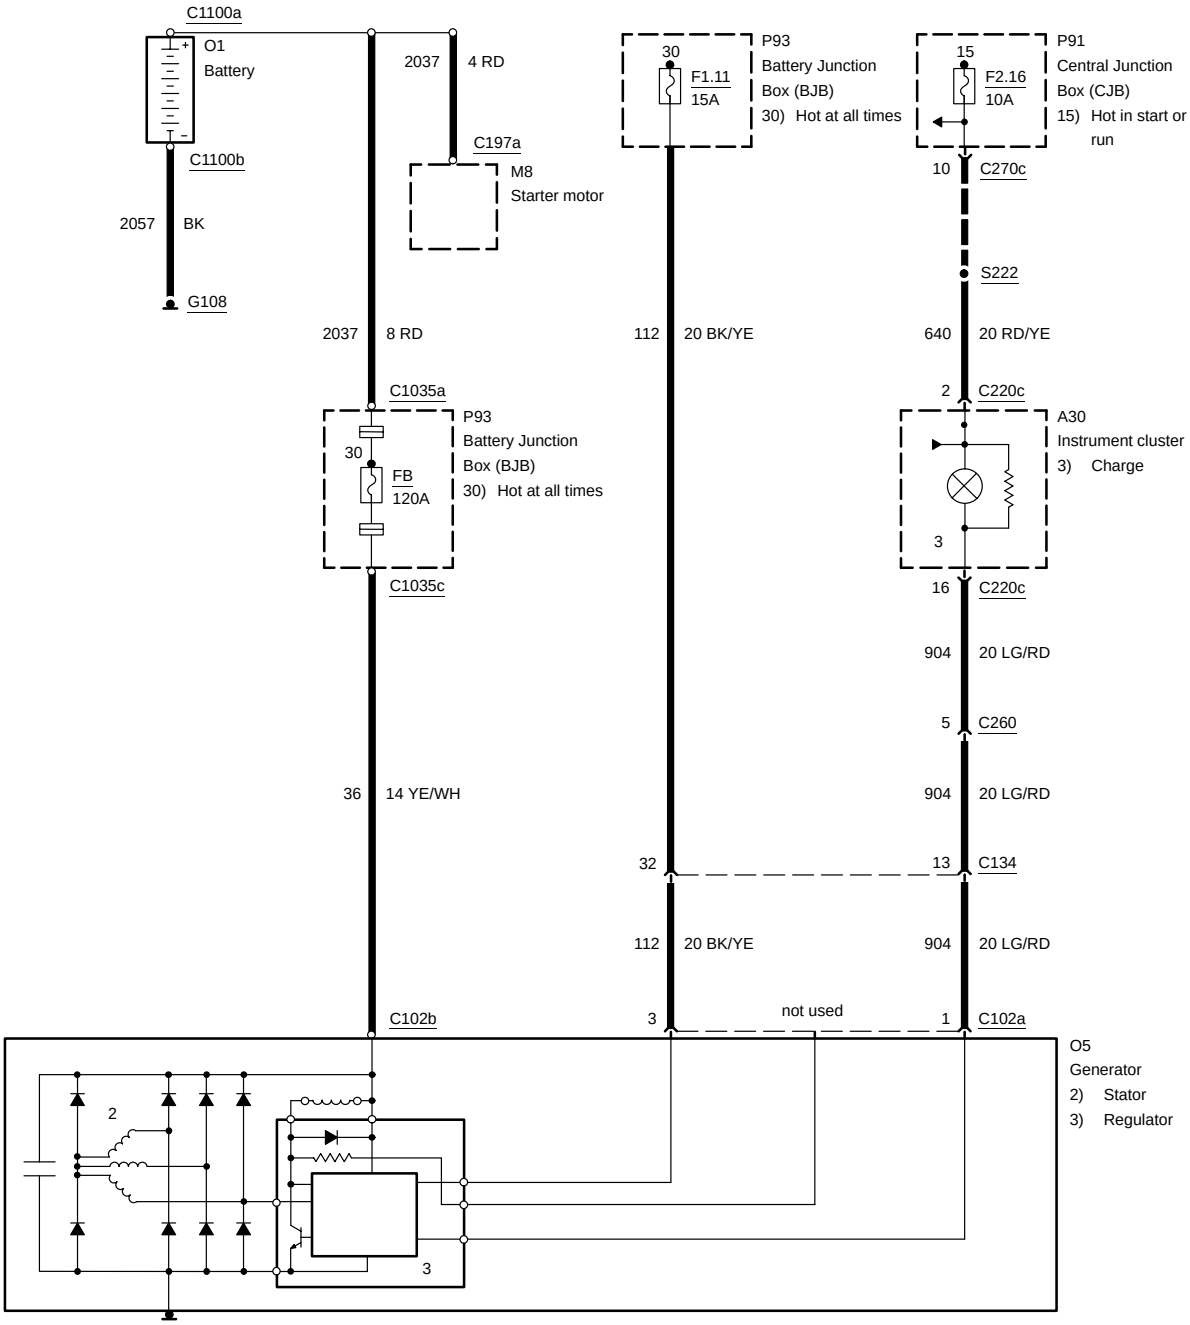
C1100a
O1
Battery
C1100b
2057 BK
G108
2037 4 RD
C197a
M8
Starter motor
2037 8 RD
C1035a
30
FB
120A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
C1035c
36 14 YE/WH
C102b
30
F1.11
15A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
112 20 BK/YE
32
112 20 BK/YE
3
not used
15
F2.16
10A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
10 C270c
S222
640 20 RD/YE
2 C220c
A30
Instrument cluster
3) Charge
3
16 C220c
904 20 LG/RD
5 C260
904 20 LG/RD
13 C134
904 20 LG/RD
1 C102a
O5
Generator
2) Stator
3) Regulator
2
3