-1

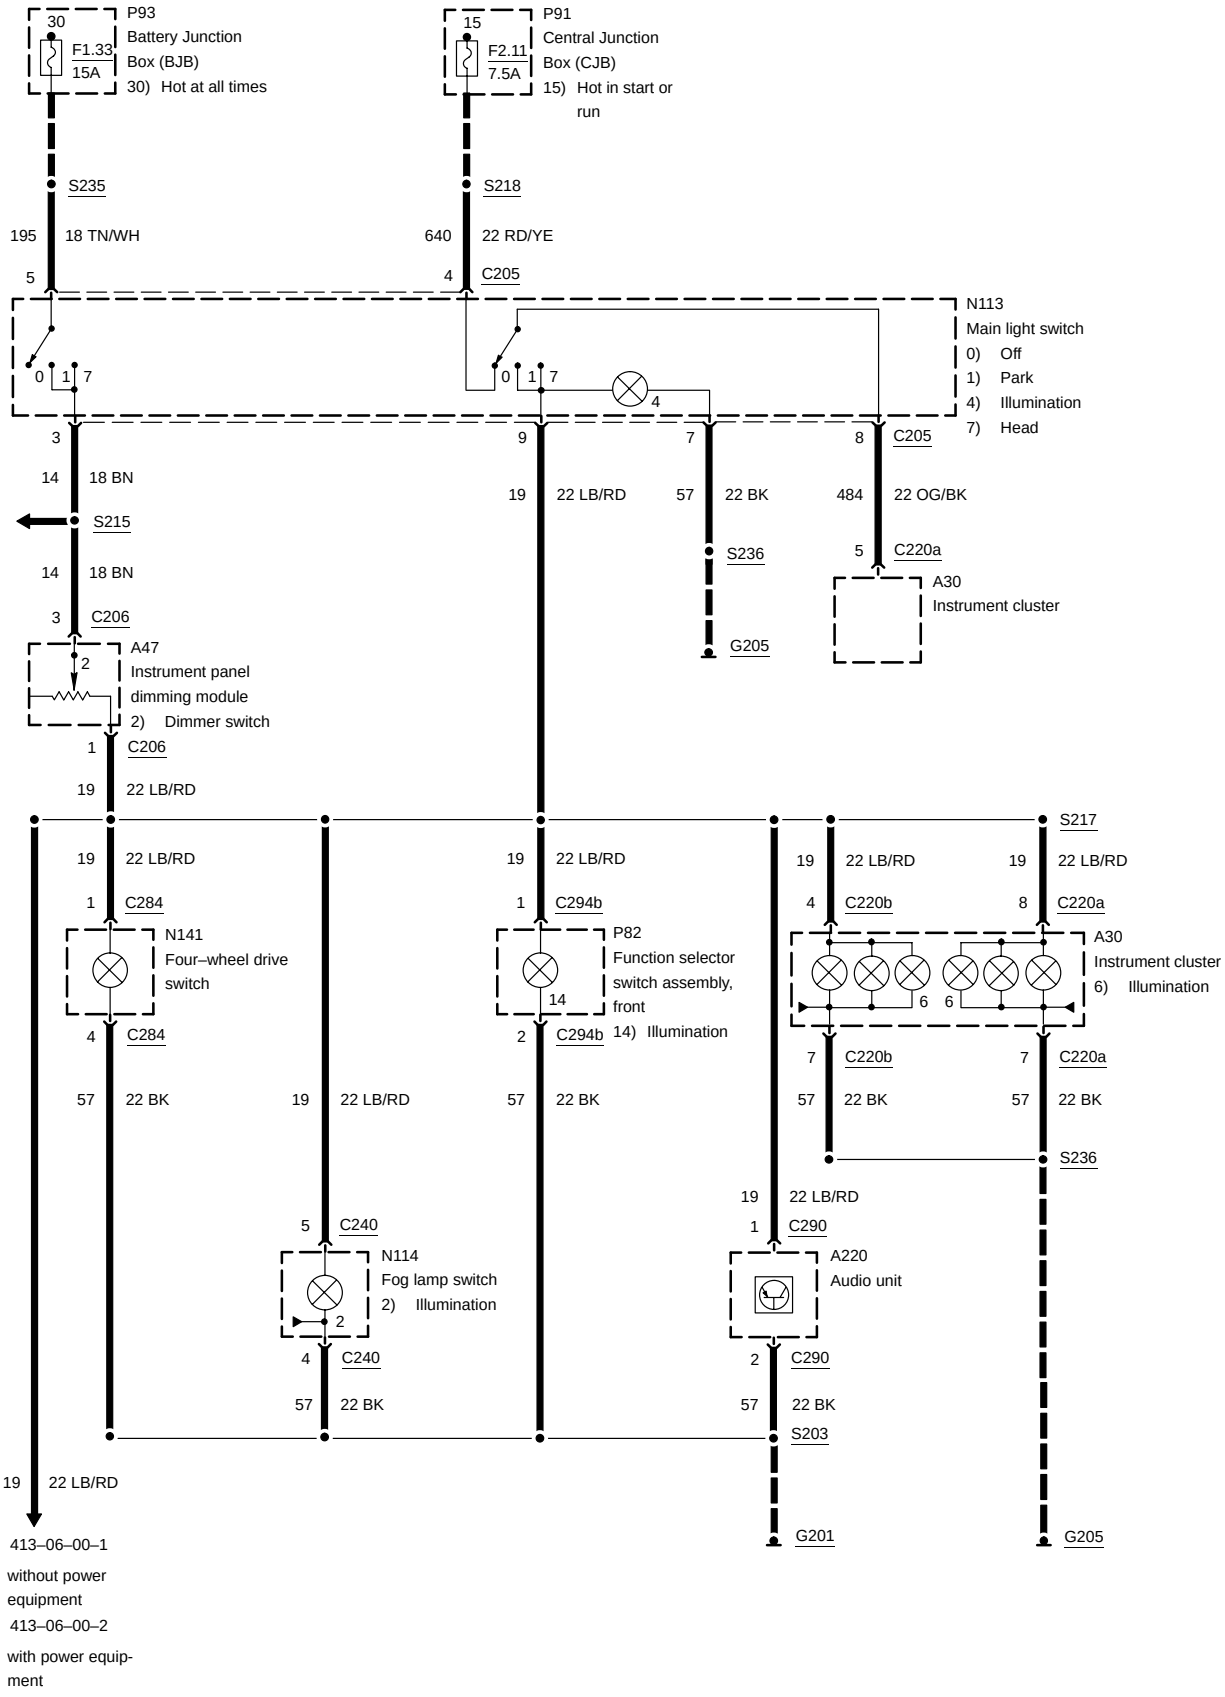
30
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
F1.33
15A
15
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
F2.11
7.5A
S235
S218
195 18 TN/WH
640 22 RD/YE
5
4 C205
N113
Main light switch
0) Off
1) Park
4) Illumination
7) Head
0 1 7
0 1 7
4
3
9
7
8 C205
14 18 BN
19 22 LB/RD
57 22 BK
484 22 OG/BK
S215
S236
5 C220a
A30
Instrument cluster
14 18 BN
3 C206
G205
A47
Instrument panel
dimming module
2) Dimmer switch
2
1 C206
19 22 LB/RD
S217
19 22 LB/RD
1 C284
1 C294b
4 C220b
8 C220a
N141
Four–wheel drive
switch
P82
Function selector
switch assembly,
front
14) Illumination
14
A30
Instrument cluster
6) Illumination
6
6
4 C284
2 C294b
7 C220b
7 C220a
57 22 BK
19 22 LB/RD
57 22 BK
S236
19 22 LB/RD
5 C240
1 C290
N114
Fog lamp switch
2) Illumination
A220
Audio unit
2
4 C240
2 C290
57 22 BK
57 22 BK
S203
19 22 LB/RD
G201
G205
413–06–00–1
without power
equipment
413–06–00–2
with power equip-
ment