-3

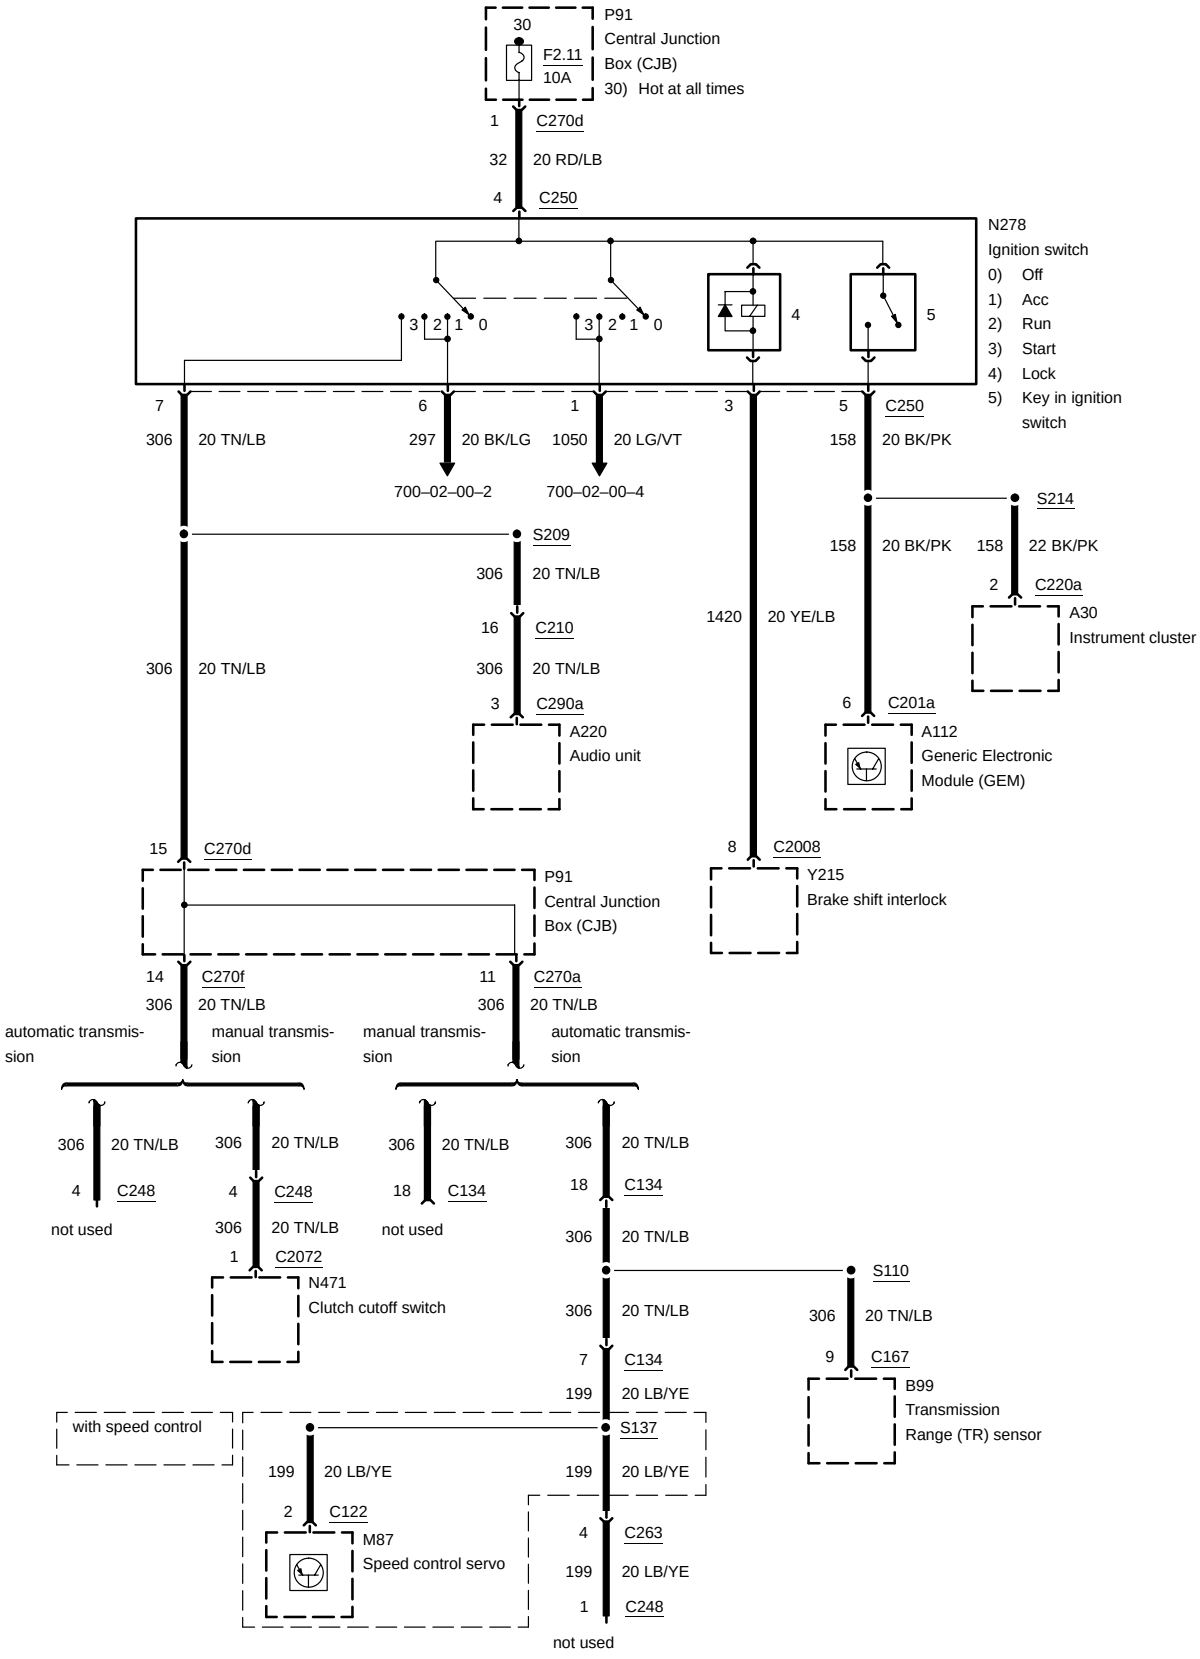
P91
Central Junction
Box (CJB)
30) Hot at all times
30
F2.11
10A
1
C270d
32
20 RD/LB
4
C250
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
5) Key in ignition switch
3 2 1 0
3 2 1 0
4
5
7
306
20 TN/LB
6
297
20 BK/LG
700–02–00–2
1
1050
20 LG/VT
700–02–00–4
3
1420
20 YE/LB
5
C250
158
20 BK/PK
S214
158
20 BK/PK
158
22 BK/PK
2
C220a
A30
Instrument cluster
S209
306
20 TN/LB
16
C210
306
20 TN/LB
3
C290a
A220
Audio unit
6
C201a
A112
Generic Electronic
Module (GEM)
306
20 TN/LB
15
C270d
8
C2008
Y215
Brake shift interlock
P91
Central Junction
Box (CJB)
14
C270f
306
20 TN/LB
automatic transmis-
sion
manual transmis-
sion
11
C270a
306
20 TN/LB
manual transmis-
sion
automatic transmis-
sion
306
20 TN/LB
4
C248
not used
306
20 TN/LB
4
C248
306
20 TN/LB
1
C2072
N471
Clutch cutoff switch
306
20 TN/LB
18
C134
not used
306
20 TN/LB
18
C134
306
20 TN/LB
S110
306
20 TN/LB
306
20 TN/LB
7
C134
199
20 LB/YE
306
20 TN/LB
9
C167
B99
Transmission
Range (TR) sensor
with speed control
S137
199
20 LB/YE
2
C122
M87
Speed control servo
199
20 LB/YE
4
C263
199
20 LB/YE
1
C248
not used