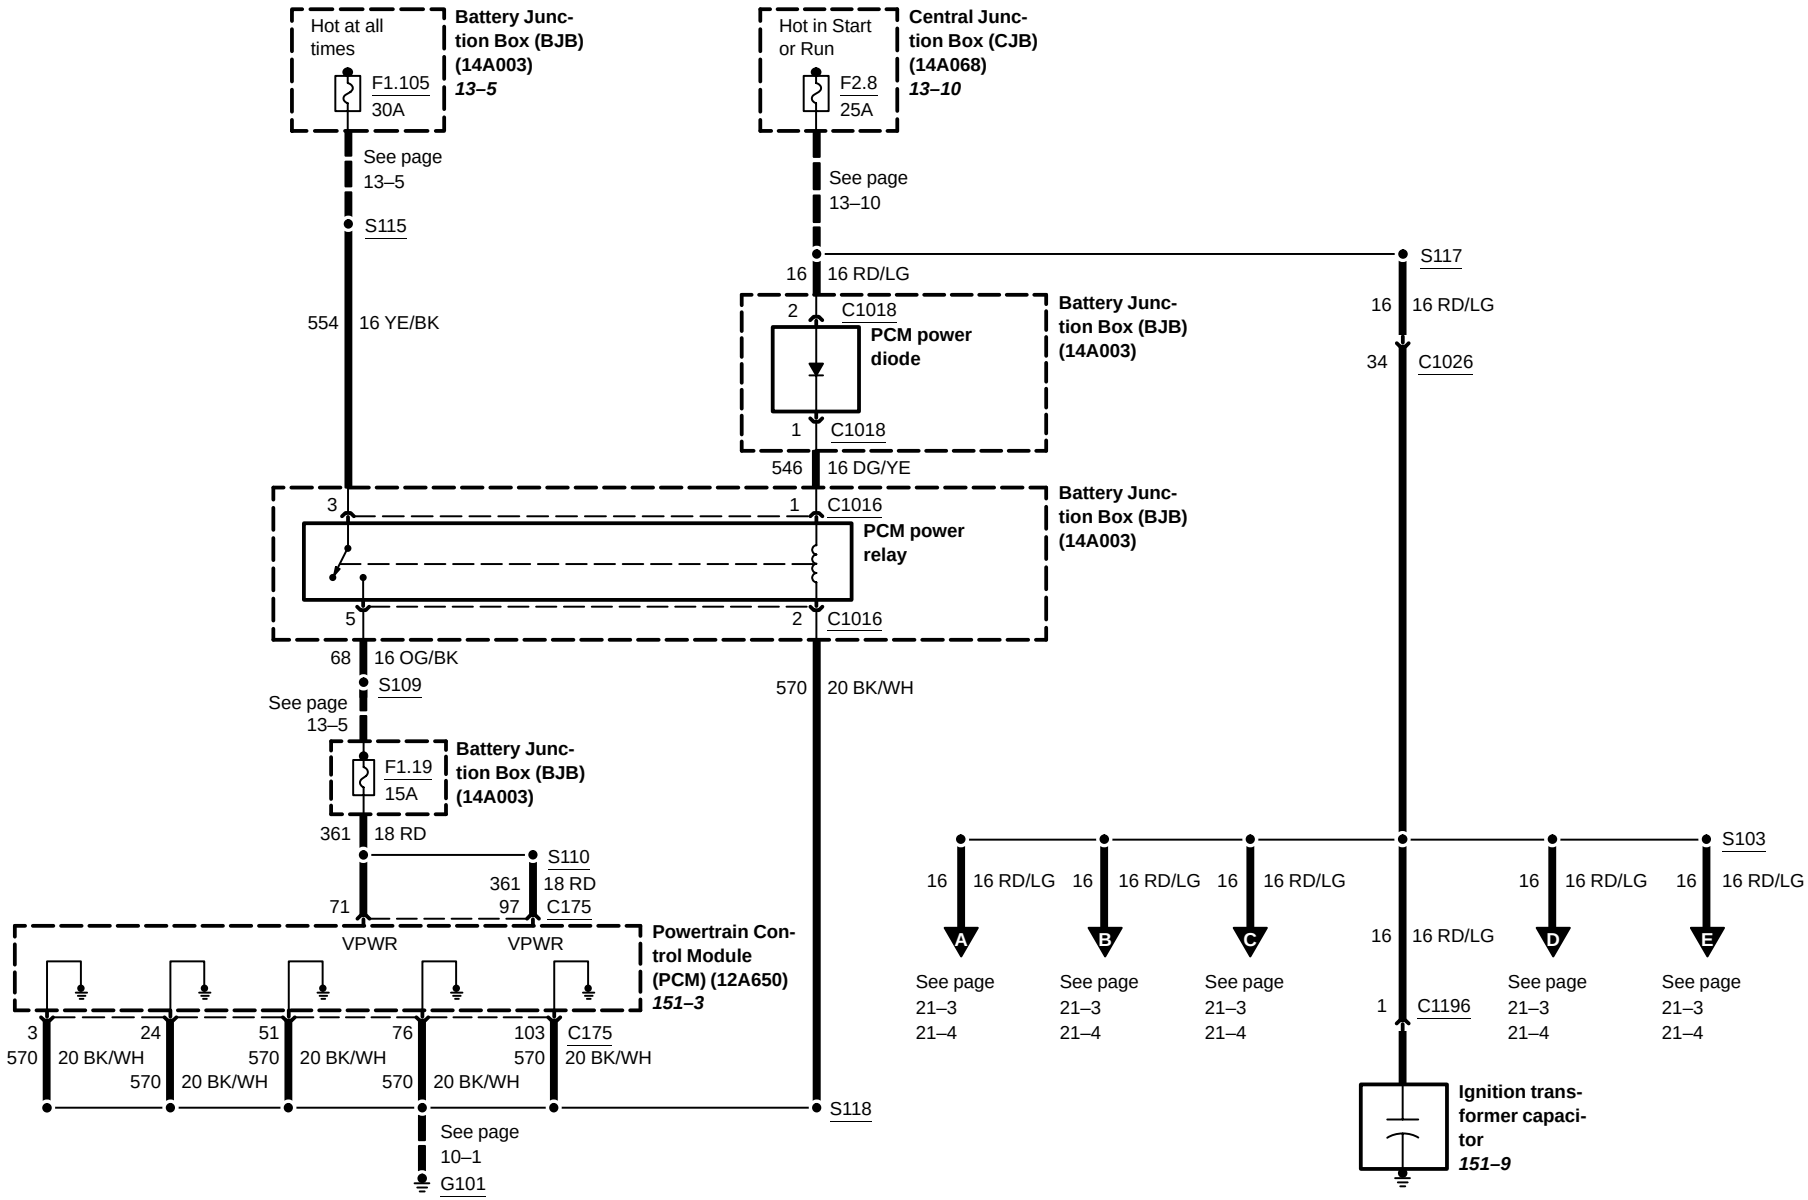
Hot at all times
F1.105
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–5
See page 13–5
S115
554 16 YE/BK
Hot in Start or Run
F2.8
25A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–10
See page 13–10
16 16 RD/LG
S117
2 C1018
PCM power diode
1 C1018
546 16 DG/YE
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
16 16 RD/LG
34 C1026
3 1 C1016
PCM power relay
5 2 C1016
68 16 OG/BK
S109
See page 13–5
570 20 BK/WH
F1.19
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
361 18 RD
S110
361 18 RD
71 97 C175
VPWR VPWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
3 570 20 BK/WH
24 570 20 BK/WH
51 570 20 BK/WH
76 570 20 BK/WH
103 570 20 BK/WH
C175
S118
See page 10–1
G101
16 16 RD/LG
A
B
C
D
E
S103
See page 21–3 21–4
1 C1196
Ignition transformer capacitor 151–9