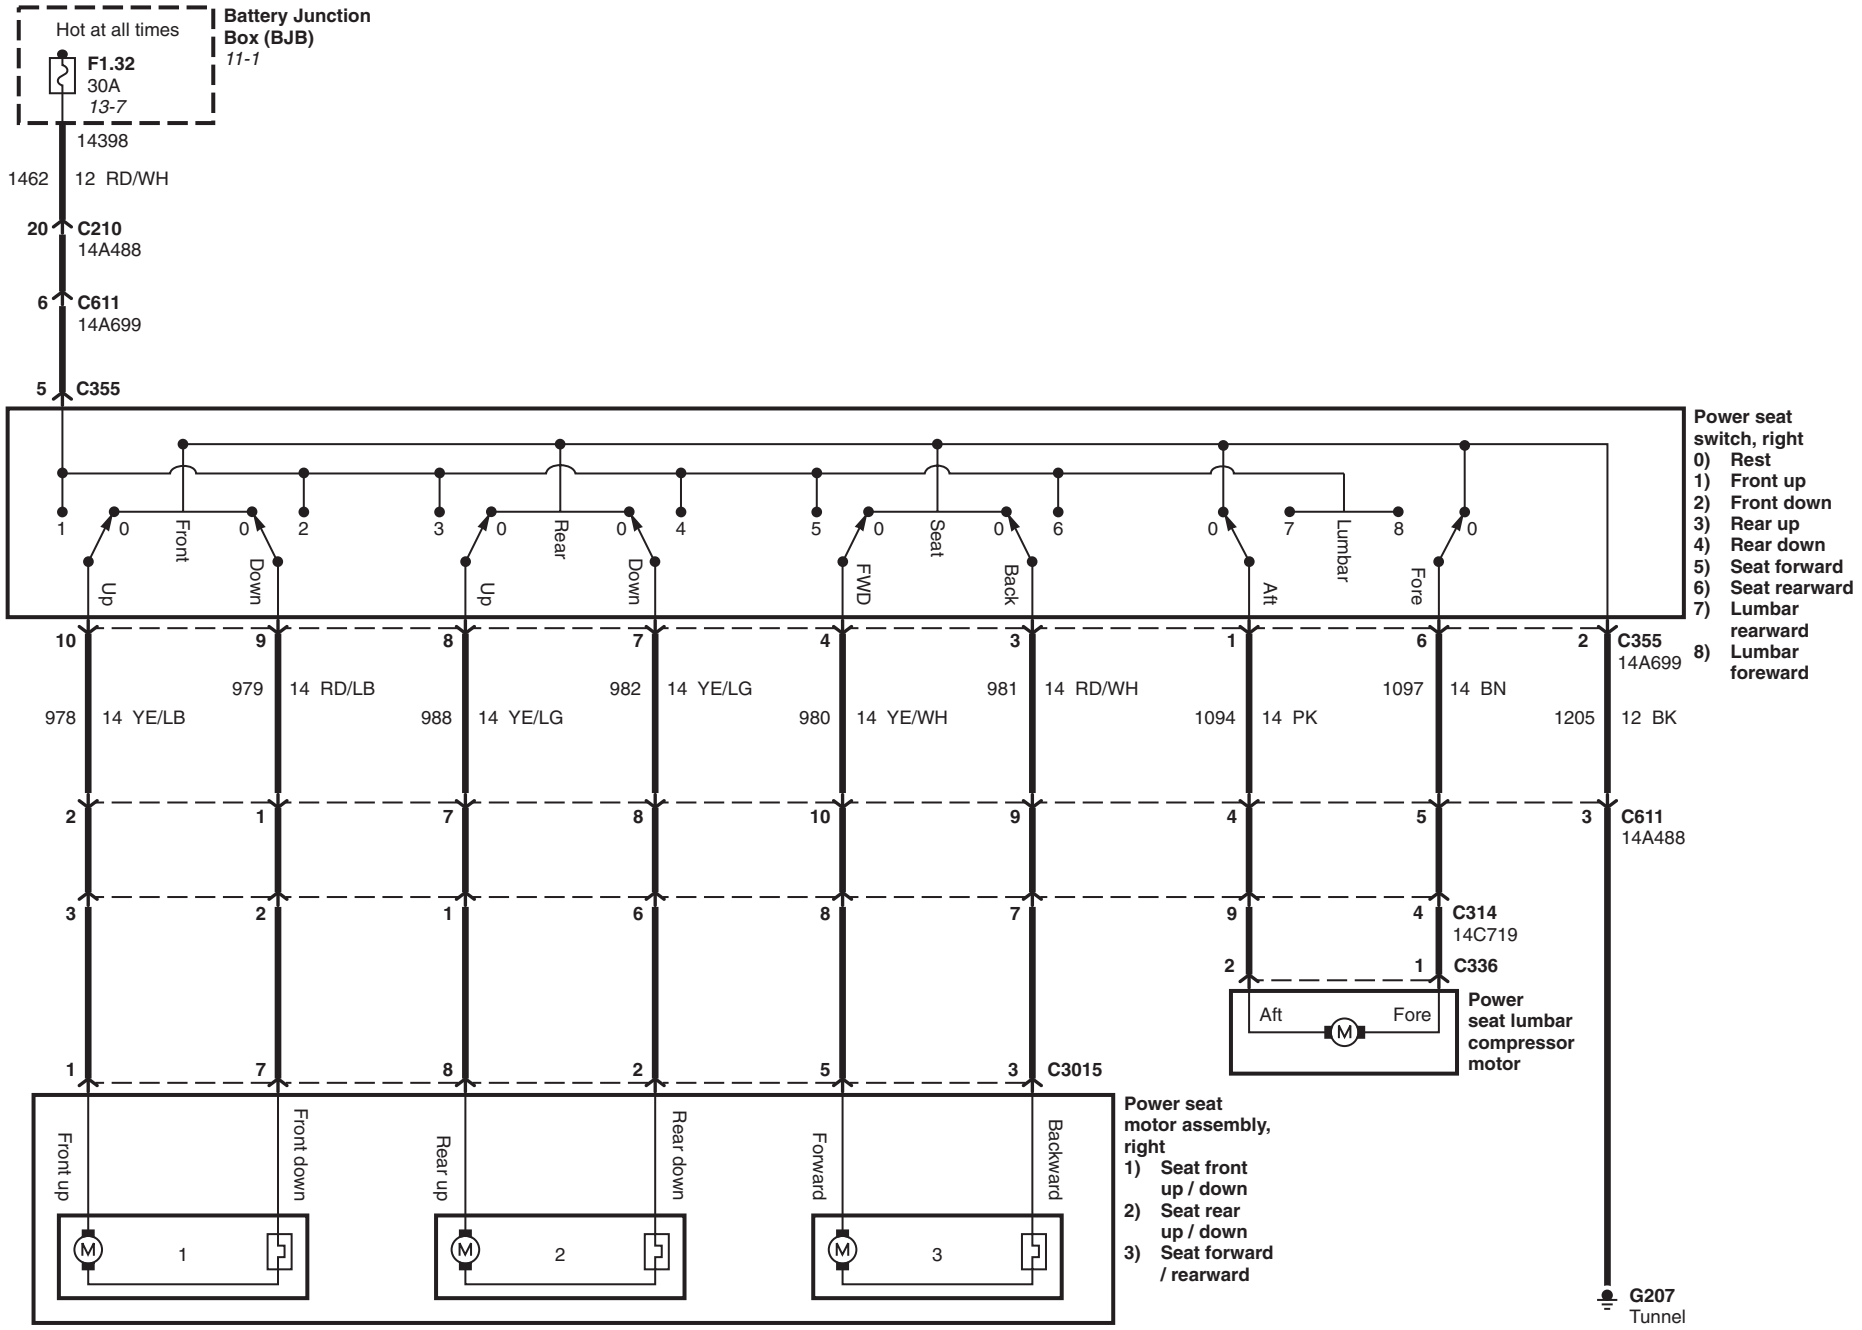
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB)
11-1
F1.32
30A
13-7
14398
1462 12 RD/WH
20 C210
14A488
6 C611
14A699
5 C355
Power seat switch, right
0) Rest
1) Front up
2) Front down
3) Rear up
4) Rear down
5) Seat forward
6) Seat rearward
7) Lumbar rearward
8) Lumbar foreward
Up
Front
Down
Rear
Seat
FWD
Back
Aft
Lumbar
Fore
978 14 YE/LB
979 14 RD/LB
988 14 YE/LG
982 14 YE/LG
980 14 YE/WH
981 14 RD/WH
1094 14 PK
1097 14 BN
1205 12 BK
C355 14A699
C611 14A488
C314 14C719
C336
Aft
Fore
Power seat lumbar compressor motor
C3015
Front up
Front down
Rear up
Rear down
Forward
Backward
Power seat motor assembly, right
1) Seat front up / down
2) Seat rear up / down
3) Seat forward / rearward
G207
Tunnel