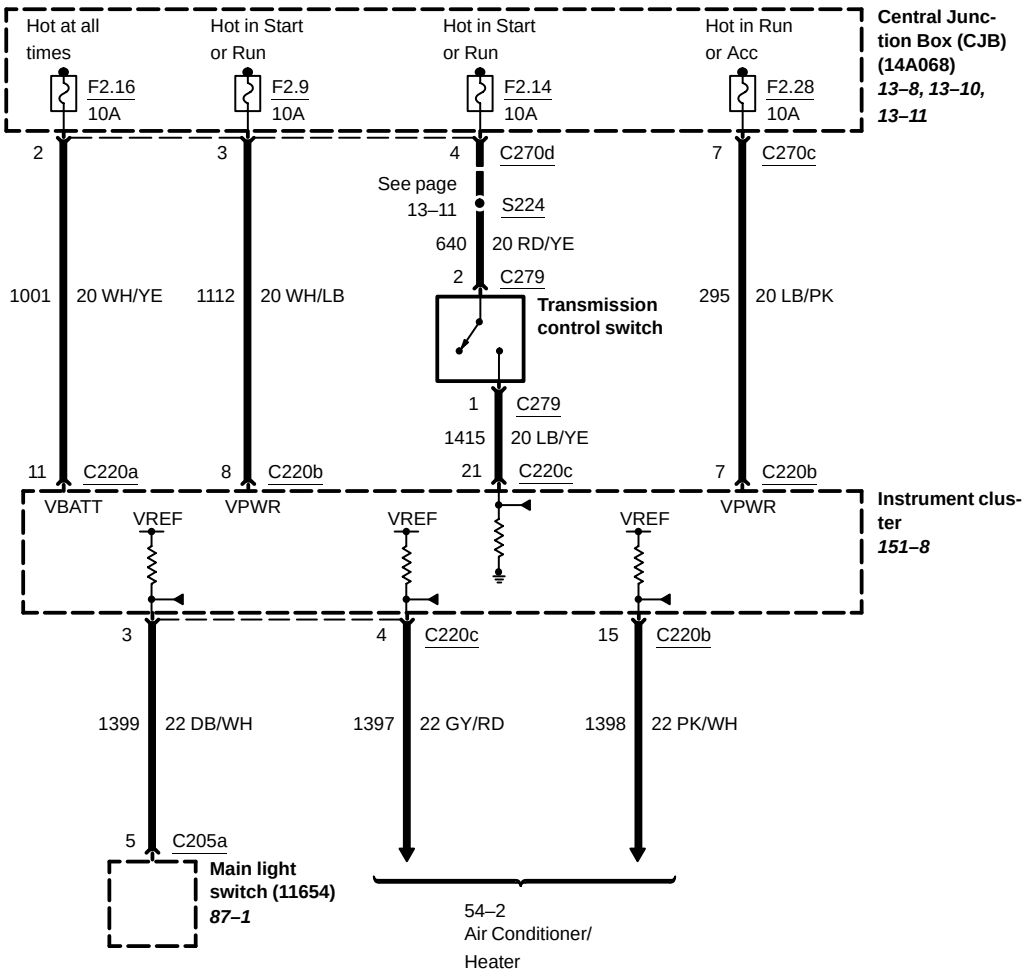
Hot at all times
Hot in Start or Run
Hot in Start or Run
Hot in Run or Acc
F2.16
10A
F2.9
10A
F2.14
10A
F2.28
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–8, 13–10, 13–11
2
3
4
C270d
7
C270c
See page 13–11
S224
640
20 RD/YE
2
C279
1001
20 WH/YE
1112
20 WH/LB
Transmission control switch
295
20 LB/PK
1
C279
1415
20 LB/YE
11
C220a
8
C220b
21
C220c
7
C220b
VBATT
VPWR
VREF
VREF
VREF
VPWR
Instrument cluster
151–8
3
4
C220c
15
C220b
1399
22 DB/WH
1397
22 GY/RD
1398
22 PK/WH
5
C205a
Main light switch (11654)
87–1
54–2
Air Conditioner/ Heater