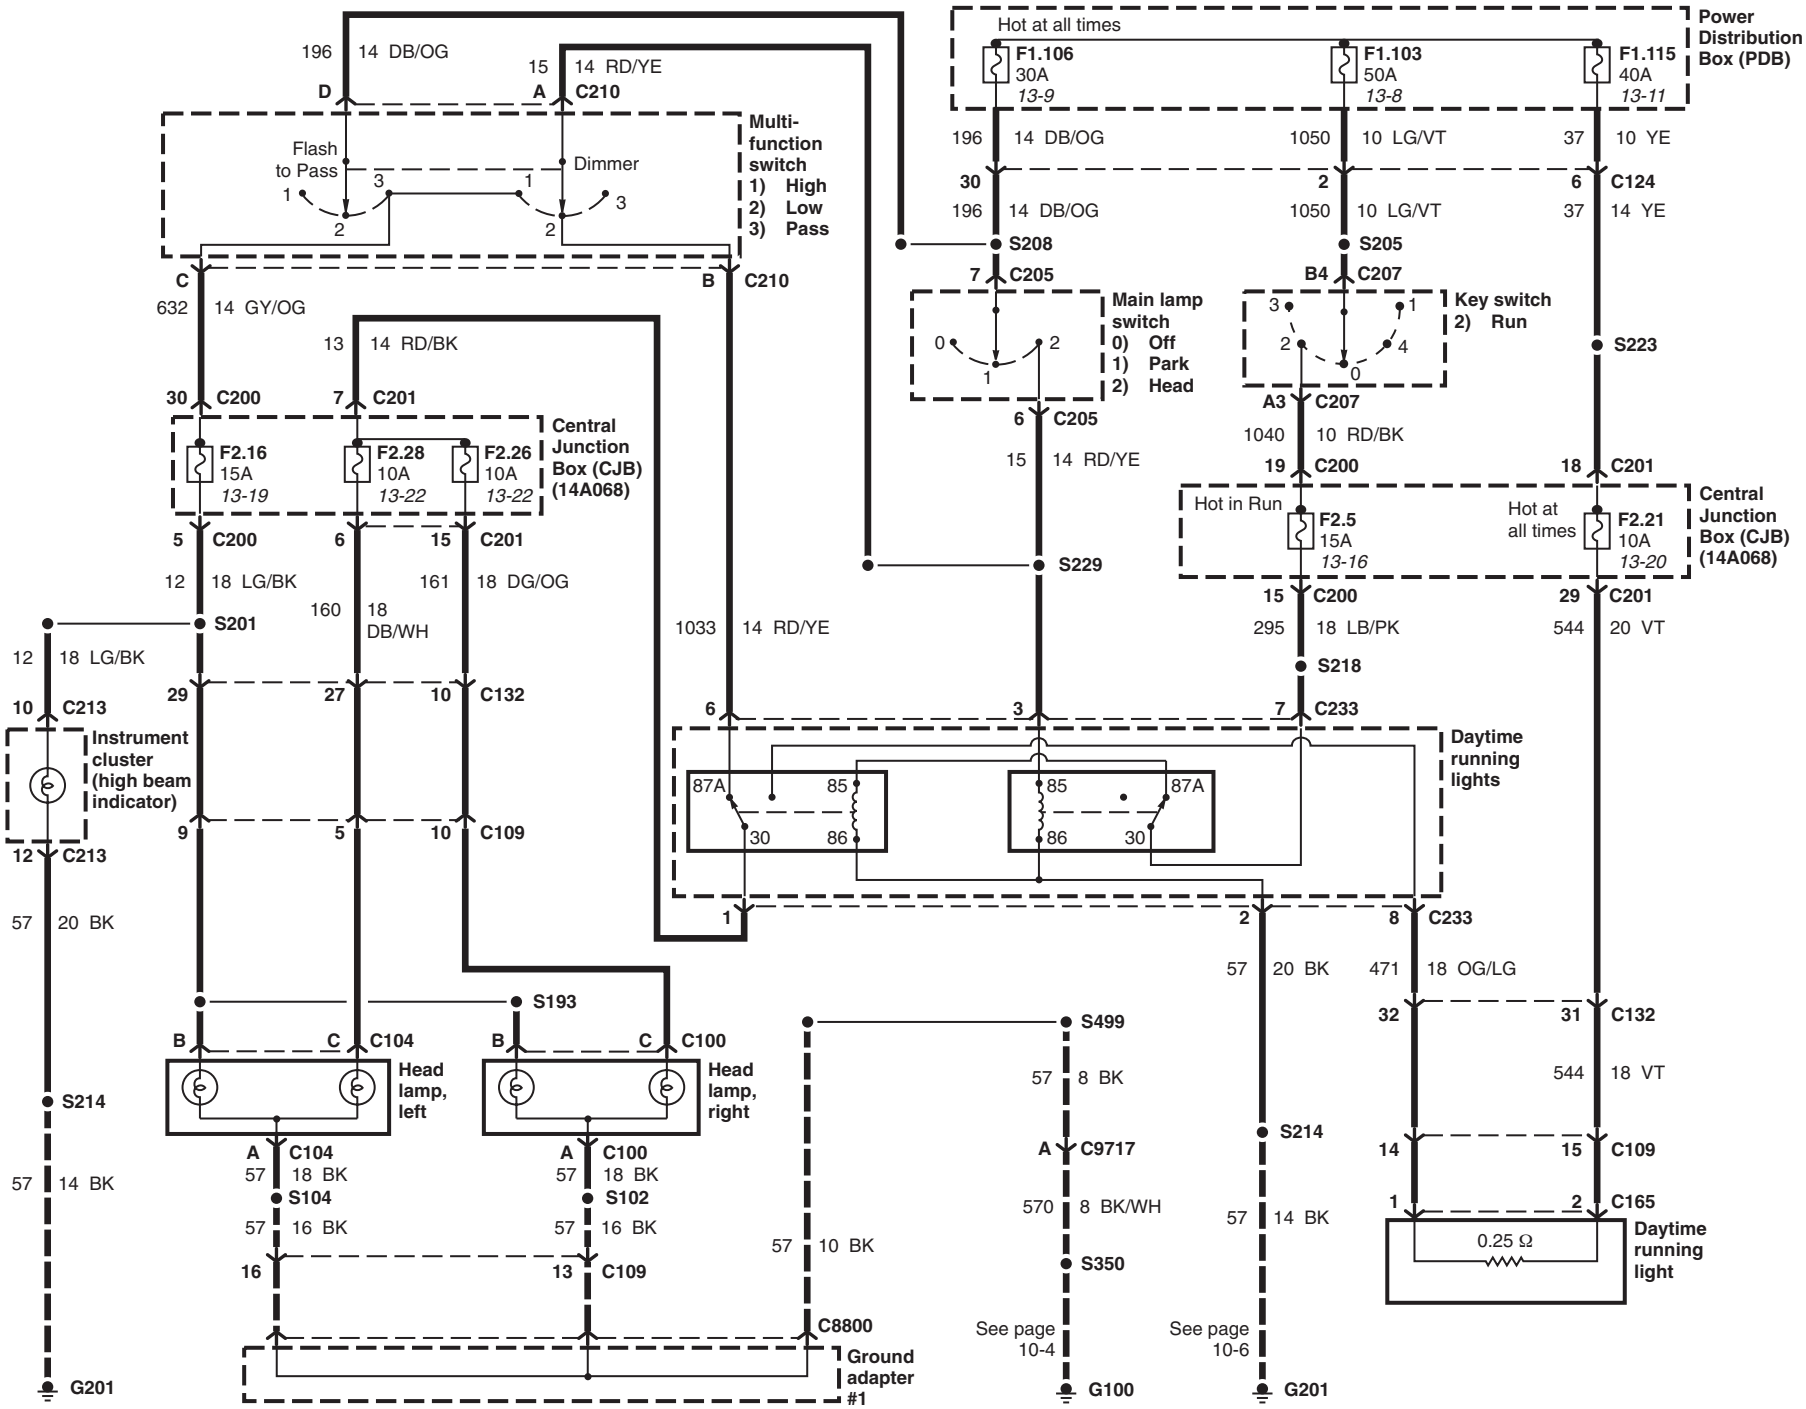
Hot at all times
F1.106
30A
13-9
F1.103
50A
13-8
F1.115
40A
13-11
Power Distribution Box (PDB)
196 14 DB/OG
1050 10 LG/VT
37 10 YE
30
2
6 C124
196 14 DB/OG
1050 10 LG/VT
37 14 YE
S208
S205
7 C205
B4 C207
S223
Main lamp switch
0) Off
1) Park
2) Head
Key switch
2) Run
6 C205
A3 C207
1040 10 RD/BK
19 C200
18 C201
15 14 RD/YE
Hot in Run
F2.5
15A
13-16
Hot at all times
F2.21
10A
13-20
Central Junction Box (CJB) (14A068)
S229
15 C200
29 C201
295 18 LB/PK
544 20 VT
S218
7 C233
6
3
Daytime running lights
87A
85
30
86
1
2
8 C233
57 20 BK
471 18 OG/LG
32
31 C132
544 18 VT
14
15 C109
1
2 C165
0.25 Ω
Daytime running light
196 14 DB/OG
15 14 RD/YE
D
A C210
Flash to Pass
Dimmer
Multi-function switch
1) High
2) Low
3) Pass
C
B C210
632 14 GY/OG
13 14 RD/BK
30 C200
7 C201
F2.16
15A
13-19
F2.28
10A
13-22
F2.26
10A
13-22
Central Junction Box (CJB) (14A068)
5 C200
6
15 C201
12 18 LG/BK
161 18 DG/OG
160 18 DB/WH
S201
1033 14 RD/YE
12 18 LG/BK
10 C213
29
27
10 C132
Instrument cluster (high beam indicator)
9
5
10 C109
12 C213
57 20 BK
S214
57 14 BK
S193
B C 104
B C 100
Head lamp, left
Head lamp, right
A C104
57 18 BK
S104
57 16 BK
16
A C100
57 18 BK
S102
57 16 BK
13 C109
57 10 BK
C8800
Ground adapter #1
G201
S499
57 8 BK
A C9717
570 8 BK/WH
S350
See page 10-4
G100
S214
57 14 BK
See page 10-6
G201