-2

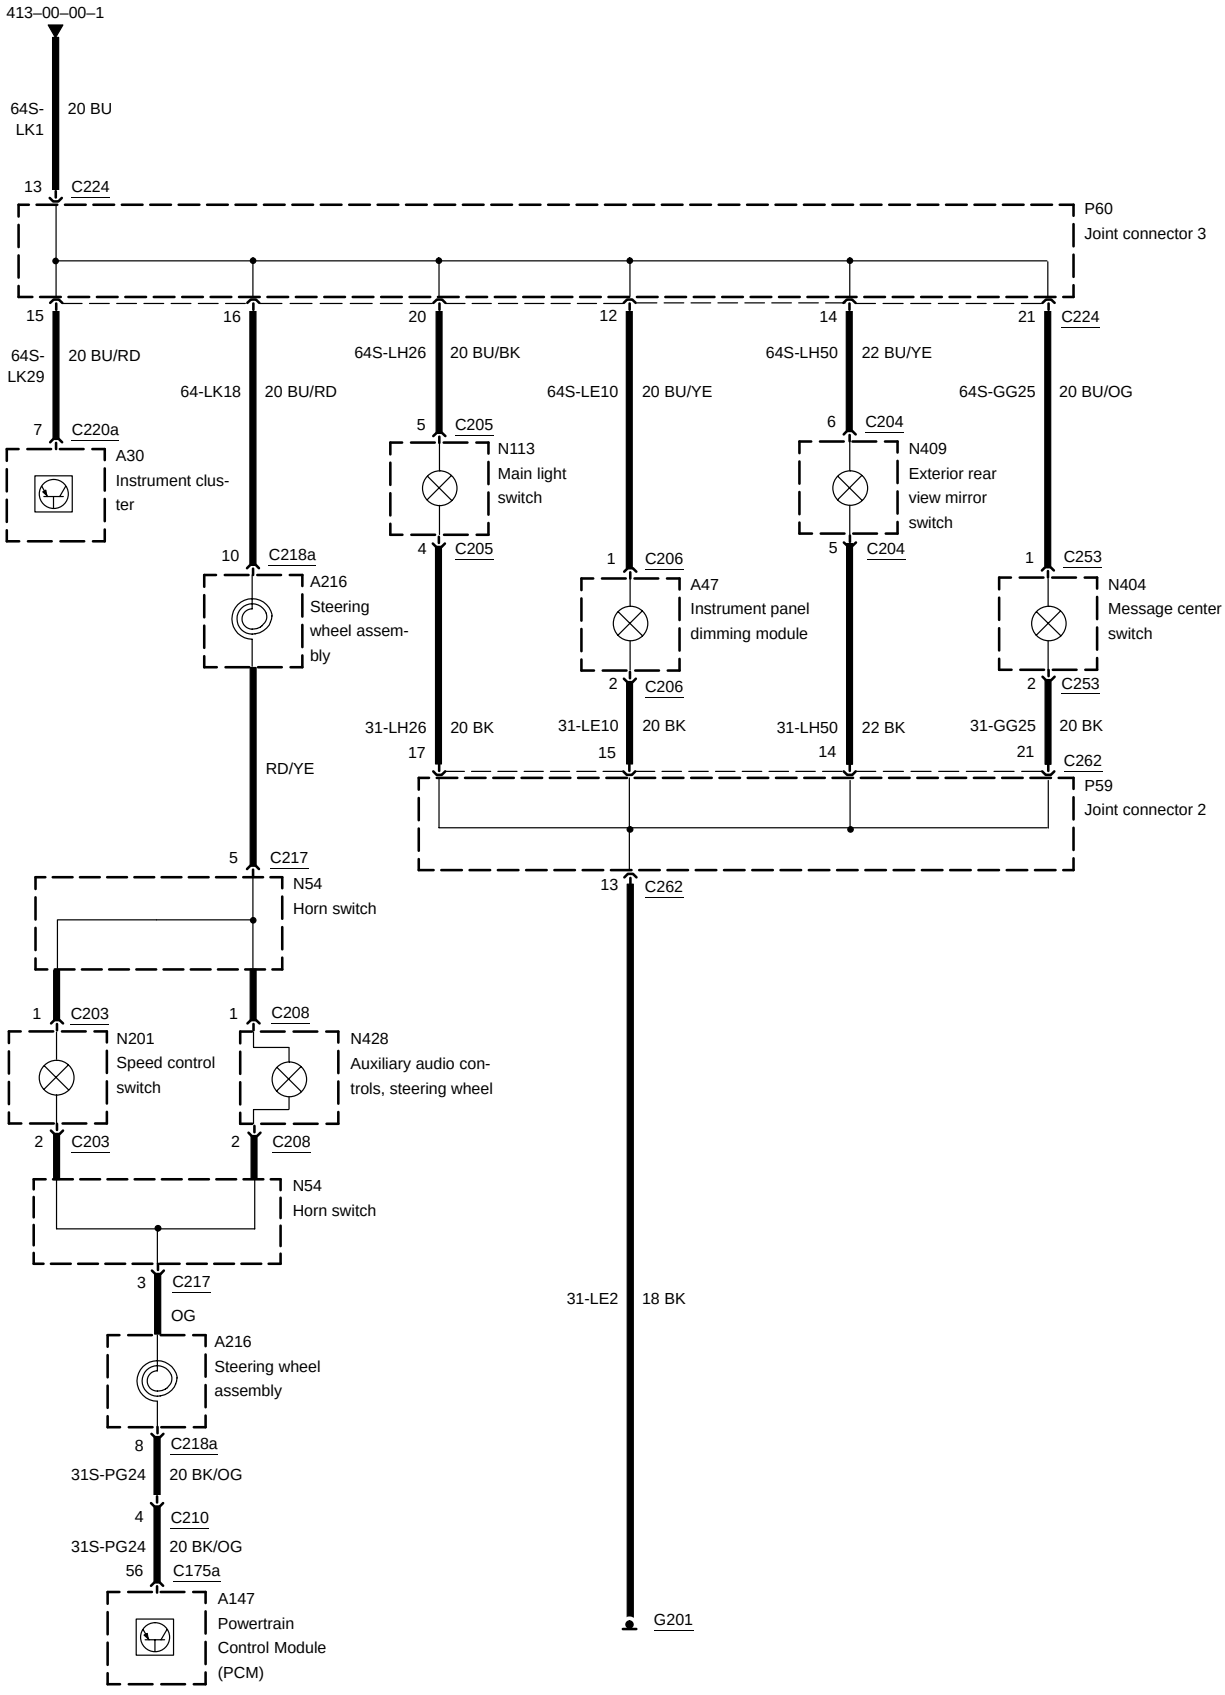
413–00–00–1
64S-LK1
20 BU
13
C224
P60
Joint connector 3
15
16
20
12
14
21
C224
64S-LK29
20 BU/RD
64-LK18
20 BU/RD
64S-LH26
20 BU/BK
64S-LE10
20 BU/YE
64S-LH50
22 BU/YE
64S-GG25
20 BU/OG
7
C220a
A30
Instrument cluster
5
C205
N113
Main light switch
6
C204
N409
Exterior rear view mirror switch
10
C218a
A216
Steering wheel assembly
4
C205
1
C206
A47
Instrument panel dimming module
5
C204
1
C253
N404
Message center switch
2
C206
2
C253
31-LH26
20 BK
31-LE10
20 BK
31-LH50
22 BK
31-GG25
20 BK
17
15
14
21
C262
P59
Joint connector 2
RD/YE
5
C217
N54
Horn switch
13
C262
1
C203
1
C208
N201
Speed control switch
N428
Auxiliary audio controls, steering wheel
2
C203
2
C208
N54
Horn switch
3
C217
OG
31-LE2
18 BK
A216
Steering wheel assembly
8
C218a
31S-PG24
20 BK/OG
4
C210
31S-PG24
20 BK/OG
56
C175a
A147
Powertrain Control Module (PCM)
G201