4.6L

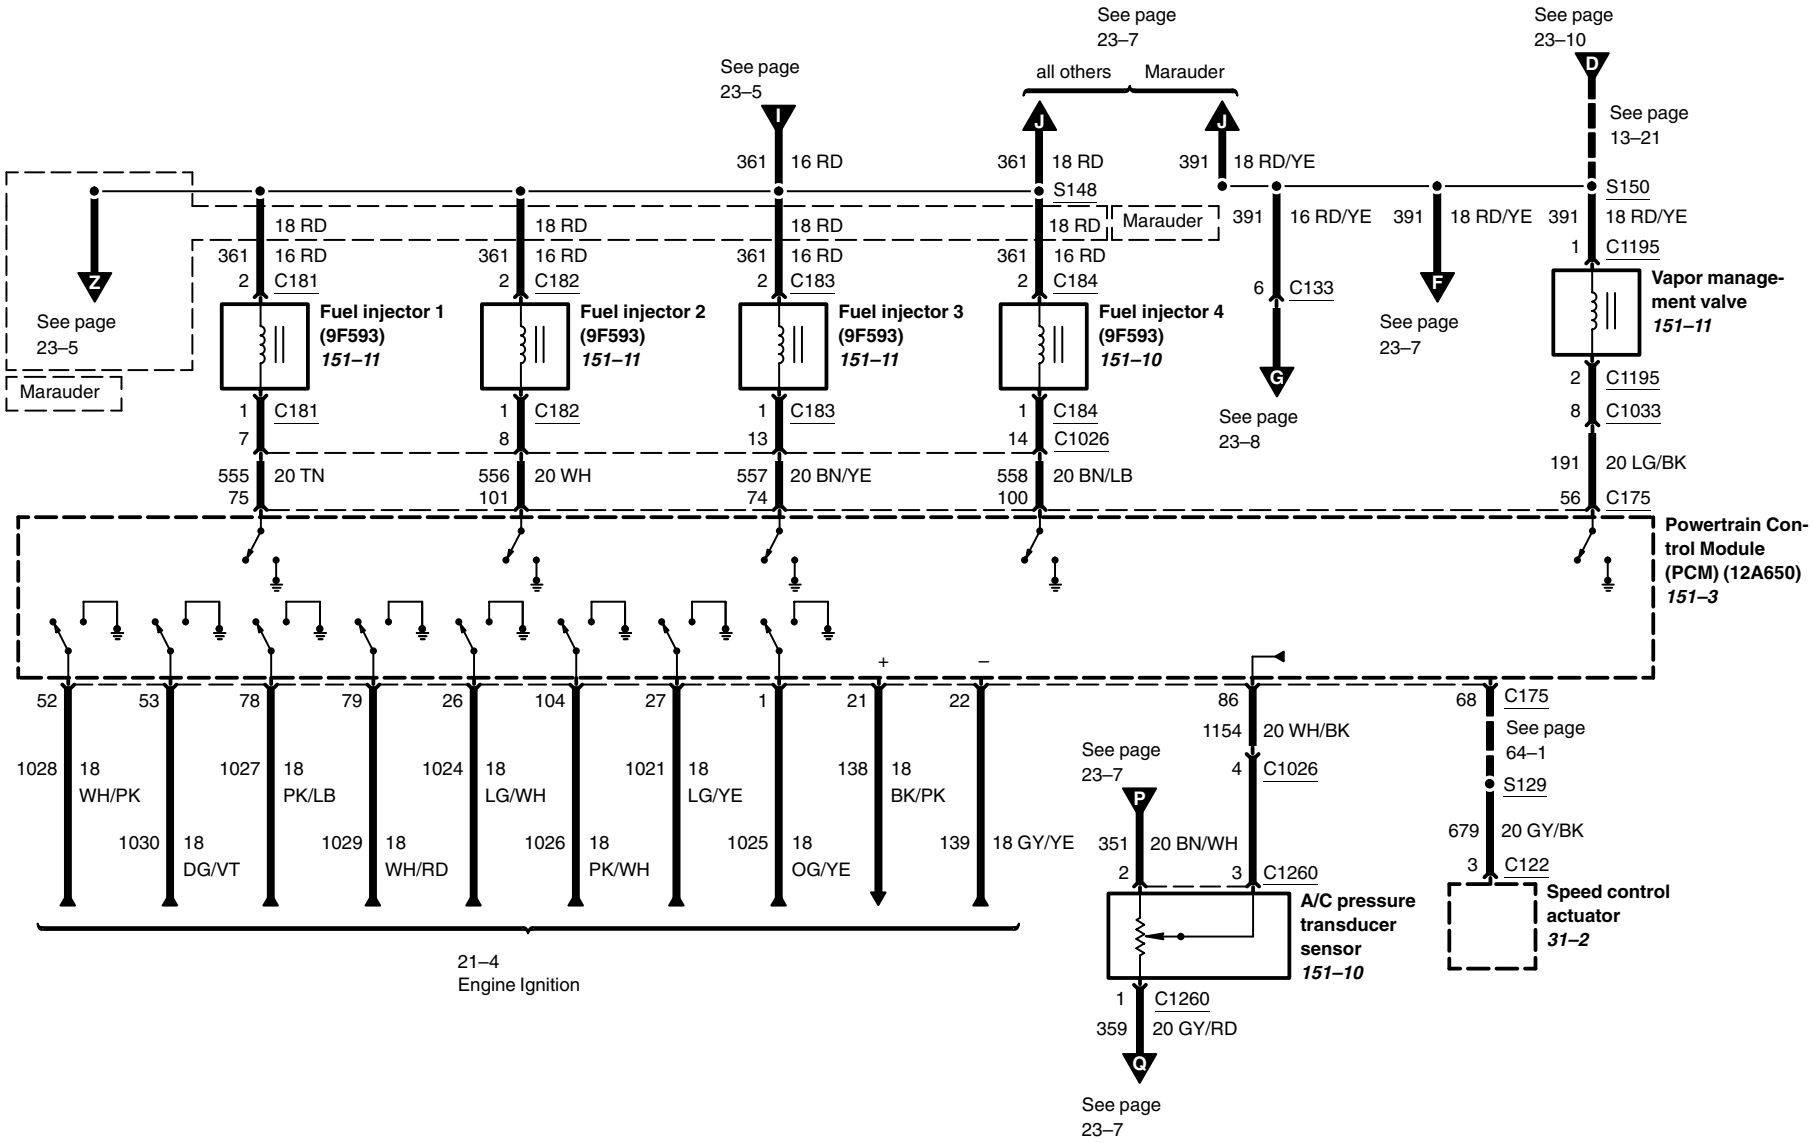
See page 23–7
See page 23–10
See page 23–5
all others
Marauder
See page 13–21
361 16 RD
361 18 RD
391 18 RD/YE
S148
S150
18 RD
Marauder
391 16 RD/YE
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
1 C1195
361 2 C181
361 2 C182
361 2 C183
361 2 C184
6 C133
Vapor management valve 151–11
Fuel injector 1 (9F593) 151–11
Fuel injector 2 (9F593) 151–11
Fuel injector 3 (9F593) 151–11
Fuel injector 4 (9F593) 151–10
See page 23–5
See page 23–7
See page 23–8
Marauder
2 C1195
8 C1033
1 C181 7
1 C182 8
1 C183 13
1 C184 14 C1026
191 20 LG/BK
555 75 20 TN
556 101 20 WH
557 74 20 BN/YE
558 100 20 BN/LB
56 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
52 1028 18 WH/PK
53 1030 18 DG/VT
78 1027 18 PK/LB
79 1029 18 WH/RD
26 1024 18 LG/WH
104 1026 18 PK/WH
27 1021 18 LG/YE
1 1025 18 OG/YE
21 138 18 BK/PK
22 139 18 GY/YE
21–4 Engine Ignition
86 1154 20 WH/BK
4 C1026
68 C175
See page 64–1
S129
679 20 GY/BK
3 C122
Speed control actuator 31–2
See page 23–7
351 20 BN/WH
2 3 C1260
A/C pressure transducer sensor 151–10
1 C1260
359 20 GY/RD
See page 23–7