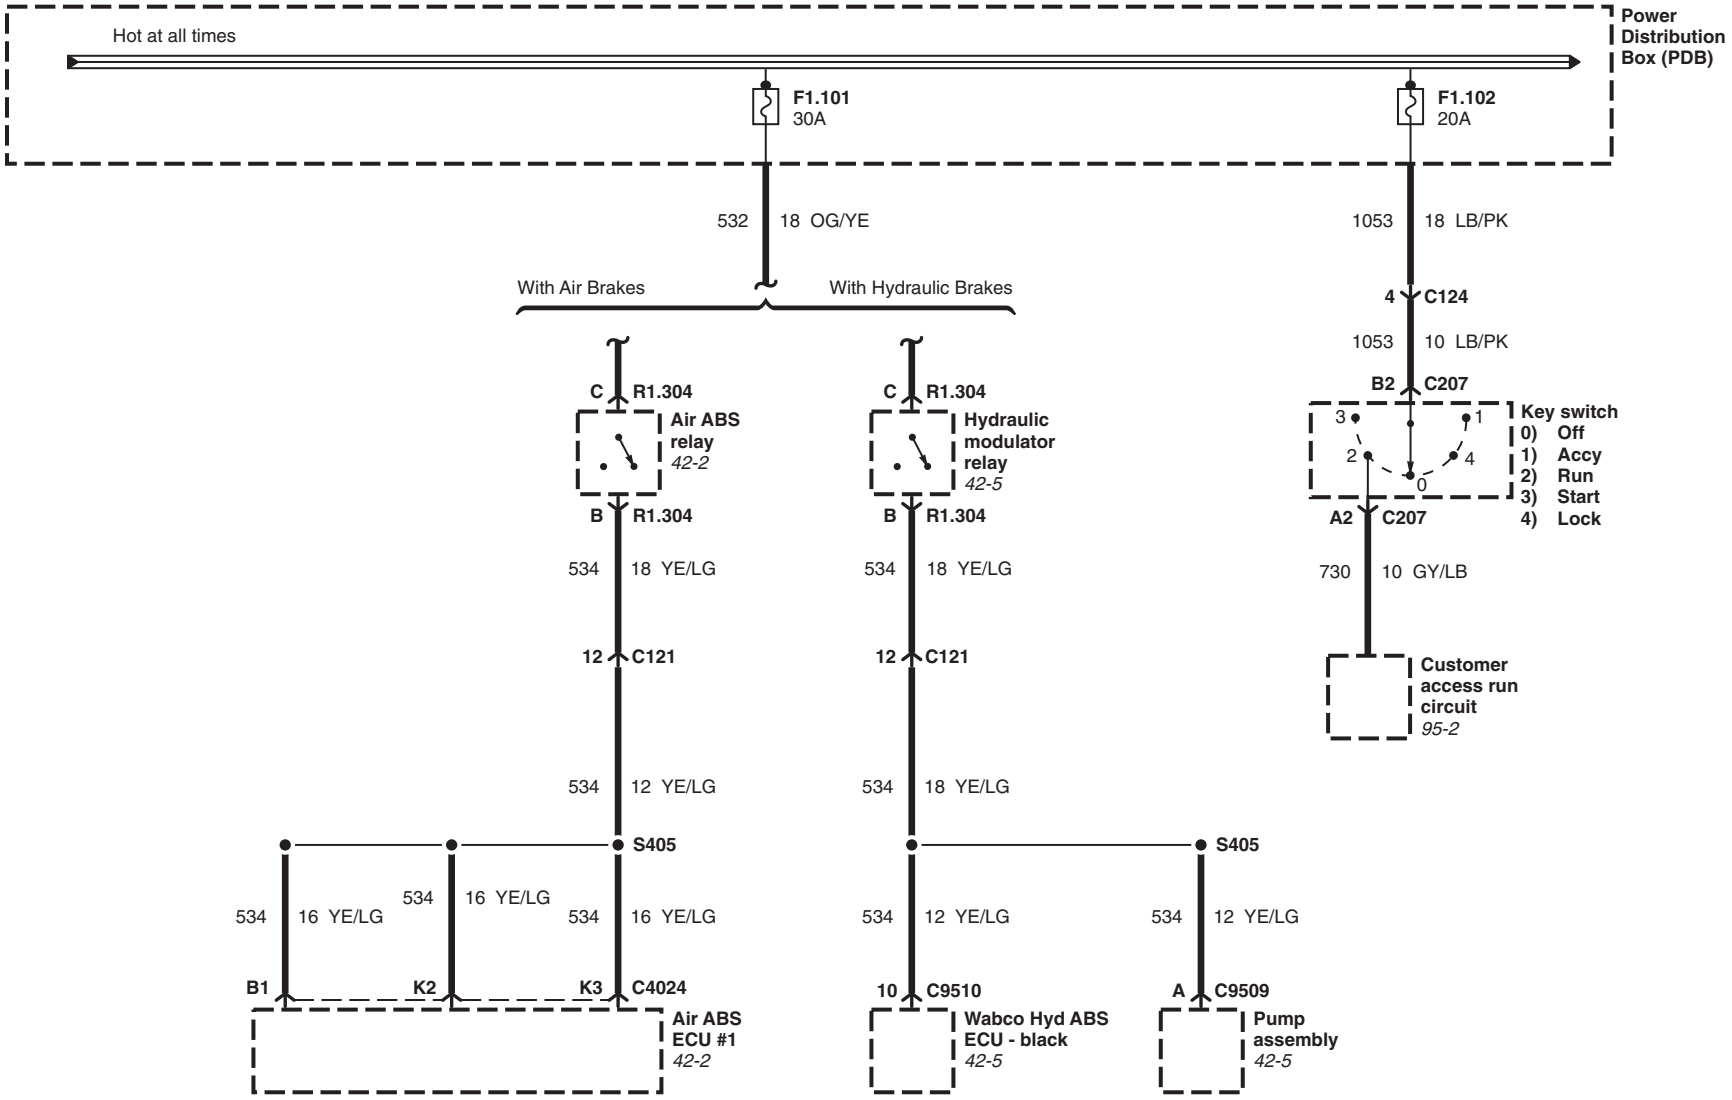
Hot at all times
Power Distribution Box (PDB)
F1.101
30A
F1.102
20A
532 18 OG/YE
1053 18 LB/PK
With Air Brakes
With Hydraulic Brakes
4 C124
1053 10 LB/PK
B2 C207
C R1.304
Air ABS relay
42-2
C R1.304
Hydraulic modulator relay
42-5
Key switch
0) Off
1) Accy
2) Run
3) Start
4) Lock
B R1.304
534 18 YE/LG
B R1.304
534 18 YE/LG
A2 C207
730 10 GY/LB
12 C121
12 C121
Customer access run circuit
95-2
534 12 YE/LG
534 18 YE/LG
S405
S405
534 16 YE/LG
534 16 YE/LG
534 16 YE/LG
534 12 YE/LG
534 12 YE/LG
B1
K2
K3 C4024
10 C9510
A C9509
Air ABS ECU #1
42-2
Wabco Hyd ABS ECU - black
42-5
Pump assembly
42-5