F403, F404 -26

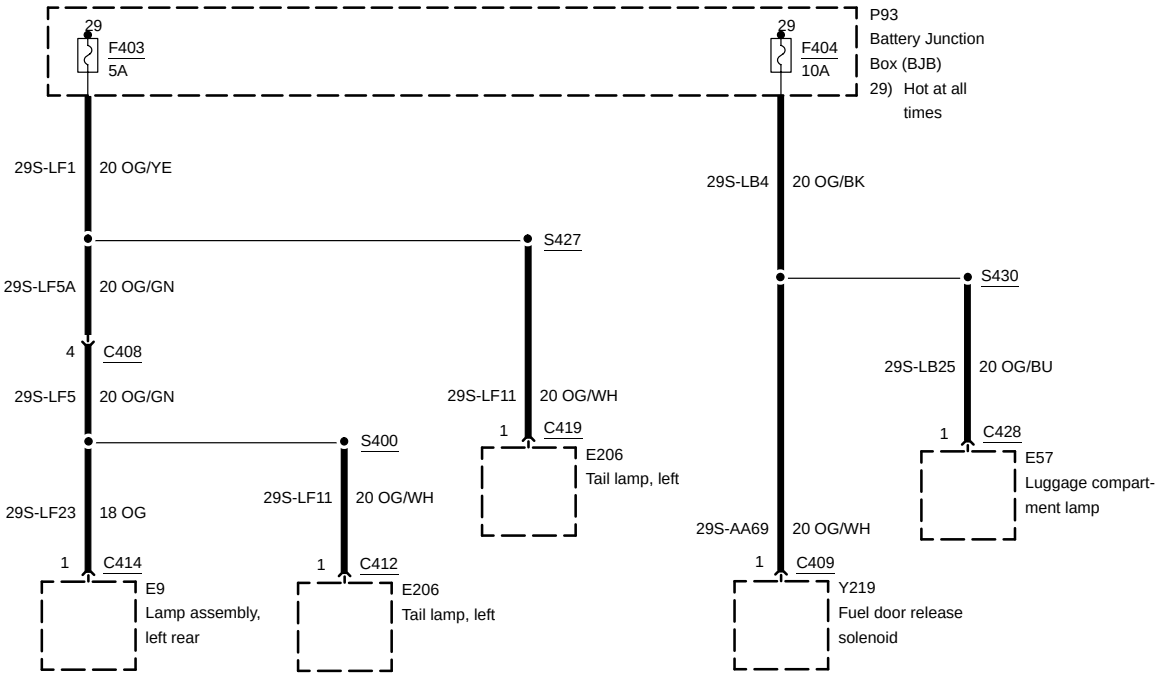
29
F403
5A
29
F404
10A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
29) Hot at all
times
29S-LF1 20 OG/YE
29S-LB4 20 OG/BK
S427
S430
29S-LF5A 20 OG/GN
4 C408
29S-LB25 20 OG/BU
29S-LF5 20 OG/GN
29S-LF11 20 OG/WH
1 C419
E206
Tail lamp, left
1 C428
E57
Luggage compart-
ment lamp
S400
29S-LF11 20 OG/WH
29S-LF23 18 OG
29S-AA69 20 OG/WH
1 C414
E9
Lamp assembly,
left rear
1 C412
E206
Tail lamp, left
1 C409
Y219
Fuel door release
solenoid