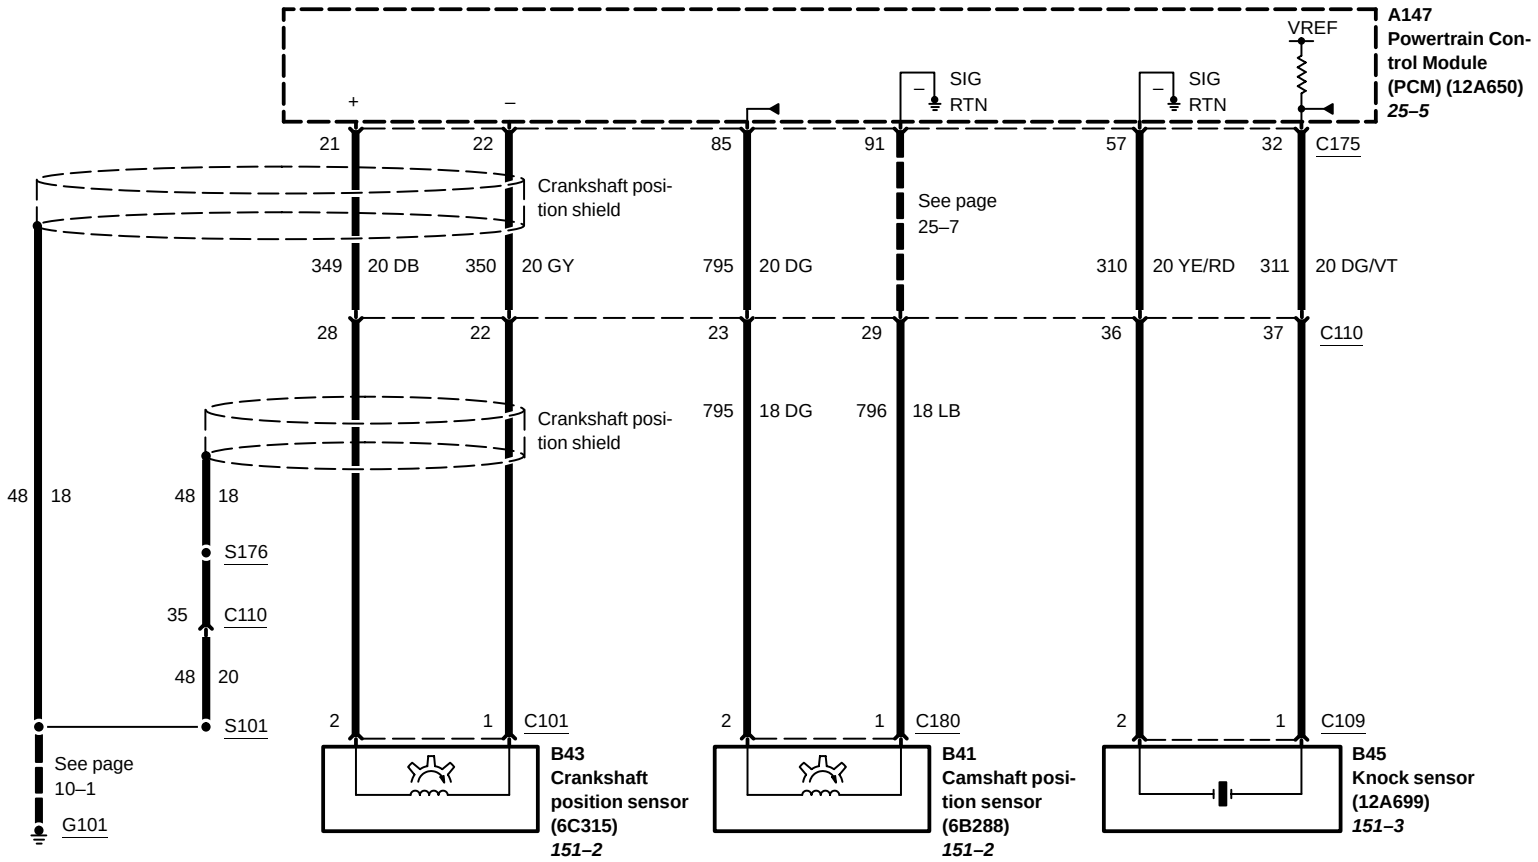
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25–5
VREF
SIG RTN
SIG RTN
+
–
21
22
85
91
57
32
C175
Crankshaft position shield
See page 25–7
349 20 DB
350 20 GY
795 20 DG
310 20 YE/RD
311 20 DG/VT
28
22
23
29
36
37
C110
Crankshaft position shield
795 18 DG
796 18 LB
48 18
48 18
S176
35 C110
48 20
S101
See page 10–1
G101
2
1
C101
B43
Crankshaft position sensor (6C315)
151–2
2
1
C180
B41
Camshaft position sensor (6B288)
151–2
2
1
C109
B45
Knock sensor (12A699)
151–3