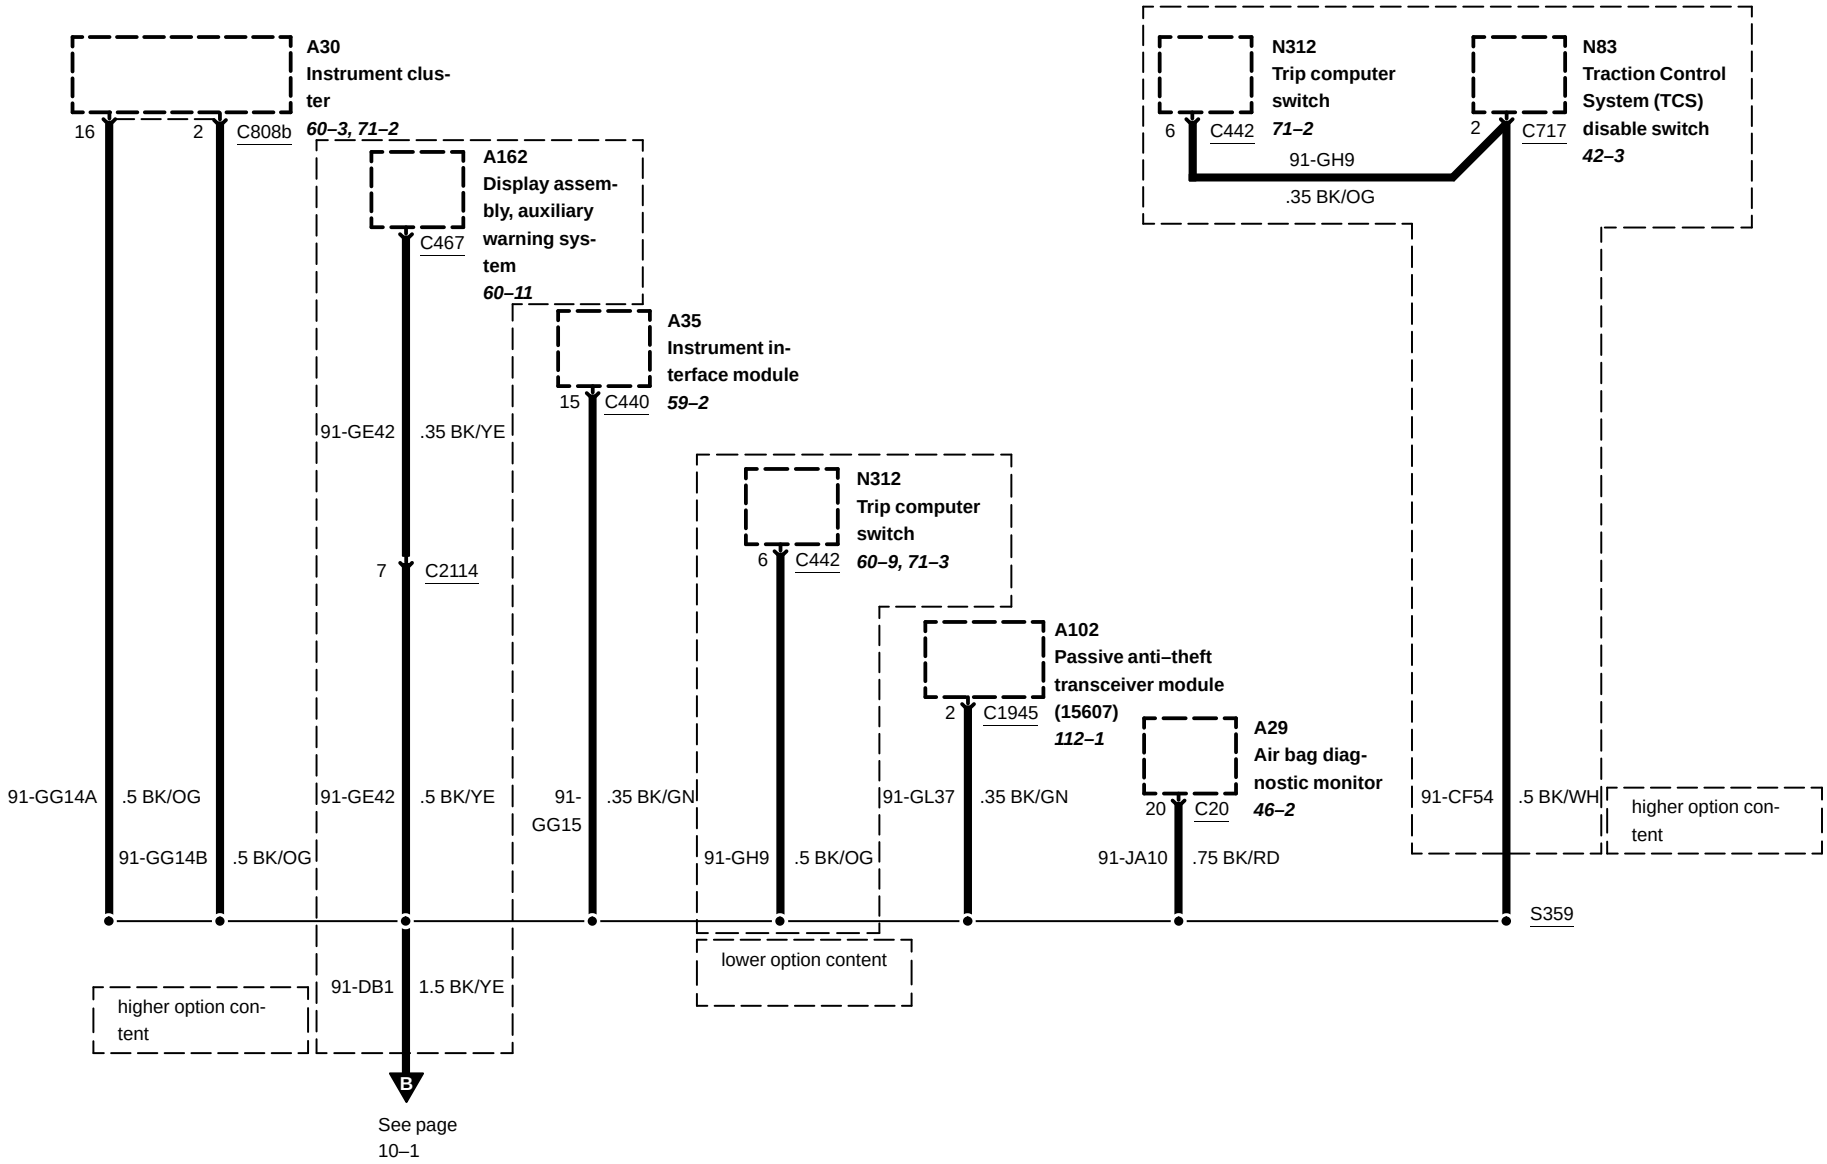
A30
Instrument cluster
60–3, 71–2
16
2
C808b
A162
Display assembly, auxiliary warning system
60–11
C467
7
C2114
91-GE42
.35 BK/YE
A35
Instrument interface module
59–2
15
C440
91-GG14A
.5 BK/OG
91-GG14B
.5 BK/OG
91-GE42
.5 BK/YE
91-GG15
.35 BK/GN
N312
Trip computer switch
60–9, 71–3
6
C442
A102
Passive anti–theft transceiver module (15607)
112–1
2
C1945
91-GL37
.35 BK/GN
A29
Air bag diagnostic monitor
46–2
20
C20
91-JA10
.75 BK/RD
N312
Trip computer switch
71–2
6
C442
91-GH9
.35 BK/OG
N83
Traction Control System (TCS) disable switch
42–3
2
C717
91-CF54
.5 BK/WH
S359
higher option content
lower option content
higher option content
91-DB1
1.5 BK/YE
B
See page 10–1