C395

14A005

Y17
Speaker, left rear
(18808)

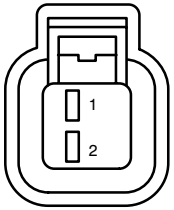

F02069

Pin	Circuit	Circuit function
1	800 (GY/LB)	Speaker, left rear (18808) +
2	801 (TN/YE)	Speaker, left rear (18808) –

C396

14A005

Y19
Speaker, right rear
(18808)

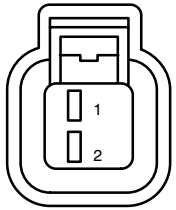

F02069

Pin	Circuit	Circuit function
1	802 (OG/RD)	Speaker, right rear (18808) +
2	803 (BN/PK)	Speaker, right rear (18808) –

C405

14405

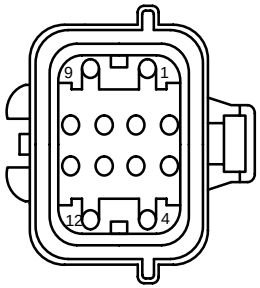

F12060

14405

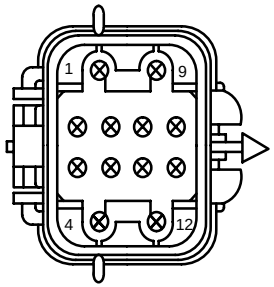

F12060

(1) 57 (BK)
(2) 64 (DG)
(3) 57 (BK)
(4) 123 (LG/OG)
(5) 52 (YE)
(6) 49 (OG)
(7)
(8)
(9) 963 (BK/LG)
(10) 43 (DB)
(11) 1046 (TN)
(12) 962 (BN/WH)