4R70W

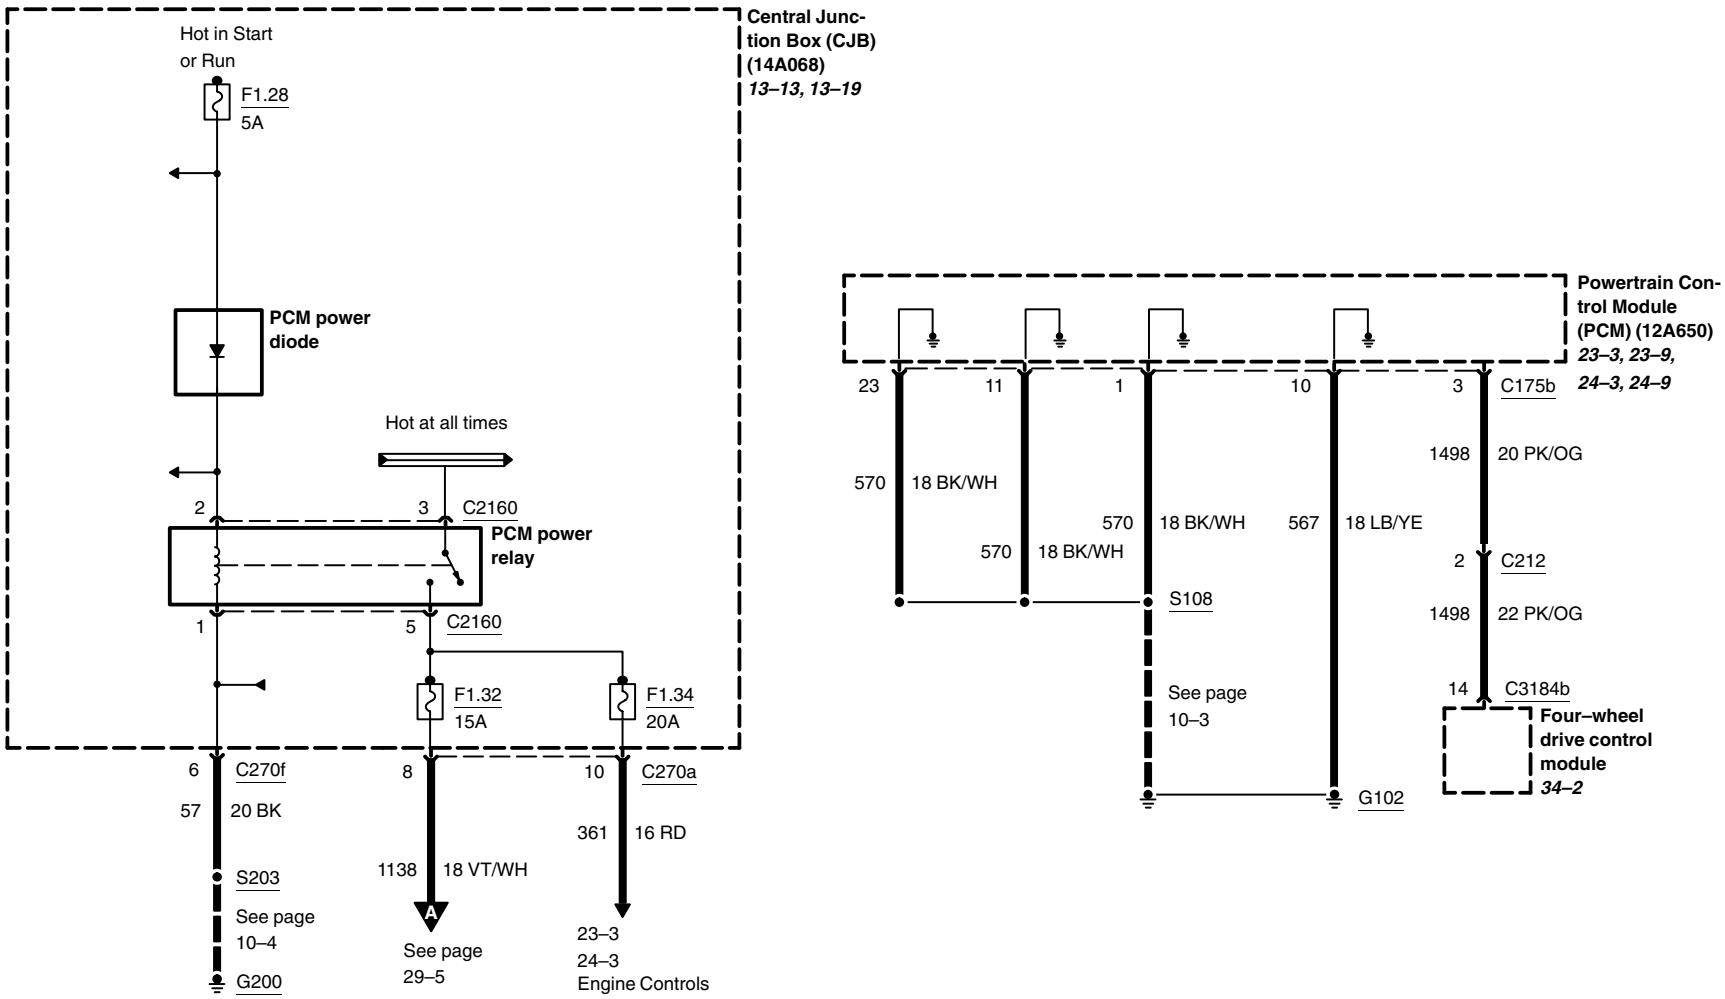
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–13, 13–19
Hot in Start or Run
F1.28
5A
PCM power diode
Hot at all times
2
3
C2160
PCM power relay
1
5
C2160
F1.32
15A
F1.34
20A
6
C270f
57
20 BK
S203
See page 10–4
G200
8
1138
18 VT/WH
A
See page 29–5
10
C270a
361
16 RD
23–3
24–3
Engine Controls
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–3, 23–9,
24–3, 24–9
23
570
18 BK/WH
11
570
18 BK/WH
1
570
18 BK/WH
S108
See page 10–3
10
567
18 LB/YE
G102
3
C175b
1498
20 PK/OG
2
C212
1498
22 PK/OG
14
C3184b
Four–wheel drive control module
34–2