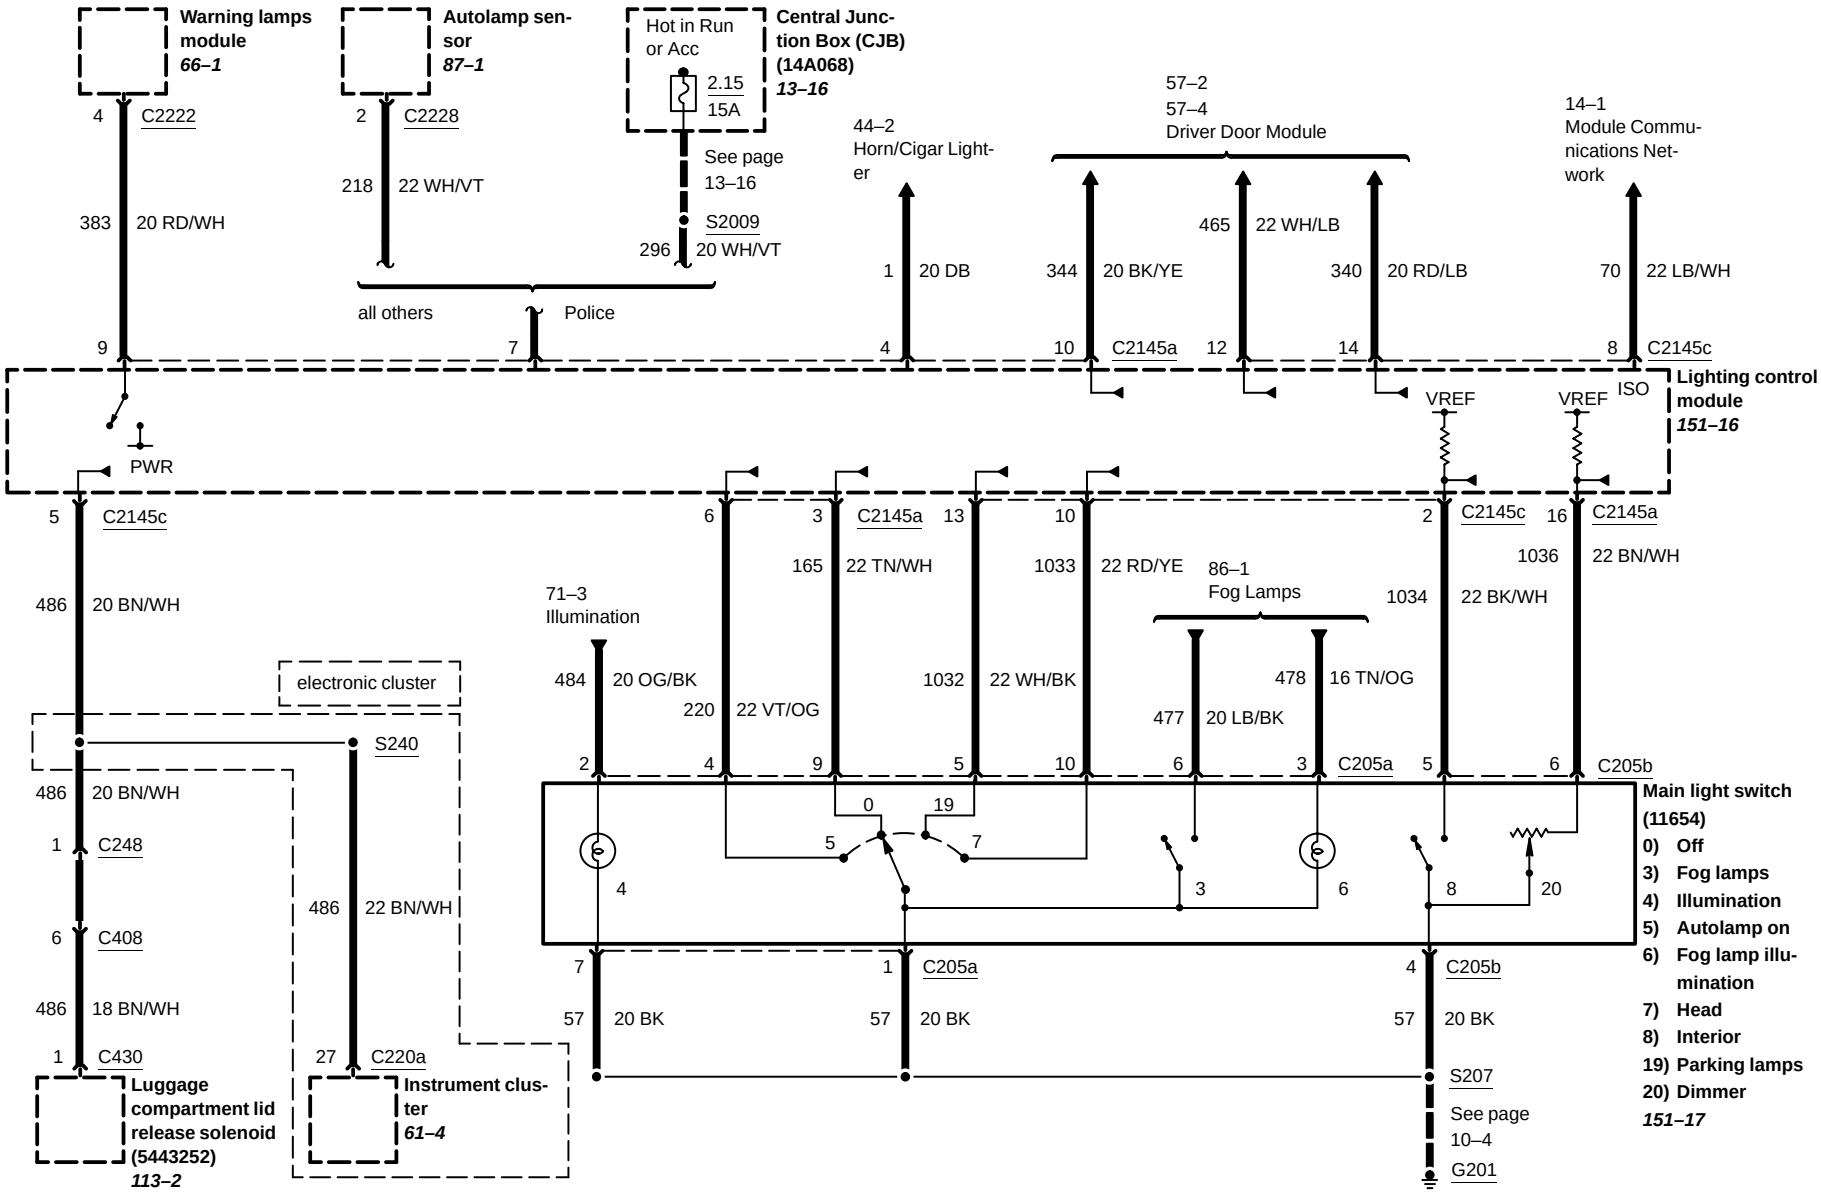
Warning lamps module
66–1
Autolamp sensor
87–1
Hot in Run or Acc
2.15
15A
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–16
See page 13–16
S2009
44–2
Horn/Cigar Lighter
57–2
57–4
Driver Door Module
14–1
Module Communications Network
4 C2222
383 20 RD/WH
2 C2228
218 22 WH/VT
296 20 WH/VT
all others
Police
1 20 DB
344 20 BK/YE
465 22 WH/LB
340 20 RD/LB
70 22 LB/WH
9
7
4
10 C2145a
12
14
8 C2145c
Lighting control module
151–16
VREF
VREF
ISO
PWR
5 C2145c
6
3 C2145a
13
10
2 C2145c
16 C2145a
486 20 BN/WH
165 22 TN/WH
1033 22 RD/YE
1036 22 BN/WH
71–3
Illumination
86–1
Fog Lamps
1034 22 BK/WH
electronic cluster
484 20 OG/BK
220 22 VT/OG
1032 22 WH/BK
477 20 LB/BK
478 16 TN/OG
S240
2
4
9
5
10
6
3 C205a
5
6 C205b
Main light switch
(11654)
0) Off
3) Fog lamps
4) Illumination
5) Autolamp on
6) Fog lamp illumination
7) Head
8) Interior
19) Parking lamps
20) Dimmer
151–17
0
19
5
7
4
3
6
8
20
486 20 BN/WH
1 C248
6 C408
486 18 BN/WH
1 C430
Luggage compartment lid release solenoid
(5443252)
113–2
486 22 BN/WH
27 C220a
Instrument cluster
61–4
7
1 C205a
4 C205b
57 20 BK
57 20 BK
57 20 BK
S207
See page 10–4
G201