Manual A/C -2

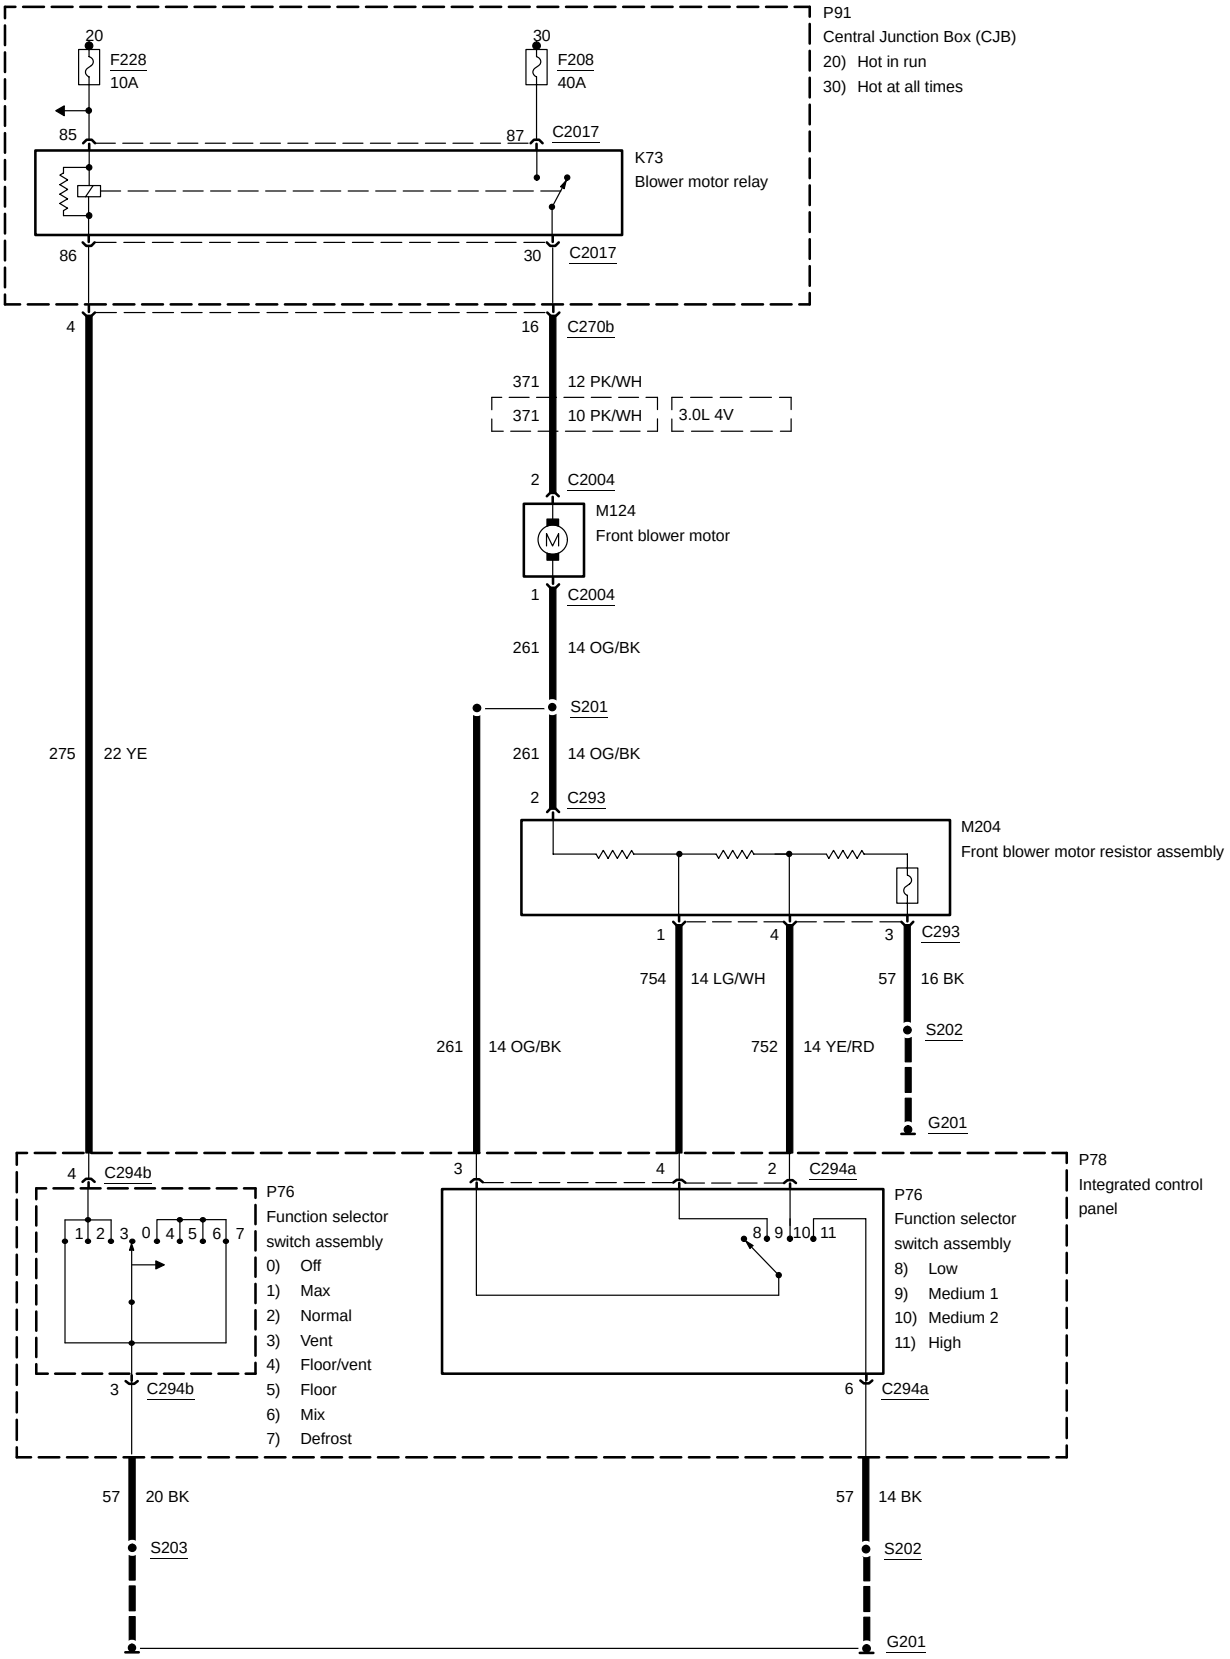
P91
Central Junction Box (CJB)
20) Hot in run
30) Hot at all times
20
F228
10A
30
F208
40A
85
87
C2017
K73
Blower motor relay
86
30
C2017
4
16
C270b
371
12 PK/WH
371
10 PK/WH
3.0L 4V
2
C2004
M124
Front blower motor
1
C2004
261
14 OG/BK
S201
275
22 YE
261
14 OG/BK
2
C293
M204
Front blower motor resistor assembly
1
4
3
C293
754
14 LG/WH
57
16 BK
261
14 OG/BK
752
14 YE/RD
S202
G201
P78
Integrated control panel
4
C294b
3
4
2
C294a
P76
Function selector switch assembly
0) Off
1) Max
2) Normal
3) Vent
4) Floor/vent
5) Floor
6) Mix
7) Defrost
P76
Function selector switch assembly
8) Low
9) Medium 1
10) Medium 2
11) High
3
C294b
6
C294a
57
20 BK
57
14 BK
S203
S202
G201