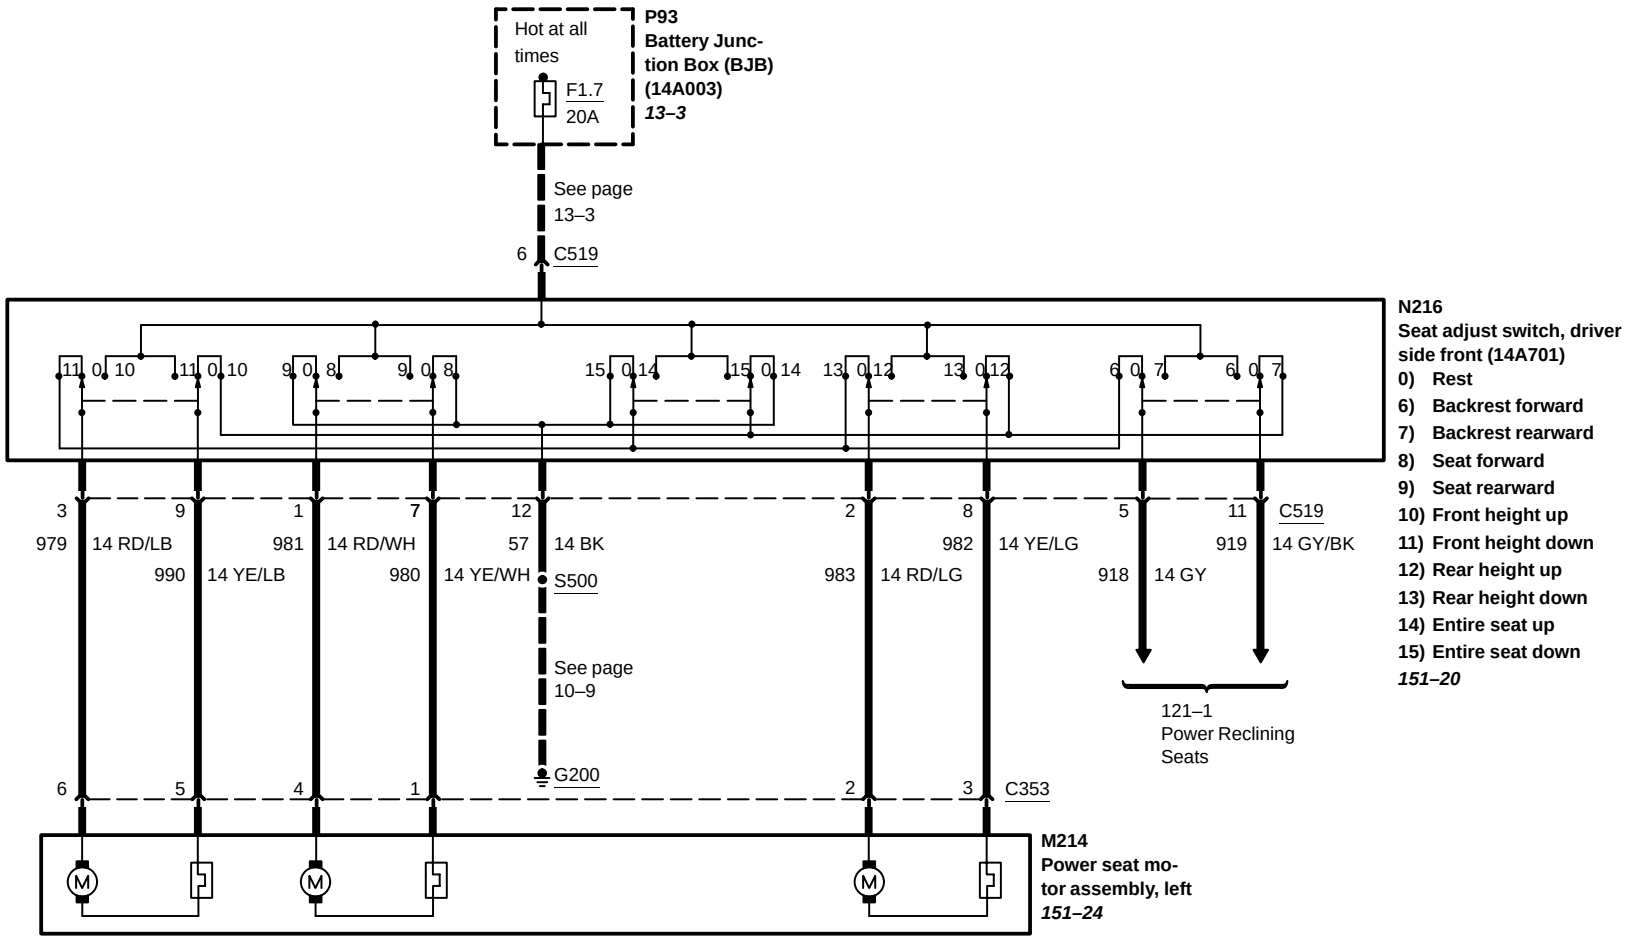
Hot at all times
F1.7
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3
See page 13–3
6
C519
N216
Seat adjust switch, driver side front (14A701)
0) Rest
6) Backrest forward
7) Backrest rearward
8) Seat forward
9) Seat rearward
10) Front height up
11) Front height down
12) Rear height up
13) Rear height down
14) Entire seat up
15) Entire seat down
151–20
11 0 10
11 0 10
9 0 8
9 0 8
15 0 14
15 0 14
13 0 12
13 0 12
6 0 7
6 0 7
3
979
14 RD/LB
990
14 YE/LB
9
1
981
14 RD/WH
980
14 YE/WH
7
12
57
14 BK
S500
See page 10–9
G200
2
983
14 RD/LG
8
982
14 YE/LG
5
918
14 GY
11
919
14 GY/BK
C519
121–1
Power Reclining Seats
6
5
4
1
2
3
C353
M214
Power seat motor assembly, left
151–24