C315

14A005

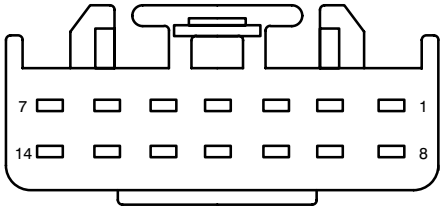

F14023

(1) 30-HC21 (RD/GN)
(2) 7-JA53 (YE/RD)
(3) 9-JA53 (BN/RD)
(4) 31-JA54 (BK/YE)
(5) 29-AH1 (OG/BU)
(6) 4-AH80 (GY/WH)
(7) 31-AH2 (BK)
(8) –
(9) 91-AH6 (BN)
(10) 4-HC21 (GY/OG)
(11) 8-JA54 (WH)
(12) 20-HC21 (PK/BK)
(13) 5-AH80 (BU/OG)
(14) 30-AH3 (RD/OG)

14B719

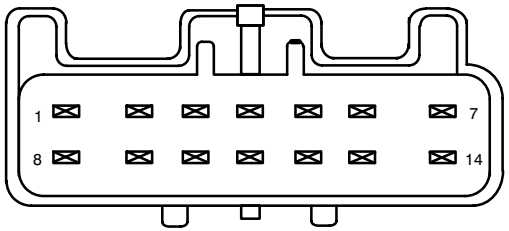

F14051

(1) 30-HC21 (RD/GN)
(2) 7-JA53 (YE/RD)
(3) 9-JA53 (BN/RD)
(4) 31-JA54 (BK/YE)
(5) 29-AH1 (OG/BU)
(6) 4-AH80 (GY/WH)
(7) 31-AH2 (BK)
(8) –
(9) 91-AH1 (BK/BU)
(10) 4-HC21 (GY/OG)
(11) 8-JA54 (WH)
(12) 20-HC21 (PK/BK)
(13) 5-AH80 (BU/OG)
(14) 30-AH3 (RD)

C316

14A005

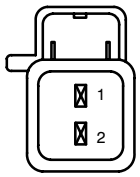

F02042

14K155

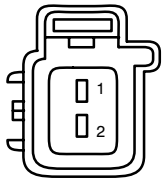

F02211

(1) 31S-JA37 (BK/GN)
(2) 30S-JA37 (RD/GN)

C319

14K005

Cigar lighter, front (15055)

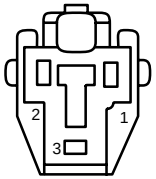

F03163

Pin	Circuit	Circuit function
1	29-HA6 (OG/YE)	Voltage supplied at all times (overload protected)
2	64S-LK11 (BU)	Illumination, feed
3	31-HA6 (BK/YE)	Ground

C322

14401

Brake shift interlock

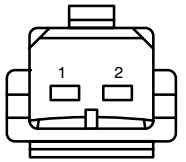

F02233

Pin	Circuit	Circuit function
1	31-TA33 (BK)	Ground
2	7S-TA33 (YE/VT)	Brake shift interlock, switched power